




**©RUN****Part number: 4268-A****Without E-set****Без электрики****Hyundai Elantra (Sedan)****2019-...**

Порядок установки  
Fitting instruction

**B****Date: 05-2019  
Version: 01****www.ACPS-Automotive.ru**

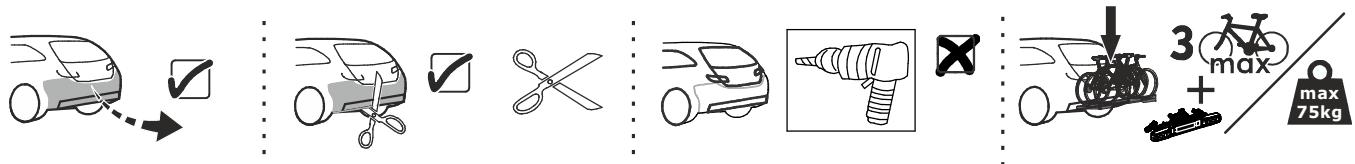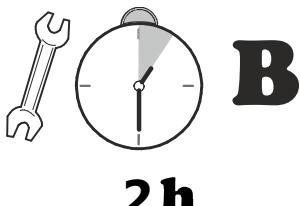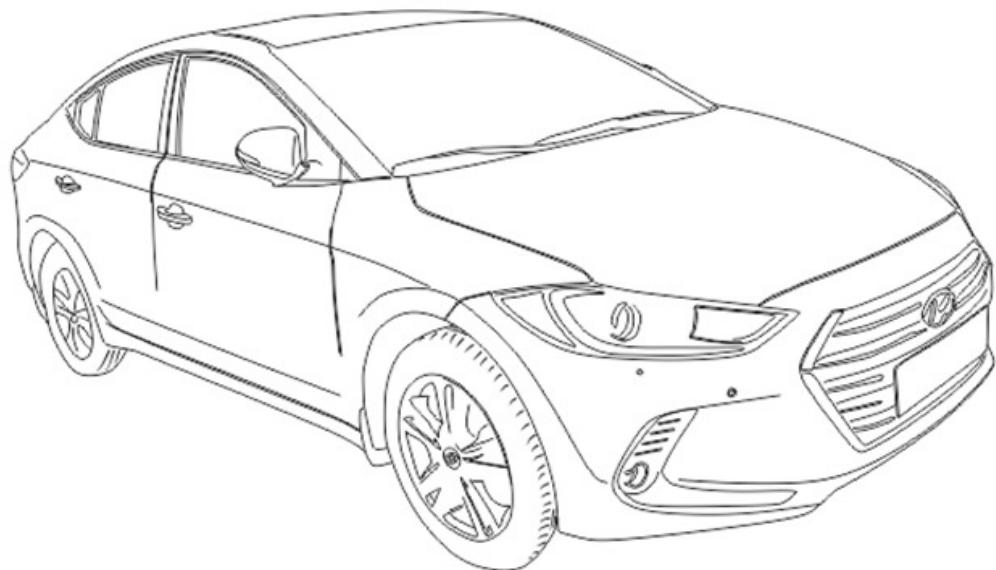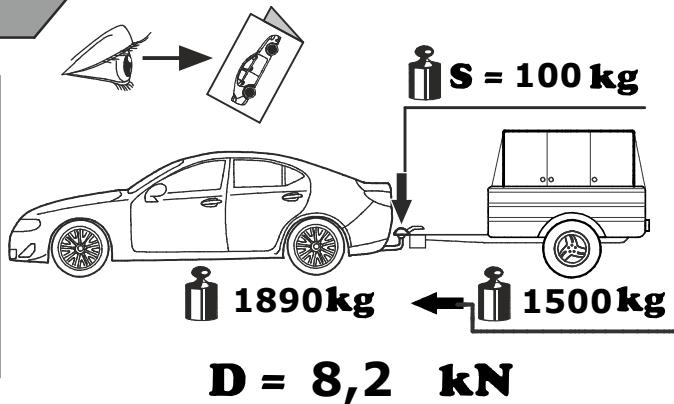
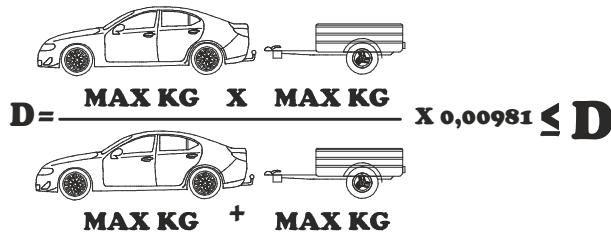






**GB** The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline ECE-R 55 must be guaranteed.

**RU** Необходимо обеспечить данные свободного пространства, предписанные для размещения тягового шара в приложении VII директивы ECE-R 55.

**GB** At laden weight of the vehicle



**RU** В случае нагруженного автомобиля

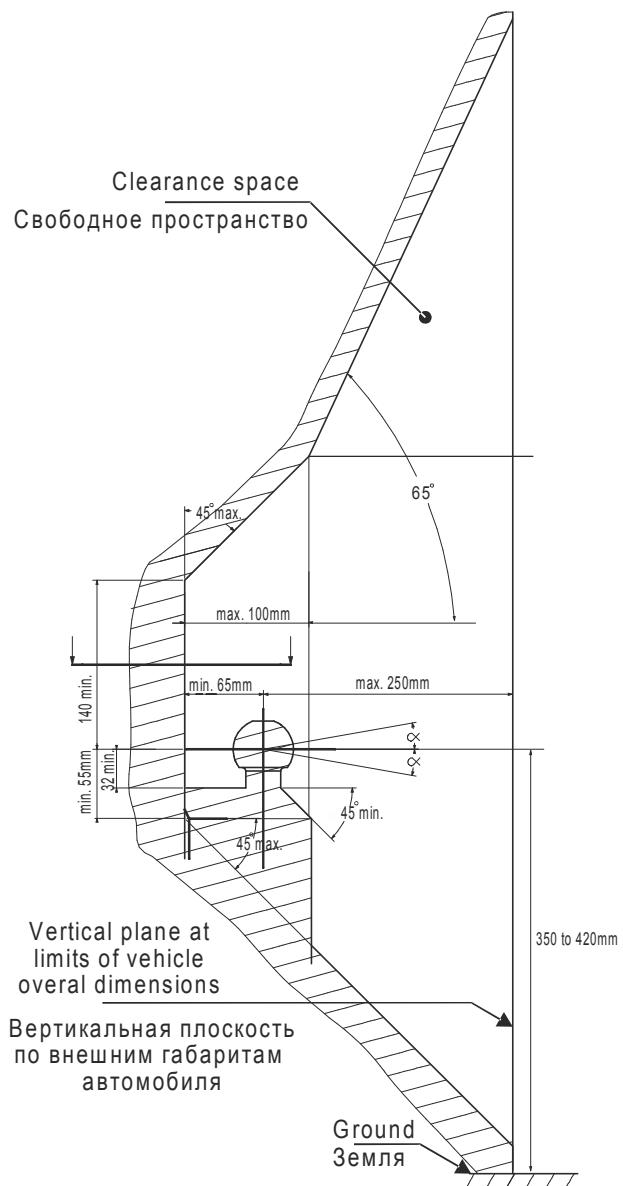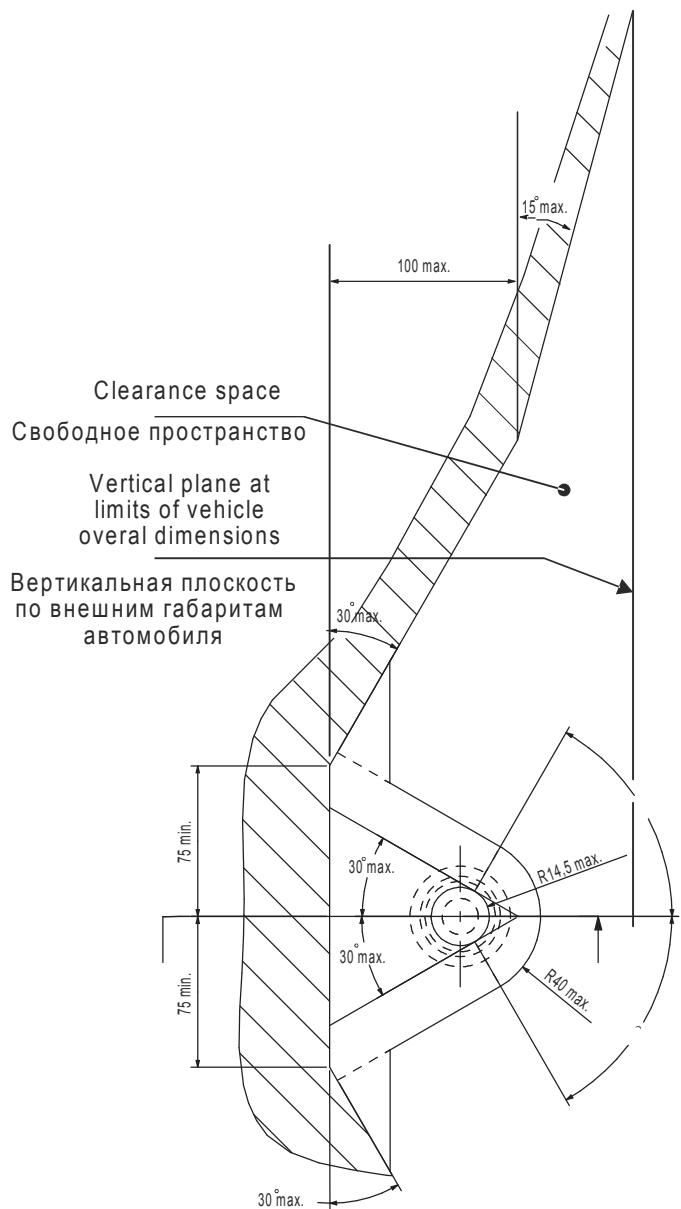

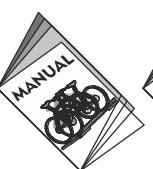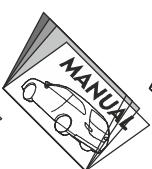
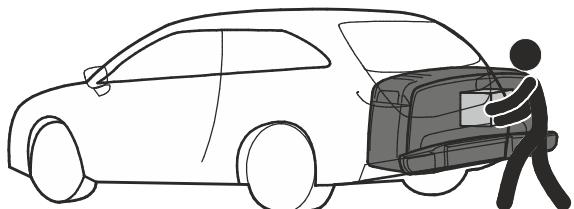
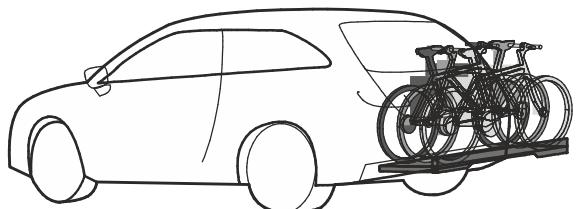


$$\text{Bicycle Rack} + 3 \text{ Bicycles} \leq \text{max } 75\text{kg}$$

$$\text{Van} + \text{Cubes} \leq \text{max } 75\text{kg}$$

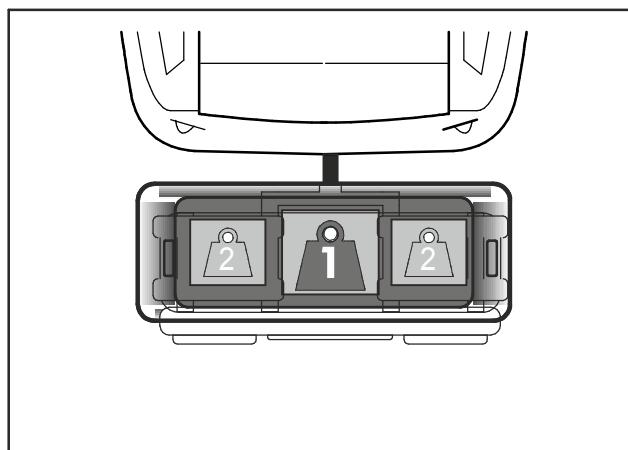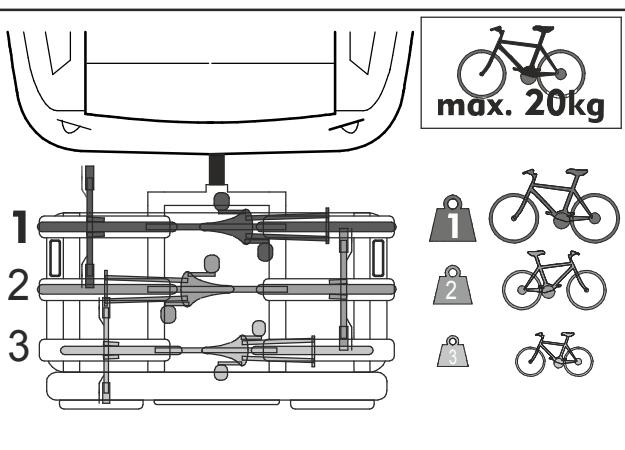

MAX.  
5 km/h

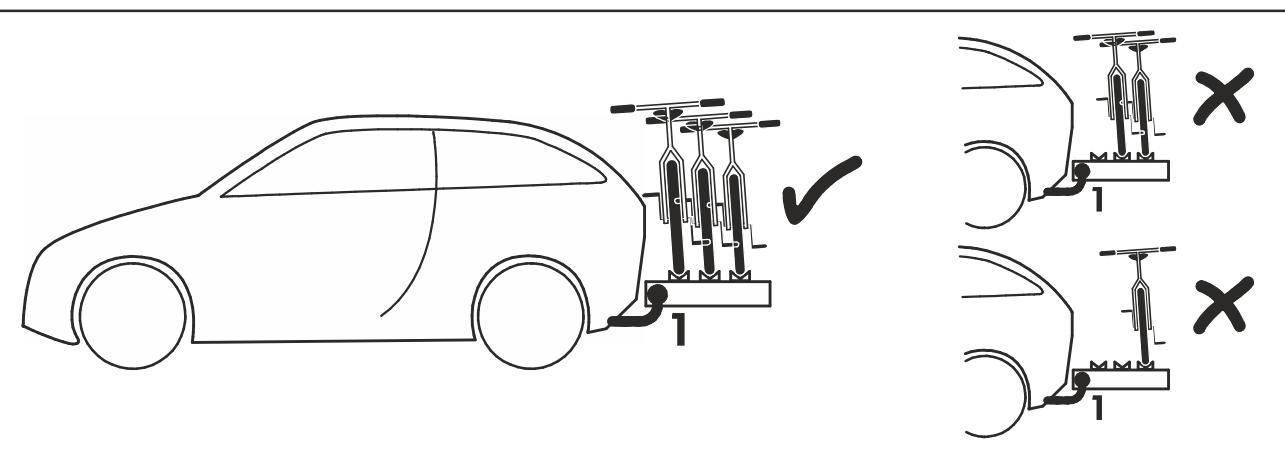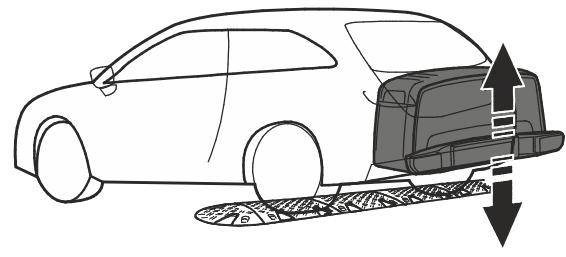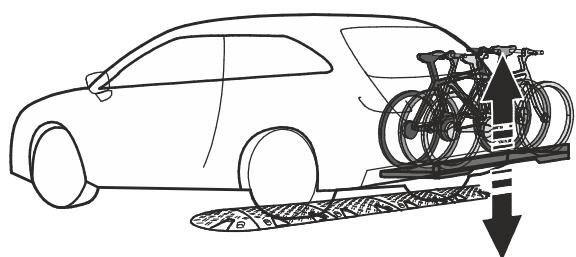



**GB** The manufacturer guarantees that this product of the materials used, of the technology and other parameters applied, corresponds to the samples, tested on strength and meets the technical requirements of Regulation № 55 and TU29.32.30-002-94514952-2018. To avoid possible errors, before installation please read carefully the instructions for installation and the possible use of the tow bar for your vehicle. LLC "ACPS Automotive" ensures that the tow bar is installed on the motor vehicle of the model year specified in the installation manual. The manufacturer doesn't guarantee the installation of the tow bar on a restyled (upgraded) version of the vehicle. Claims for such cases are not accepted. When using the Tow bar, always refer to the instruction manual of the manufacturer of the vehicle to determine the maximum permissible weight of the trailer and maximum vertical load on the ball. Make a request to the vehicle manufacturer agents / dealers about the maximum towing weight that is valid for your vehicle and you must not exceed the specified values, taking into account the data for the Tow bar.

#### Operating and maintenance

1. Maintenance of the tow bar is inspection and tightening of the bolt junctions, the device retaining, fastening electrical contacts and verifying the condition of the painted surface of the Tow bar. In order to prevent corrosion, the Tow bar should be kept clean of corrosive materials (salt of the road, dirt and moisture). If you find scratches, split you should cover the damaged area with a restoring paint, or contact customer service.
2. If the vehicle is operated without a trailer, you need to cover the coupling ball with a protective lubricant and put up a protective cap. When coupling the trailer to the vehicle the ball must be lubricated with grease.
3. After fixing the trailer's coupling head to the ball of the Tow bar, you should implement a protective safety connection of the trailer with a vehicle, using a hinge of the Tow bar to retain the safety chains.
4. After the first 1000 km of the vehicle's mileage with a trailer you should inspect the tightening of the all bolt junctions of the tow bar.
5. Don't exceed the maximum towing weight and maximum vertical load specified in the instruction manual of the Tow bar. Overloading can result in damage to the vehicle and / or to the Tow bar. In extreme cases such overloading can lead to uncoupling of the towed trailer and cause serious accidents.
6. Don't use the Tow bar with cracks in the welding seams, with serious damage, dents and ruptures of metal on the Tow bar's details.
7. Don't tow a trailer of the full weight exceeding the weight specified by the manufacturer of the vehicle or of the tow bar (which is less), and with a speed exceeding the limit for this road section.
8. In case of the car moves with a trailer in off-road conditions, the maximum allowable loading of tow bar is reduced by 50% of the loading, announced by manufacturer, the speed of movement should not exceed 30 km/h.

#### WARRANTY

1. LLC "ACPS Automotive" ensures a reliable usage of the Tow bar within 24 months from the date of its installation at the special workshop, in case of exploiting the tow bar in full compliance with this manual, except the cases when a tow bar is misused (including Overloading).
2. Any claims are accepted only if the completed warrant certificate of installation sealed and signed by the installer, two labels from the packaging, with indicating the check weight of the Tow bar and the packaging are available.
3. We reserve the right to change the design of the Tow bar, therefore some changes which do not degrade the strength and the quality, may not be reflected in this manual.
4. The company is not responsible for the safety and reliability of the Tow bar which design is changed by the consumer, as well as the Tow bar which bolts and nuts are replaced with strength class below 8.8.

**RU** Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает техническим требованиям Правил ЕЭК ООН №55 и ТУ 29.32.30-002-94514952-2018. Во избежании возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует, что тягово-цепное устройство устанавливается на автомобили модельного года, указанного в инструкции по монтажу. Производитель не гарантирует установку ТСУ на рестайлинговые (модернизированные) версии автомобилей, претензии по подобным случаям не принимаются. При использовании фаркопа всегда обращайтесь к инструкции изготовителя транспортного средства, для определения максимального допустимого веса прицепа и максимальной вертикальной нагрузки на шар. Спросите у изготовителя транспортного средства / дилера о максимальной допустимой массе буксировки, которые допустимы для вашего автомобиля и не превышайте указанных значений, с учетом данных для фаркопа.

#### Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре и затяжке болтовых соединений ТСУ, крепления приборов и контактов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега каждого 1000 км с прицепом проверить момент затяжки всех резьбовых соединений ТСУ.
5. Не допускается превышение максимального буксируемого веса и максимальной вертикальной нагрузки указанной в инструкции ТСУ. Перегрузка может привести к повреждению автомобиля и/или ТСУ. Такая перегрузка в крайнем случае может привести к отцеплению буксируемого автоприцепа, что может стать причиной серьезного ДТП.
6. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварочных швах, серьезных повреждений, вмятин и разрывов металла на деталях ТСУ.
7. Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной производителем автомобиля или фаркопа (что меньше), и со скоростью превышающей ограничение для данного участка дороги.
8. В случае движения автомобиля с прицепом или автопоездом в условиях бездорожья, максимально допустимая грузоподъемность ТСУ сокращается на 50% от заявленных производителем, при этом скорость движения не должна превышать 30 км/ч.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством, кроме случаев когда ТСУ использовали не по назначению (в том числе перегруз).
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью автомастерской и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
4. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ


ТСУ ..... установлено на автомобиль: ..... Модель ..... VIN .....

**Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.**



М.П

Дата установки .....

Подпись .....



GB Attention	GB Incorrect	GB Correct	GB Inspect	GB In both sides	GB Manually
D Achtung	D Falsch	D Richtig	D Überprüfen	D Auf beiden Seiten	D Mit manueller Kraft
H Figyelem	H Helytelen	H Helyes	H Vizsgál'a meg	H Mindkét oldalon	H Kézi erővel
F Attention	F Incorrect	F Correct	F Examiner	F Tous les deux côtés	F À la main
I Attenzione	I Sbagliato	I Giusto	I Esaminare	I Su entrambi i lati	I Con forza manuale
NL Let op	NL Fout	NL Goed	NL Controoleren	NL Aan beide kanten	NL Met de hand
E Atención	E In correcto	E Correcto	E Revise	E En ambos lados	E A mano
FIN Huomio	FIN Vääärä	FIN Oikea	FIN Tutki	FIN Molempi sivu	FIN Kädenvoimalla
S Varning	S Fel	S Rätt	S Kontrollera	S På båda sidorna	S Manuellt
N Pass på	N Feil	N Riktig	N Undersøk	N På begge sider	N Bruk bare håndkraft
CZ Pozor	CZ Špatně	CZ Správně	CZ Prohlédnout	CZ Na obou stranách	CZ Ručně
PL Uwaga	PL Nieprawidłowo	PL Prawidłowo	PL Należy sprawdzić	PL Z obu stron	PL Ręcznie
RU Внимание	RU Неправильно	RU Правильно	RU Проверьте	RU На обеих сторонах	RU Вручную
D Bemærk	D Forkert	D Rigtig	D Undersøg	D På begge sider	D Med manuel kraft



G: Only 2 persons may carry it  
D Nur zu zweit ausführen  
H Csak két személy végezheti el  
F Tou ours s'y mettre de deux  
I Da eseguire soltanto in due  
NL Alleen met 2 personen uitvoeren  
E Operación que requiere dos personas  
FIN Kahden hengen tehtävä  
S Utförs endast av två personer  
N Må utföres av to personer  
CZ Provádět 'en ve dvou  
PL Wykonywać tylko w dwie osoby  
RU Выполнять только вдвоем  
DK Skal udføres af to personer

G: Remove  
D Entsorgen  
H Távolítsa el  
F Rebouter  
I Smaltire i rifiuti  
NL Weggooien  
E Tratamiento de residuos  
FIN Poista  
S Ta hand om avfallet  
N Ta hånd om avfallet  
CZ Vyhodit  
PL Usunąć 'ako odpad  
RU Удалить  
D A fald

G: Location/Position Arrow  
D Positionsspfeil  
H Helyzetelző nyil  
F Flèche de position  
I Freccia di posizione  
NL Lokatie-/positiepijl  
E Flecha de posición  
FIN Asentonuoli  
S Positionspil  
N Posis'onspil  
CZ Šipka na pozici  
PL Str alka položenia  
RU Стрелка положения  
DK Lokaliseringsspil


GB Movement Arrow  
D Bewegungspfeil  
H Mozgásirányelző nyil  
F Flèche de mouvement  
I Freccia di movimento  
NL Richtingspijl  
E Flecha de movimiento  
FIN Liikesuuntanuoli  
S Rörelsepijl  
N Bevegelsespil  
CZ Šipka pohybu  
PL Strzałka kierunku ruchu  
RU Стрелка хода  
DK Bevægelsespil




GB Electrical connection  
D Elektroanschluss  
H Elektromos csatlakozás  
F Connexion électrique  
I Collegamento elettrico  
NL Elektrische aansluiting  
E Conexión eléctrica  
FIN Sähköliittäntä  
S Elektrisk anslutning  
N Elektrisk kontakt  
CZ Elektrické připojení  
PL Podłączen'e do prądu  
RU Электрическое соединение  
DK Elektrisk forbindelse

GB Protect it against corrosion  
D Gegen Korrosion schützen  
H Véd'e korrozió ellen  
F Protéger contre la corrosion  
I Proteggere dalla corrosione  
NL Beschermen tegen orrosie  
E Proteger contra la corrosión  
FIN Suo'a ruostumisesta  
S Skydda mot korrosion  
N Beskytt mot korros'on  
CZ Chránit proti korozi  
PL Chronić przed korozją  
RU Защищать от коррозии  
D Elektrisk forbindelse



GB Tools Required  
D Benötigte Werkzeuge  
H Szükséges szerszámok  
F Outils requis  
I Strumenti necessari  
NL Benodigd gereedschap  
E Herramientas requeridas  
FIN Tarvittavat työkalut  
S Nödvändiga verktyg  
N Nødvendige verktøy  
CZ Potřebné nástroje  
PL Potrzebne narzędzia  
RU Необходимые инструменты  
D Nødvendige værktø'er








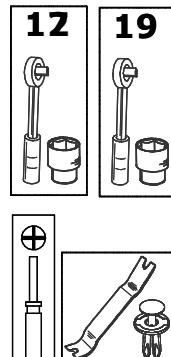




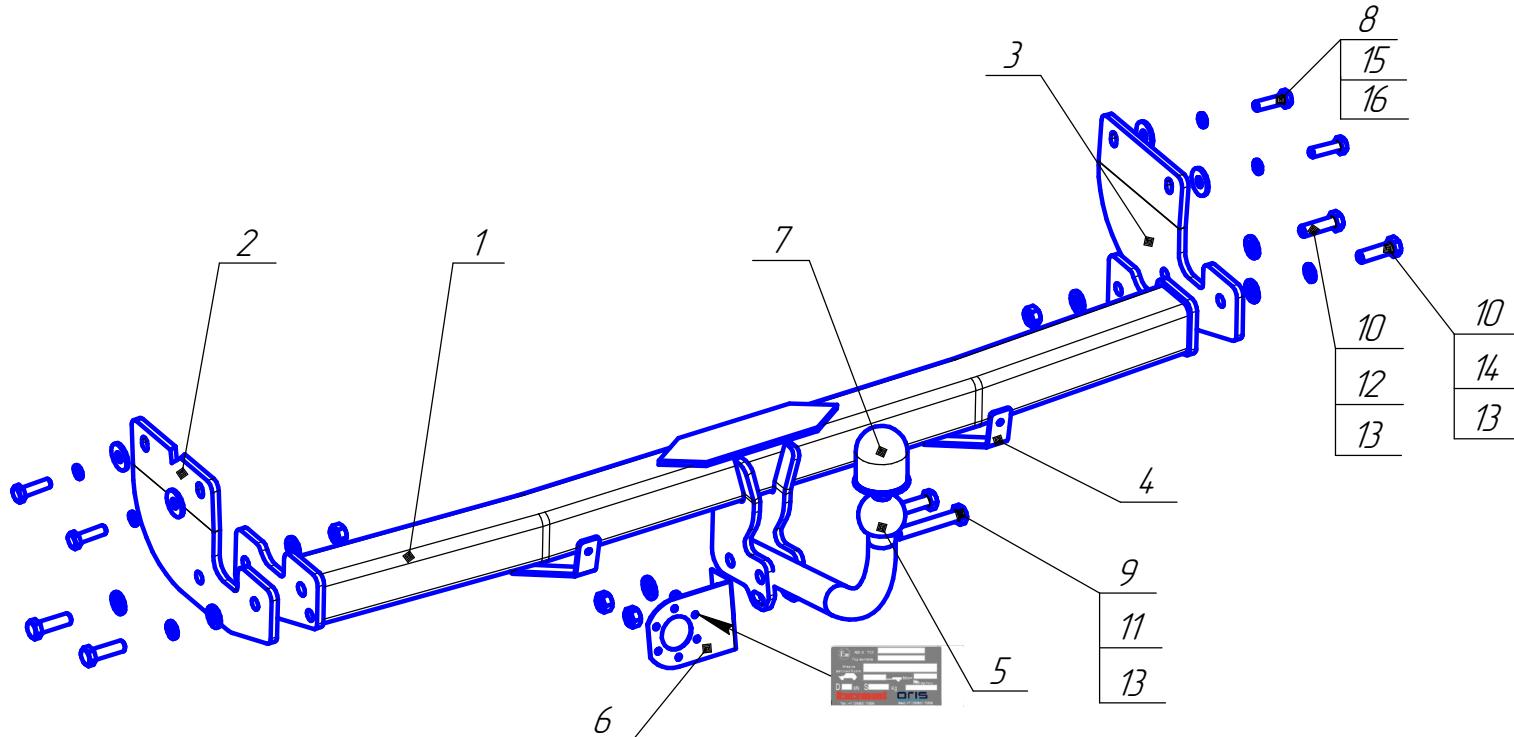


1		4263.01.00.00.00СБ Балка в сбore	1x
2		4263.00.00.01-01 Кронштейн левый	1x
3		4263.00.00.01 Кронштейн правый	1x
4		4268.00.00.00.02 Кронштейн дампера	2x
5		VH 8870 шарА	1x
6		БАФ-0168 Кронштейн розетки	1x
7		Колпачок на шар 022104	1x
		Паспорт на ТСУ	1x

8		Болт M10x1,25x40	8.8	49Нм	4x
9		Болт M12x1,25x75	8.8	87Нм	2x
10		Болт M12x40	8.8	79Нм	4x
11		Гайка M12x1,25 с/контр	8.0	87Нм	2x
12		Гайка M12 с/контр	8.0	79Нм	2x
13		Шайба12			6x
14		Шайба12 пружин.			2x
15		Шайба10 пружин.			4x
16		Шайба10 увеличиная			4x

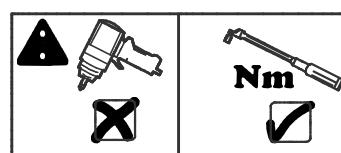
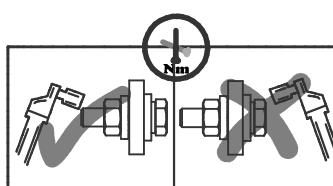


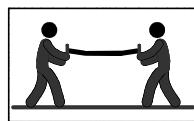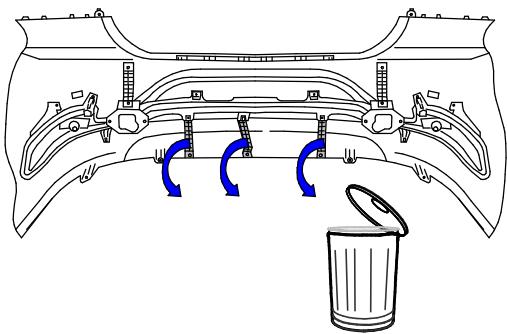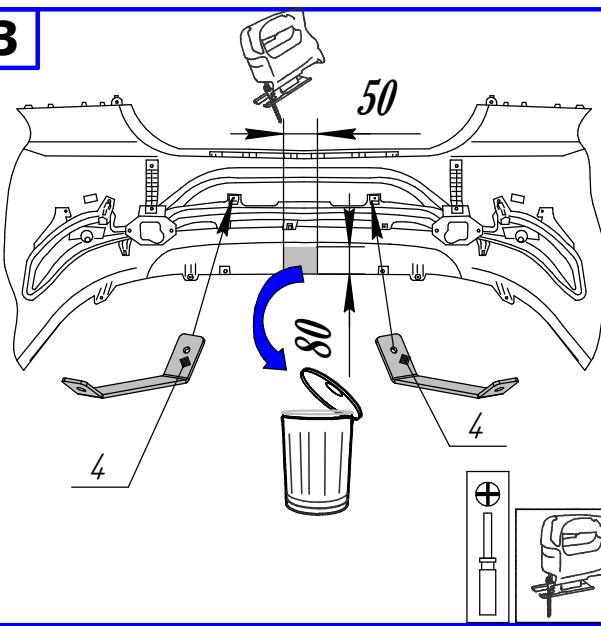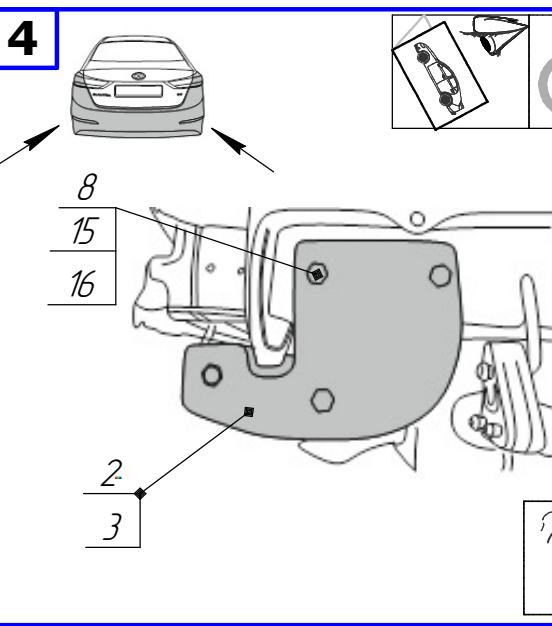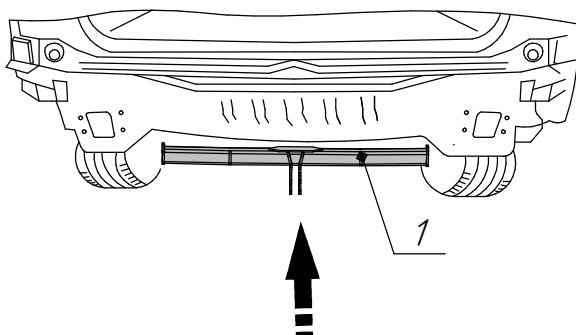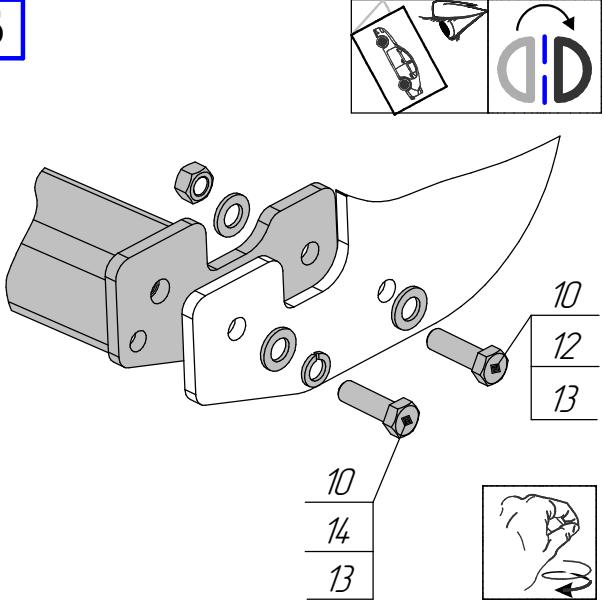**1****2****3****4****5****6**

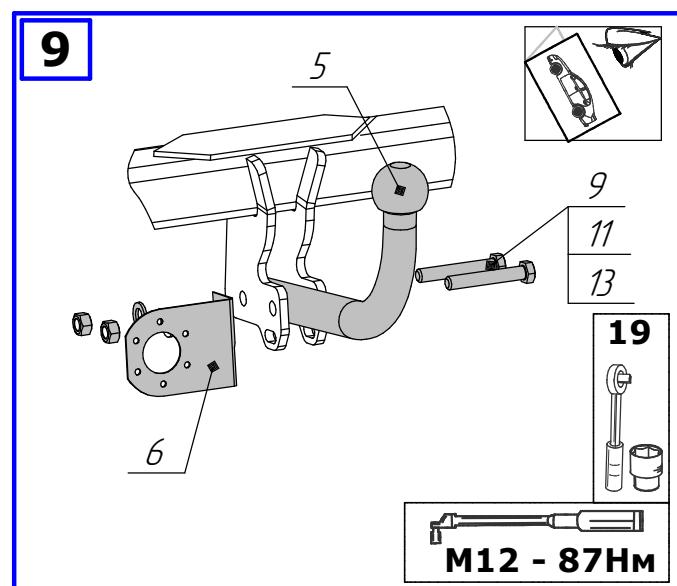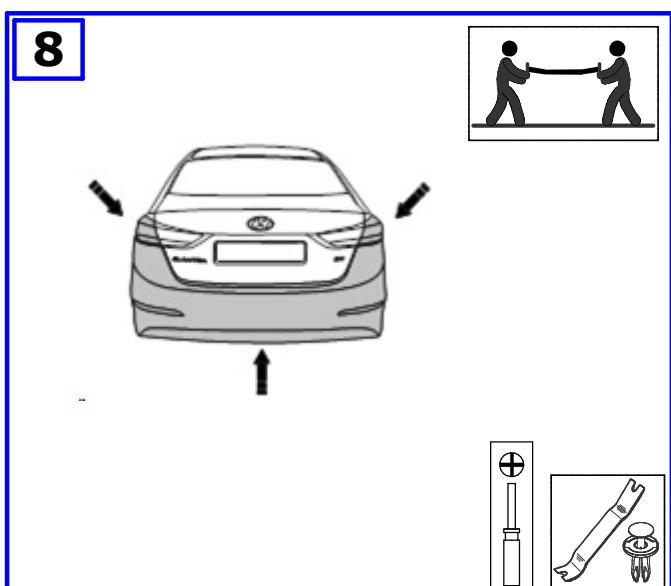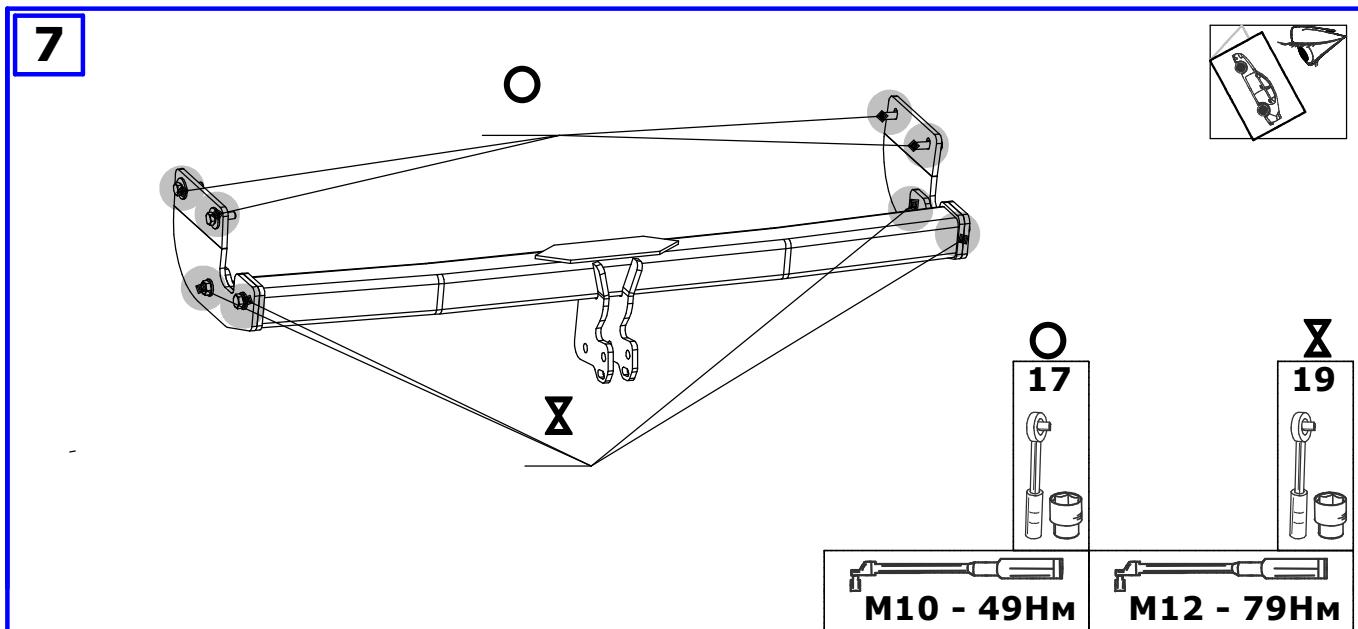

**ORIS**  
ACPS

**bosal**

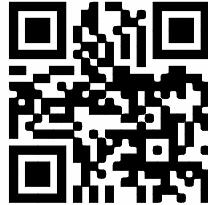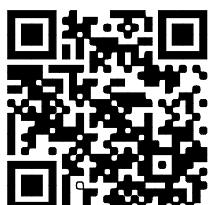

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» 462800,  
Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоурск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (35363) 7-05-06 / (495) 799-13-46  
Тел./ факс: (35363) 7-13-20  
[www.acps-automotive.ru](http://www.acps-automotive.ru)  
[www.acps-automotive.com](http://www.acps-automotive.com)  
[farkop@acps-automotive.com](mailto:farkop@acps-automotive.com)