

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8 .

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П Дата установки Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!



**Инструкция
по монтажу тягово-сцепного
устройства шарового типа 4337 А
для автомобилей
Nissan X - Trail**

Год выпуска автомобиля:	2001/9- ...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	100
Вес нетто, кг.	20,9



**Сертификат соответствия
№ TC RU C-RU.AE56.B.00551**

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
(495) 799-13-46
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(www.acps-automotive.ru
www.acps-automotive.com
farkop@acps-automotive.com




Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте задний бампер и пластиковый спойлер, находящийся под ним;
- Демонтируйте вкладыш бампера и крышки, закрывающие лонжероны авт-ля;
- Опустить выхлопную трубу;
- Установите боковой кронштейн (2)левый лонжерон, после этого согласно схемы монтажа закрепите кронштейн в точках «A» и «B», используя прилагаемые крепежные элементы;
- Установите ТСУ (1) в правый лонжерон ав-ля, после этого согласно схемы монтажа закрепите кронштейн в точках «A» и «B», используя прилагаемые крепежные элементы;
- Согласно схемы монтажа прикрепить дополнительные пластины (3,4) в точках «C», а затем через отверстия «D» прикрепить к задней стенке авт-ля;
- Установить ТСУ по центру и затянуть все крепежные элементы;
- Согласно прилагаемого шаблона произвести вырез в бампере;
- Установить шар, кронштейн розетки;
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установить на место выхлопную трубу, спойлер и бампер;
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

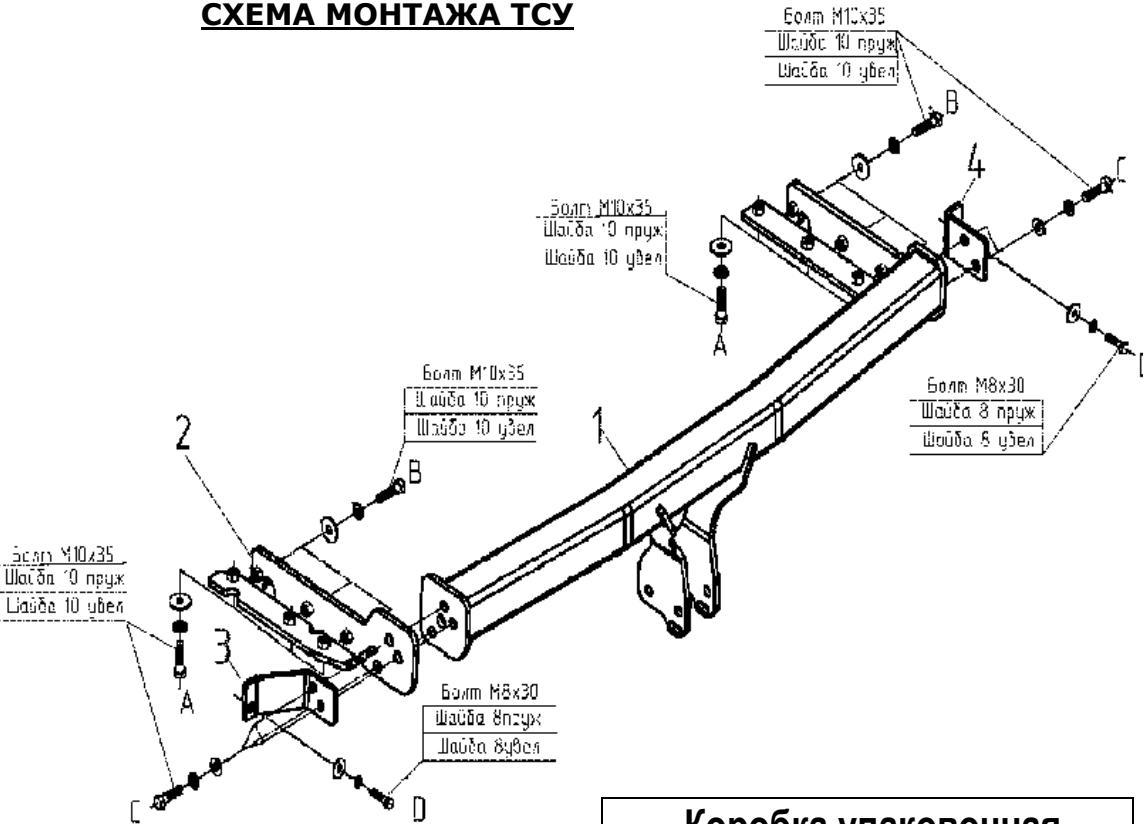

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Болт M8x30	2 шт.
Болт M10x35	17 шт.
Болт M12x1,25x90	2 шт.
Гайка M12x1,25	2 шт.
Шайба 8 (пруж.)	2 шт.
Шайба 8 (увелич.)	2 шт.
Шайба 10 (пруж.)	17 шт.
Шайба 10 (увелич.)	17 шт.
Шайба 12	4 шт.
Дополнительная пластина левая	1 шт.
Дополнительная пластина правая	1 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Шар VH 0188	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Комплект электрики БАФ-0180	1 компл.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.