


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте нижнюю пластмассовую покрывающую пластину.
- Демонтируйте задние фары, бампер и вкладыш бампера (вкладыш больше не понадобится).
- Покрасьте место пяты вкладыша бампера.
- Вдвиньте ТСУ боковыми кронштейнами в лонжероны автомобиля и слегка закрепите приложенными метизами в штатных местах согласно схемы монтажа.
- Установите шар и подрозетник на ТСУ.
- Установите фаркоп по центру и затяните все болты с моментом: M10—68 Nm ; M12—79 Nm.
- Вырежьте нижнюю пластмассовую покрывающую пластину согласно шаблона.
- Установите обратно бампер, фары и нижнюю пластину.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами автомастерских.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

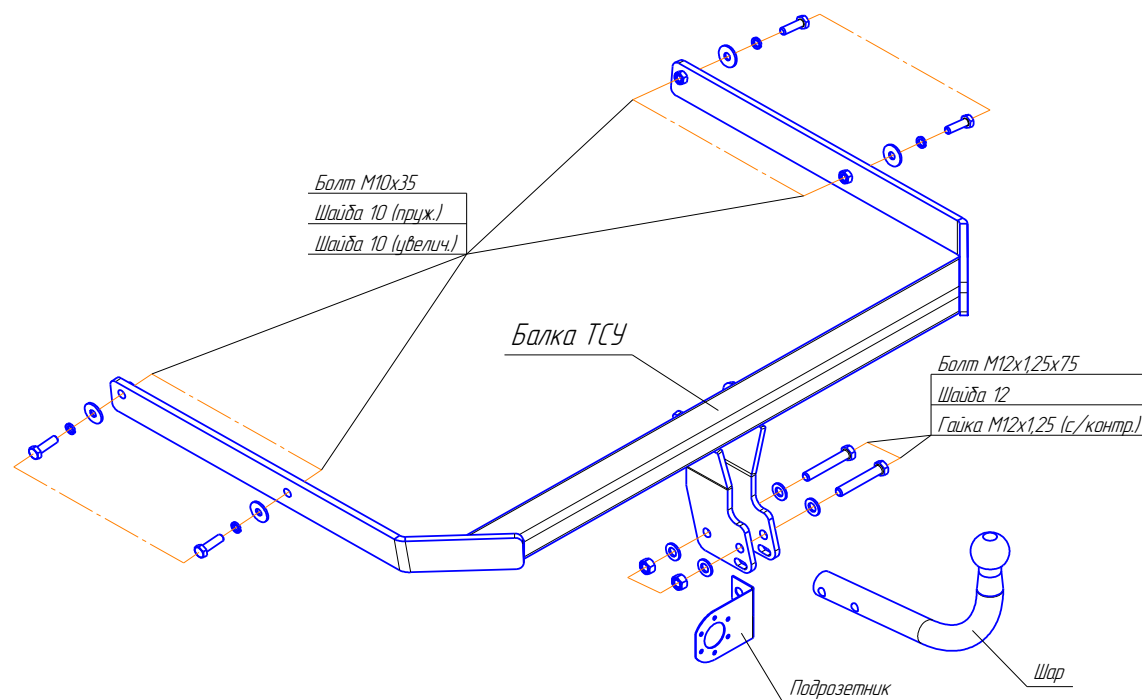

Коробка упаковочная

Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М10х35	4 шт.
Гайка М 12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 увелич.	4 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шар VН 0872	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Шаблон выреза	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.