





Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## **ПОРЯДОК МОНТАЖА**

- Снять пластиковый пыльник, закрепленный под задним бампером.
- Прикрепить кронштейны ТСУ к лонжеронам, используя приложенный крепеж. Болты не затягивать.
- Поместить балку ТСУ внутрь и бампера и прикрепить к кронштейнам.
- Протянуть весь крепеж.
- Установить шар, подрозетник.
- Установить пыльник, предварительно сделав в нем вырез (см. рис. ниже).
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

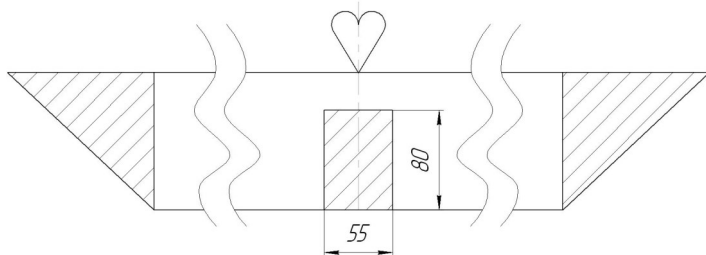

## **СХЕМА МОНТАЖА ТСУ**

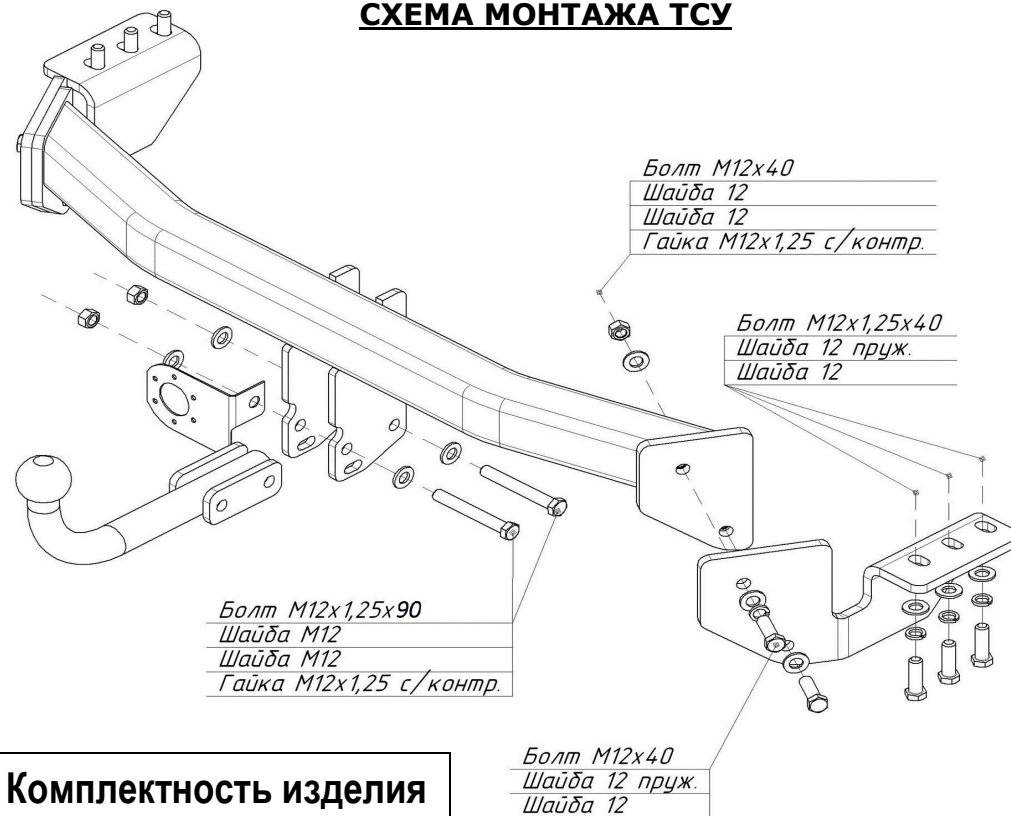

### **Комплектность изделия**

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

### **Коробка упаковочная**

Комплект электрики БАФ-0180	1 шт.
Болт M12x1,25x40	6 шт.
Болт M12x40	4 шт.
Болт M12x1,25x90	2 шт.
Гайка M12 с/контр.	2 шт.
Гайка M12x1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	8 шт.
Шайба 12	14 шт.
Шар VN0829	1 шт.
Пластина дистанционная	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.