


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Приложить кронштейна к лонжеронам так, чтобы отверстие «А» совпало со штатным отверстием, разметить отверстия «В».
- Просверлить лонжероны в т. «А» и «В» насквозь сверлом D13 мм.
- Со стороны багажника рассверлить до 18 мм.
- Установить кронштейны согласно схемы, используя прижимные пластины.
- Закрепить балку между кронштейнами.
- Прикрепить балку к буксирной петле, зазор выбрать приложенными шайбами.
- Установить шар, подрозетник.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

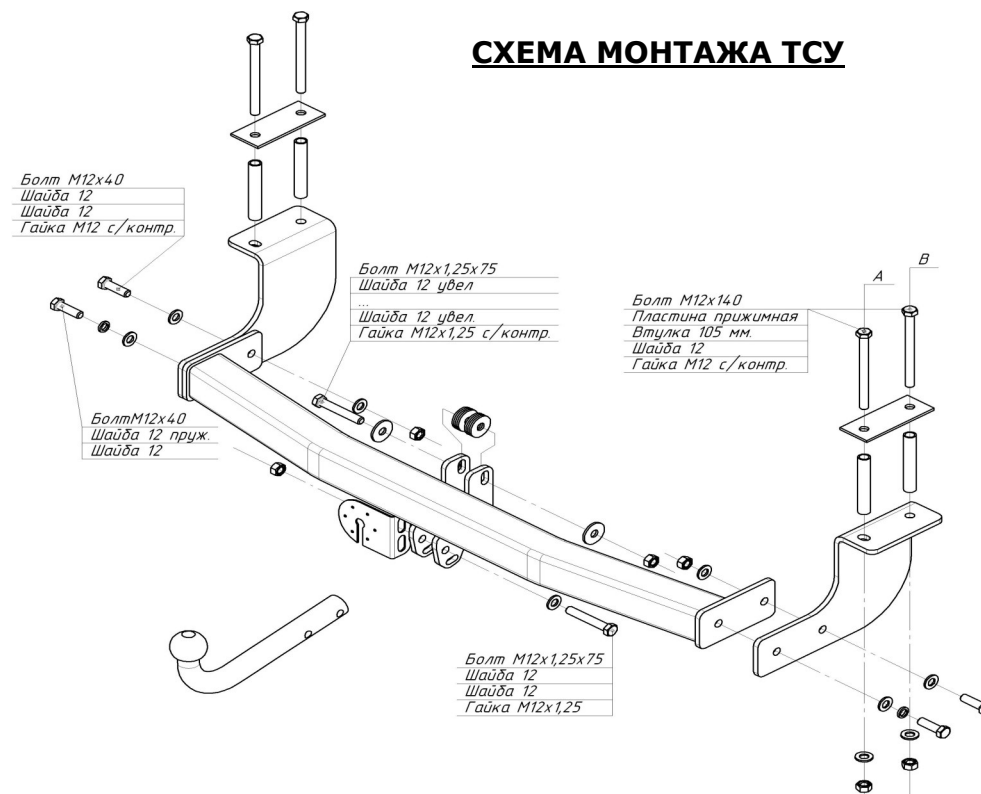

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная	
Гайка M4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт M4x35	3 шт.
Болт M12 x 40	4 шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	3 шт.
Болт M12 x 140 с/контр.	4 шт.
Гайка M12 с/контр.	6 шт.
Гайка M12 x 1,25 с/контр.	3 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Шайба 12 увел.	10 шт.
Шайба 12	14 шт.
Втулка 105 мм	4 шт.
Пластина прижимная	2 шт.
Шар VN0837	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Комплект электрики БАФ-0180	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.