


**Комплект поставки**

Колпачок хромированный	1 шт.
Розетка 7-ми контактная	1 шт.
Подкладка уплотнительная под розетку	1 шт.
Жгут электропроводов	1 компл.
Винт с гайкой	3 компл.
Ответвитель	7 шт
Кабельная стяжка	4 шт

**Схема подключения**

Контакт	Цвет провода в жгуте	Назначение
1 (L/1)	Желтый	Левый поворот
2 (54G/2)	Белый	Задний противотуманный
3 (31/3)	Черный	Масса
4 (R/4)	Зеленый	Правый поворот
5 (58R/5)	Оранжевый	Освещение номера
6 (54/6)	Красный	Стоп-сигнал
7 (58L/7)	Синий	Габарит

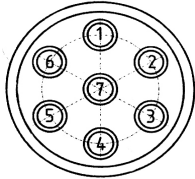

**Рекомендации по монтажу.**

**Внимание, все работы по подключению проводятся при отключенной аккумуляторной батарее**

Согласно схемы электромонтажа проверить соответствие соединения контактов розетки и цвета провода. По назначению задних фонарей автомобиля определить цвета проводов для дальнейшего соединения с соответствующим проводом жгута.

- Завести жгут проводов через уплотнительную подкладку и подсоединить к клеммам розетки согласно схемы подключения.
- Закрепить розетку фаркопа с подкладкой на специальном кронштейне с помощью винтов и гаек.
- Завести жгут проводов внутрь автомобиля через технологическое отверстие в кузове, если есть необходимость, сверлить отверстие диаметром 10 мм. в кузове автомобиля для ввода жгута розетки.
- Жгут закрепить кабельными стяжками.
- Подключить жгут проводов к бортовой сети автомобиля с помощью ответвителей согласно схеме подключения

После монтажа соединить вилку прицепа с розеткой автомобиля и проверить соответствие световой сигнализации задних фонарей автомобиля и фонарей прицепа.

**Внимание!!!** При наличии на автомобиле бортового компьютера, управляющего световой сигнализацией, монтаж розетки производить только на станции технического обслуживания.

**Монтаж производить квалифицированными специалистами СТО.**

Срок гарантийной эксплуатации составляет 12 мес. со дня приобретения

ООО «Лидер-Плюс»ИНН 6154559777 КПП 615401001 ОГРН 1096154001206