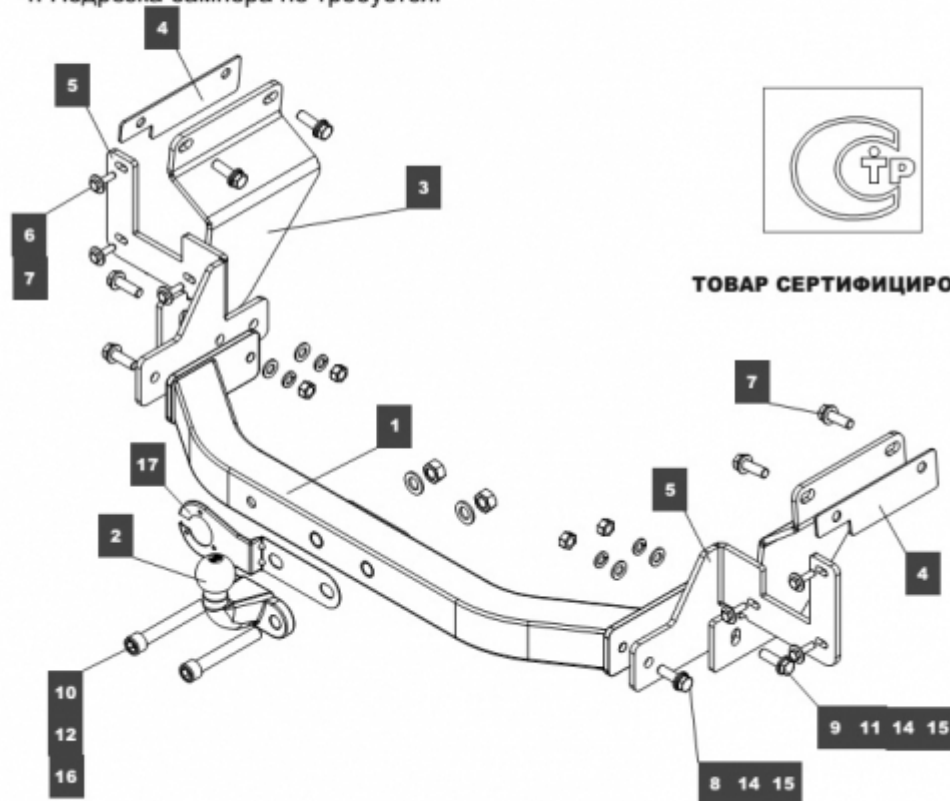


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны поз.3, 5 и проставку поз.4 используя штатные места крепления.
2. Установить штангу поз.1 с нержавеющей накладкой.
3. Выполнить обтяжку крепежа.
4. Подрезка бампера не требуется.


ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Кол-во	Наименование	Изобр.	Примечание
1	1	Штанга		1940.21.010
2	1	Крюк черн.		G
3	2	Кронштейн лев (прав)		9123.08.001
4	2	Проставка		9123.08.002
5	2	Кронштейн лев (прав)		9123.08.003
6	6	Болт М8х40		DIN 933
7	4	Болт М12х40		DIN 933
8	4	Болт М12х1.25х40		DIN 961
9	2	Болт М12х1.25х50		DIN 961
10	2	Винт М16х110		DIN 912
11	4	Гайка М12х1.25		DIN 934
12	2	Гайка М16		DIN 934
13	6	Шайба 8		DIN 9021
14	14	Шайба 12		DIN 125 A
15	10	Шайба 12		DIN 127
16	2	Шайба 16		DIN 125 A
17	1	Подразетник		PZ-03

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.25	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	75.0 Нм	157.0 Нм