


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять с креплений и опустить вниз глушитель;
- В соответствии со схемой монтажа закрепить боковые кронштейны (левый и правый) через отверстия "а" и "b" (при этом накладку установить сверху лонжерона автомобиля). Использовать крепежные элементы, входящие в комплект ТСУ;
- Установить балку ТСУ между боковыми кронштейнами и закрепить через отверстия "с";
- Согласно схемы монтажа установить шар.
- Установить центр ТСУ точно вдоль продольной оси автомобиля и окончательно затянуть все крепежные элементы
- Установить глушитель на штатное место;
- Выполнить электромонтаж сигнализации в соответствии со схемой.
- **Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.**

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

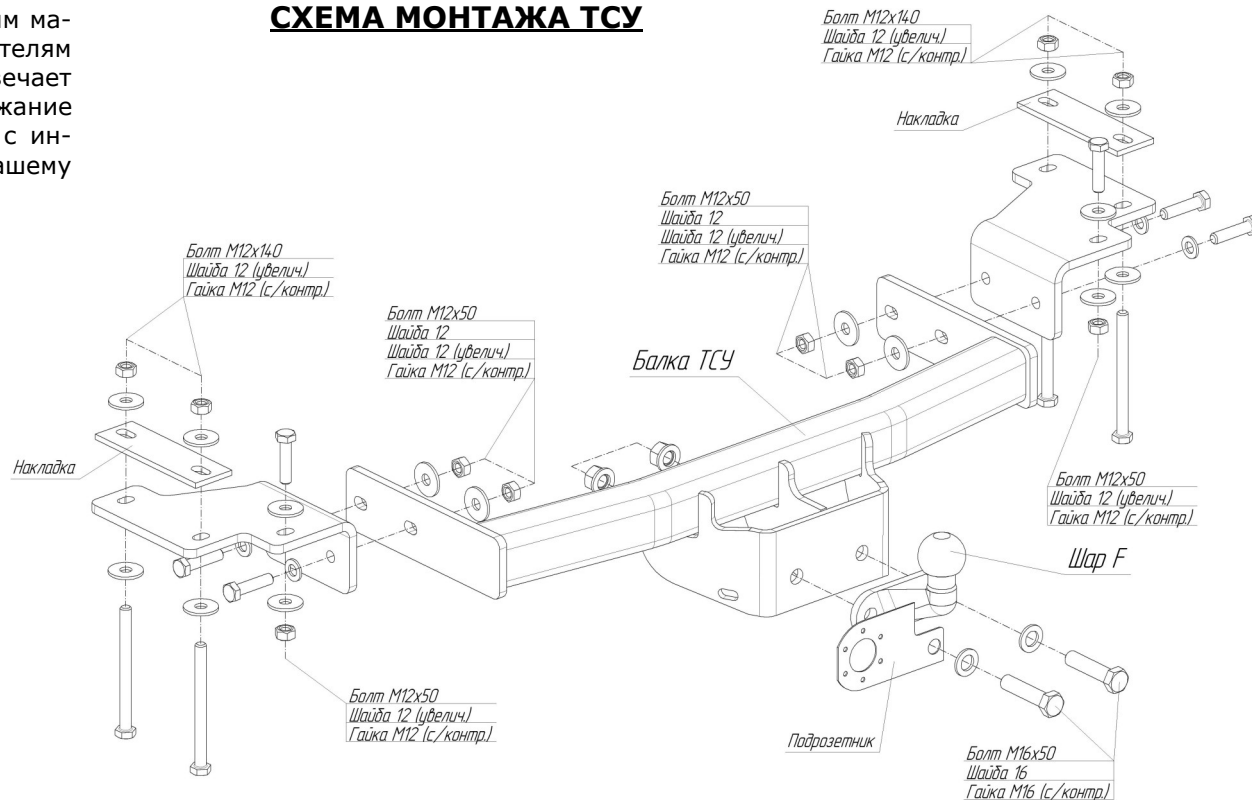

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная	
Болт M12x50	6 шт.
Болт M12x140	4 шт.
Гайка M12 (с/контр.)	10 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 12 (увел.)	16 шт.
Болт M16x50	2 шт.
Гайка M16 (с/контр.)	2 шт.
Шайба 16	4 шт.
Накладка	2 шт.
Шар (тип F)	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Комплект электрики БАФ-0180	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.