

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстановливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
  2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
  3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
  4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителями изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

Штамп ОТК

### Дата изготовления

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. \_\_\_\_\_ Дата установки \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдывает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!**



# **Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 6738 А для автомобилей**

# Kia Carnival

Год выпуска автомобиля:	2006 - ...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	25



Сертификат соответствия №  
TC RU C-RU.AE56.B.00516

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,

п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (35363) 7-05-06  
(435) 722-16-16

(495) 799-13-46

Тел./факс: (35363) 7-13-20

( www.acps-automotive.ru

[www.acps-automotive.com](http://www.acps-automotive.com)

farkop@acps-automotive.com




Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снимите бампер.
- Снимите вставку бампера (в дальнейшем не понадобится).
- Снимите буксировочный крюк.
- Установите левый и правый кронштейны согласно схемы и закрепите их. Болты не затягивать.
- Установите передние пластины на места крепления вставки бампера.
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и закрепите ее.
- Затяните все крепежные элементы в следующем порядке: 1) Балка; 2) Передние пластины; 3) Кронштейны.
- Установите шар и подрозетник.
- Смонтируйте электрику.
- Установите бампер, предварительно сделав вырез.
- Монтаж ТСУ рекомендуется производить исключительно специалистами автосервиса.

## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

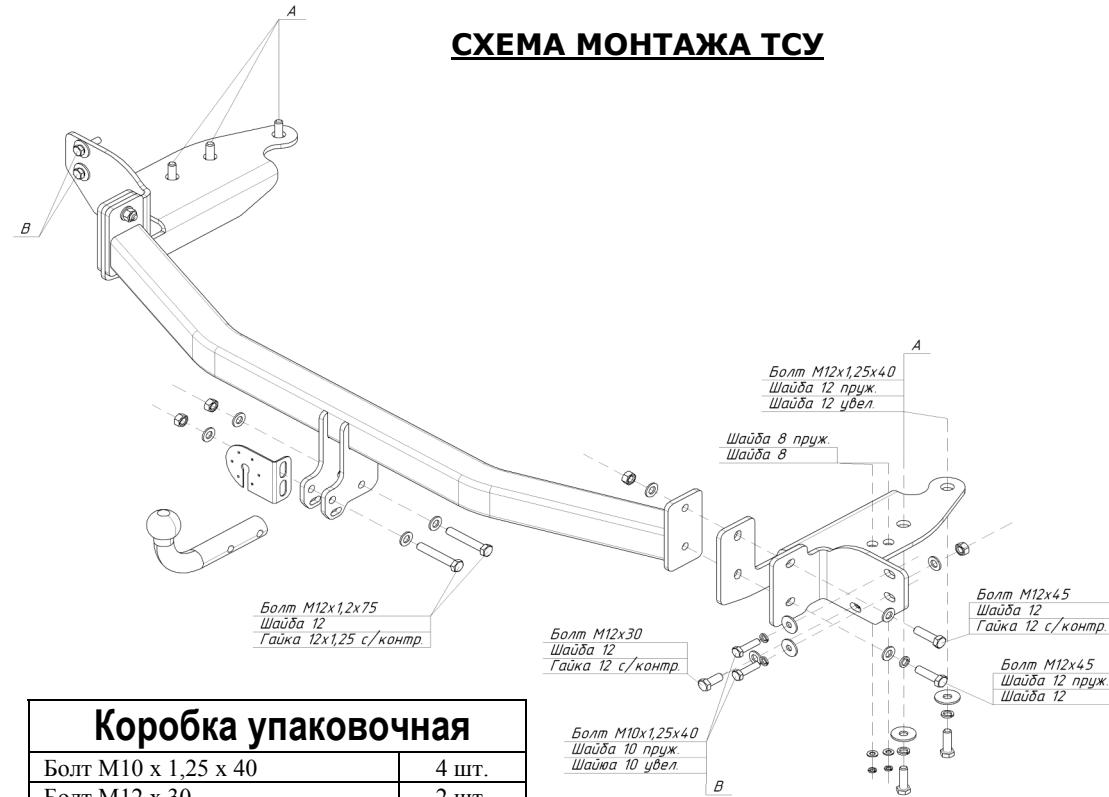

## **Коробка упаковочная**

Болт M10 x 1,25 x 40	4 шт.
Болт M12 x 30	2 шт.
Болт M12 x 1,25 x 40	5 шт.
Болт M12 x 45	4 шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Гайка M12	4 шт.
Гайка M12 x 1,25	2 шт.
Шайба 8 016 пруж.	2 шт.
Шайба 10 016 пруж.	4 шт.
Шайба 12 016 пруж.	7 шт.
Шайба 10 увел.	4 шт.
Шайба 12 увел.	5 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 12	14 шт.
Комплект электрики БАФ-0180	1 компл.
Шар VH 0186	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

## **Комплектность изделия**

Балка ТСУ	1шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Кронштейн левый	1шт.
Кронштейн правый	1шт.
Пластина передняя левая	1 шт.
Пластина передняя правая	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.