


КА СW 71 105 030



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой (ГОСТ 9200-76)

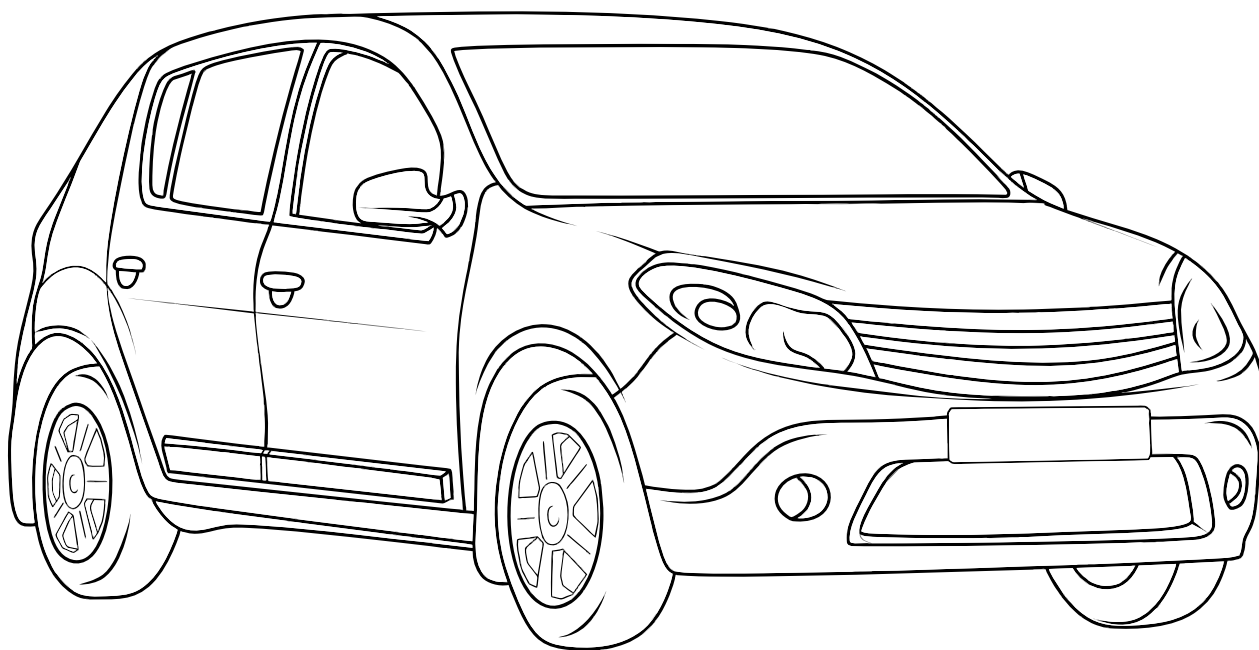





**Для Renault Sandero 2009 - 2014**

1.  
2.


3.

!


\_\_\_\_\_

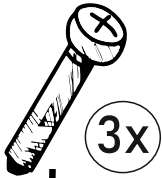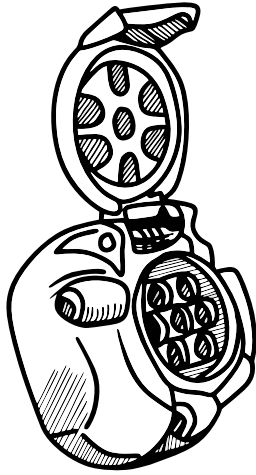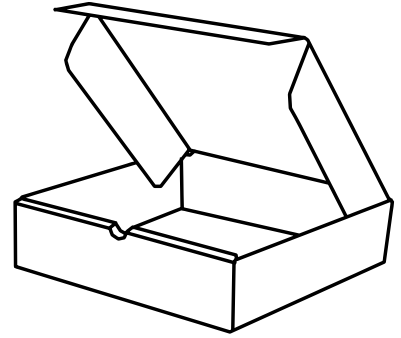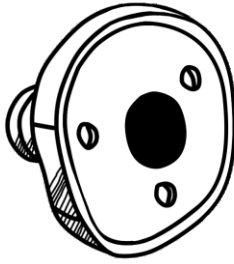

3x

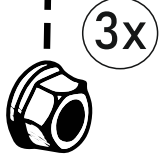

3x

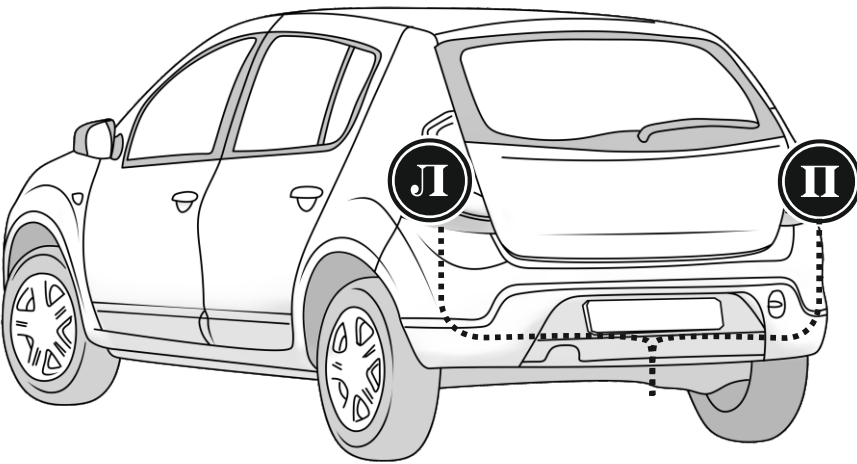

\_\_\_\_\_

