Правила эксплуатации и технического обслуживания

- 1. Техническое обслуживание TCУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений TCУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности TCУ. В целях предотвращения появления коррозии TCУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- 3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, использую петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- 4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы TCV при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

- 2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
- 3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
- 4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИЛЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ	установлено на автомо	биль:			
Модель.	VII	N			
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.					
М.П	Дата установки	Подпись			

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!



Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 3948 А для автомобилей Ford Focus II Sedan

Год выпуска автомобиля: Ford Focus II Sedan	2005/02—2011
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1000
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	14







Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AE56.B.00551

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» 462800, Россия, Оренбургская обл., п. Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06 (495) 799-13-46 Тол (факс: (35363) 7-13


Тел./факс: (35363) 7-13-20 (www.acps-automotive.ru www.acps-automotive.com farkop@acps-automotive.com



Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте задний бампер и вкладыш бампера (в дальнейшем он не понадобится).
- Установите ТСУ, вдвинув его боковые кронштейны в выступы шасси автомобиля и закрепив в точках 'а" при помощи прилагаемых крепежных элементов.
- Установите шар, кронштейн розетки согласно схемы монтажа.
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Выполните электромонтаж сигнализации
- Установите бампер
- Монтаж ТСУ рекомендуется производить исключительно специалистами автосервиса.

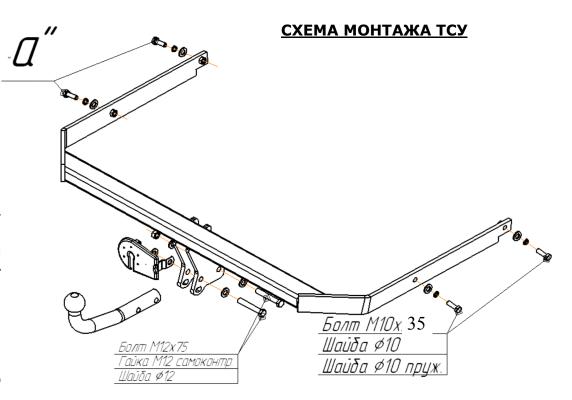

Комплектность изделия		
Балка ТСУ	1 шт.	
Коробка упаковочная	1 шт.	
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.	

Коробка упаковочная		
Болт М10х35	4 шт.	
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.	
Гайка M 12 x 1,25 с/контр.	2 шт.	
Шайба 12	4 шт.	
Шайба 10 (пруж.)	4 шт.	
Шайба 10	4 шт.	
Шар VH 0829	1 шт.	
Защитный колпачок	1 шт.	
Кронштейн розетки	1 шт.	
Комплект электрики БАФ-0180	1 компл.	
Инструкция по монтажу	1 шт.	