



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Наименование продукта:  
Фаркоп несъемный

Номер детали:  
10.3662.12/11.3662.12

## Инструкция по установке



Номер детали:  
10.3662.12/11.3662.12

06/16

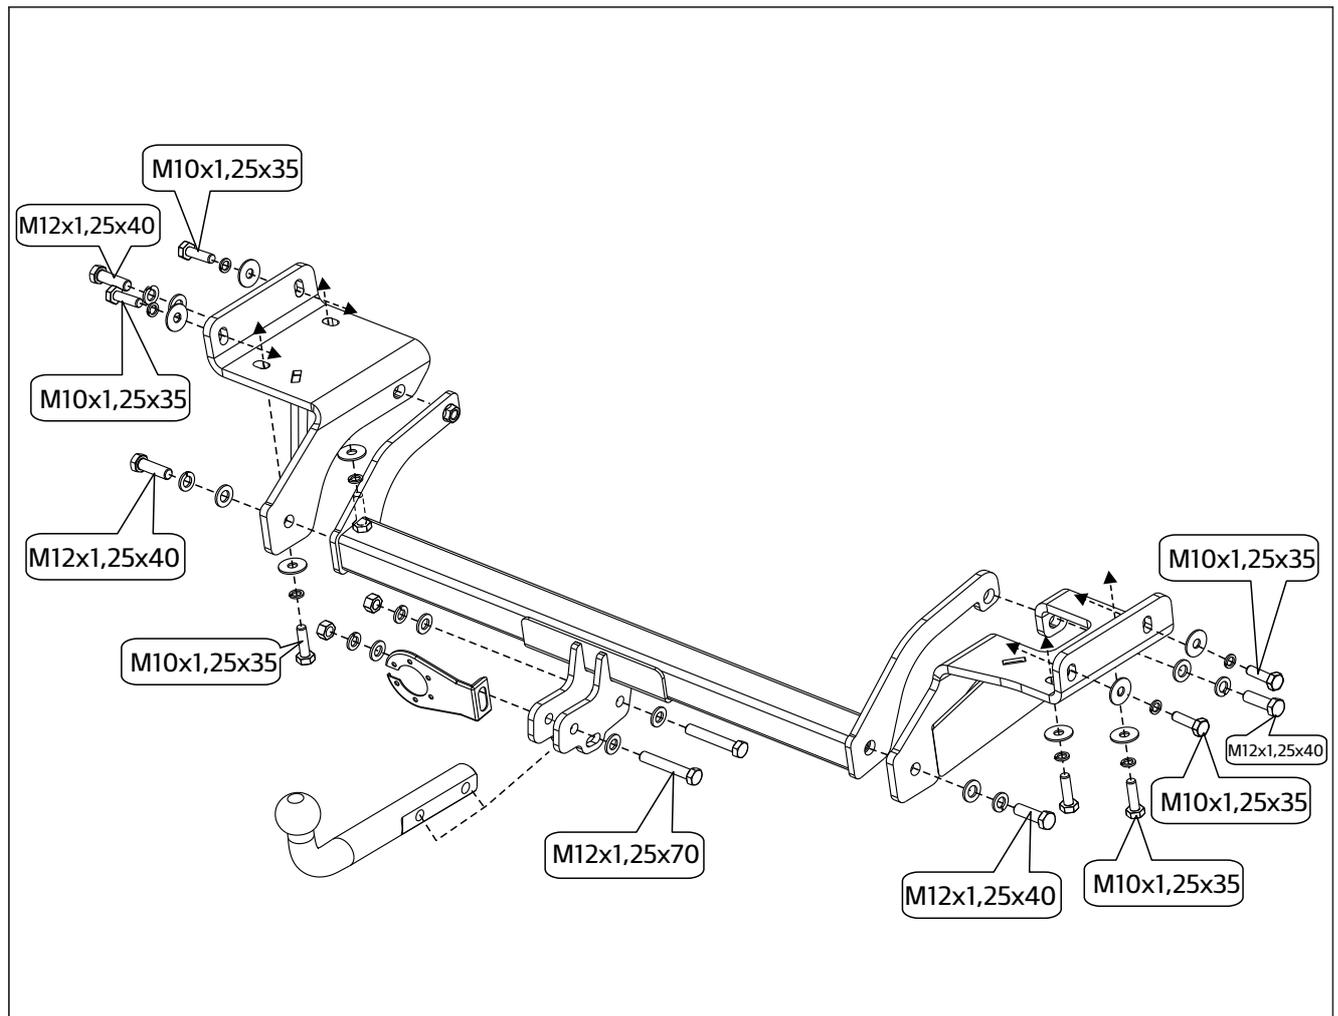


МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЈА

Номер детали:

10.3662.12/11.3662.12

Модель автомобиля: Kia Sportage	Год выпуска автомобиля: 2016-
Допустимая полная масса прицепа: 2500 kg	Вертикальная нагрузка на шар: 100 kg
Вес нетто: 18,32 kg	














Номер детали: 10.3662.12/11.3662.12			Страница 02
--	--	--	----------------




МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЈА

Номер детали:

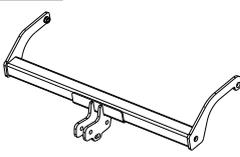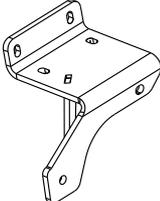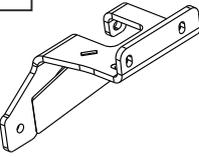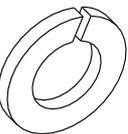10.3662.12/11.3662.12

<b>A</b>  x1	<b>B</b>  x1	<b>C</b>  x1	<b>D</b>  x1	<b>E</b>  x1
<b>F1</b>  M10x1,25x35 x8	<b>F2</b>  M12x1,25x40 x4	<b>F3</b>  M12x1,25x70 x2	<b>H</b>  M12x1,25 x2	<b>I1</b>  Ø10G x8
<b>I2</b>  Ø12G x6	<b>J</b>  Ø10 x8	<b>K</b>  Ø12 x8		

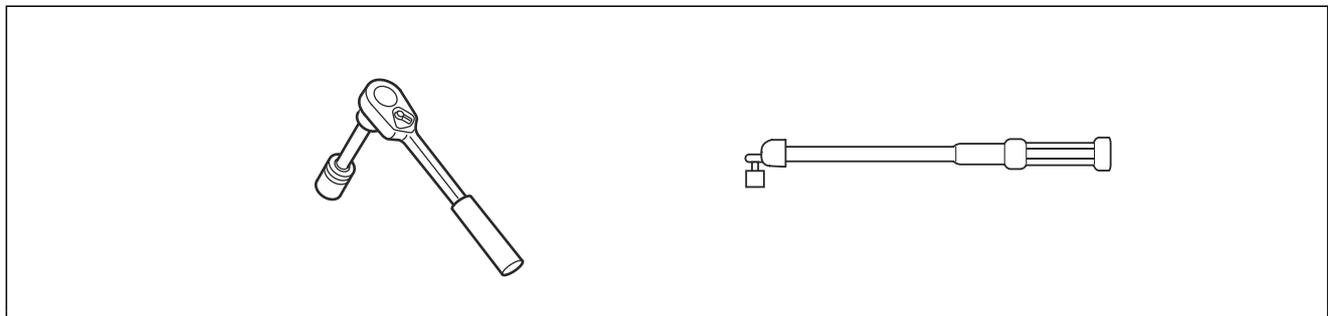

RU

Прежде чем начать установку, прочитайте данную инструкцию. Гарантия на продукцию предоставляется только в случае установки официальным дилером KIA.

Номер детали:  
10.3662.12/11.3662.12

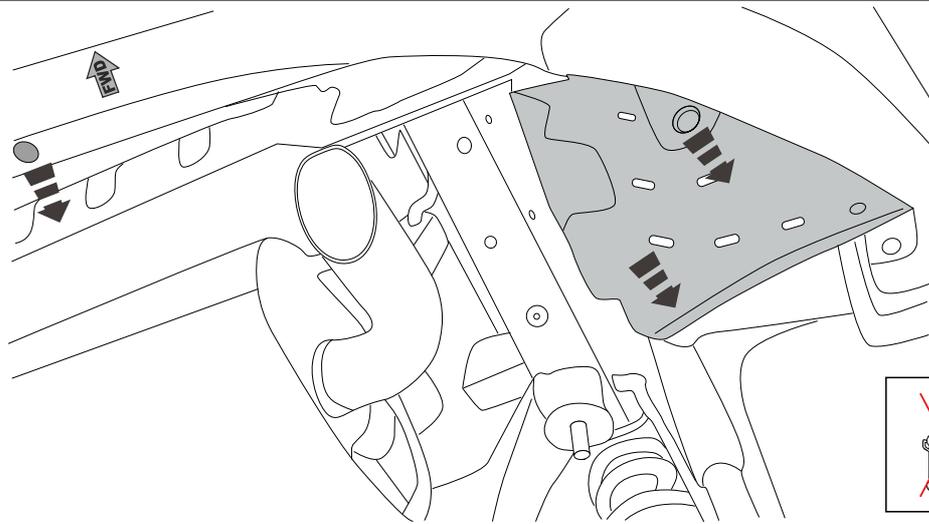
Страница  
03



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЈА


Номер детали:

10.3662.12/11.3662.12




LHS=RHS

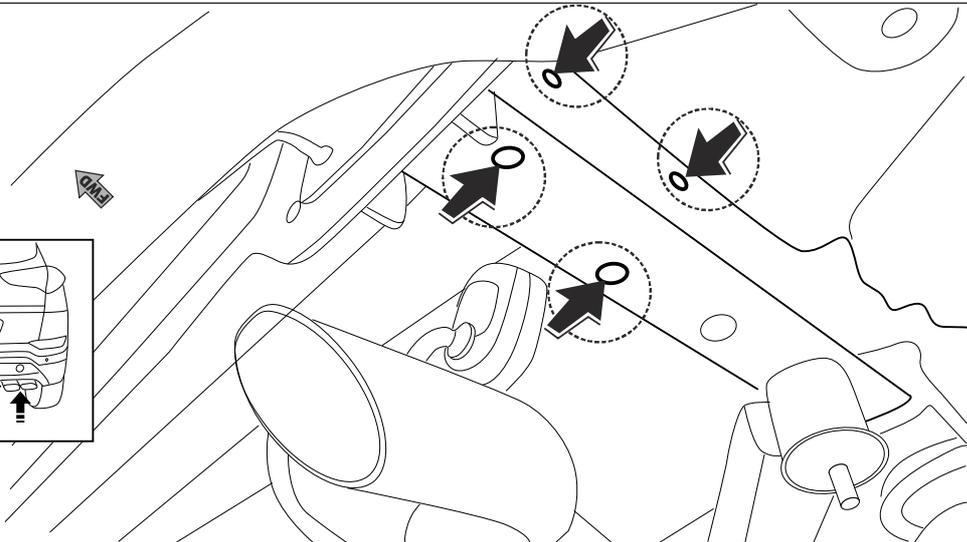1




2

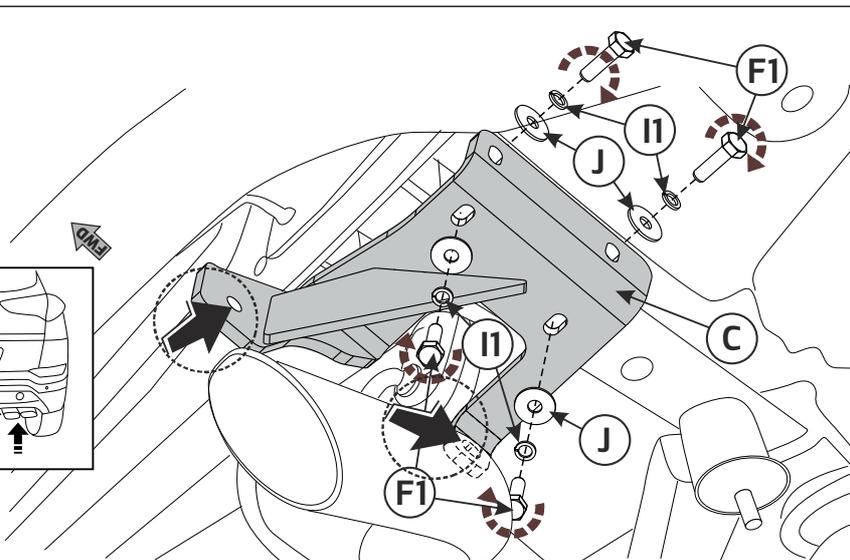


3

Номер детали:  
10.3662.12/11.3662.12

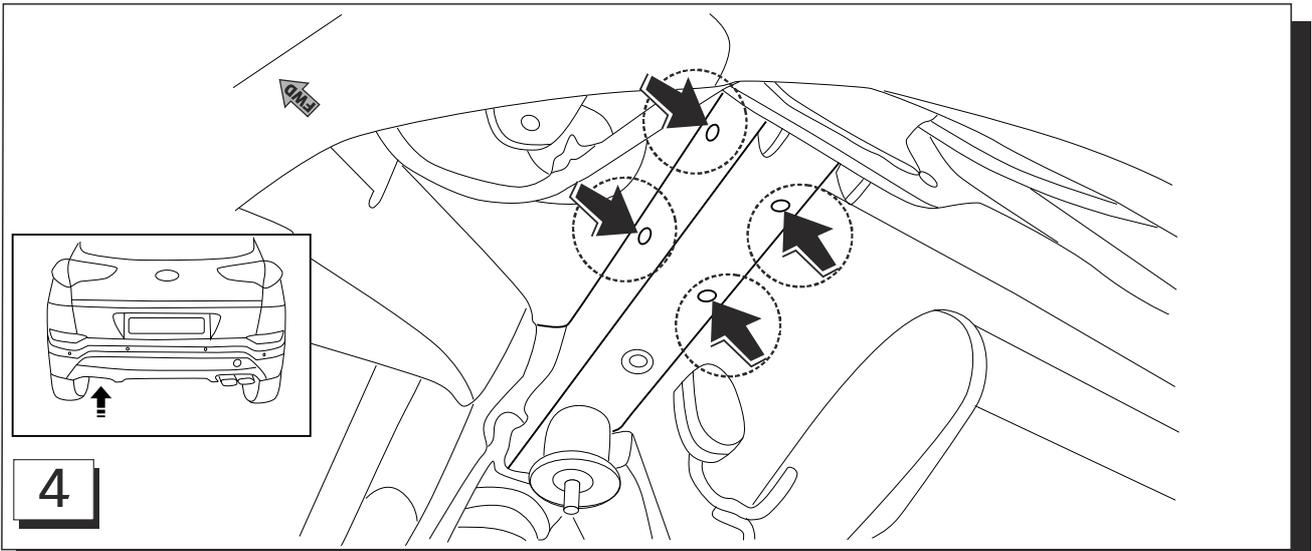
Страница  
04



4

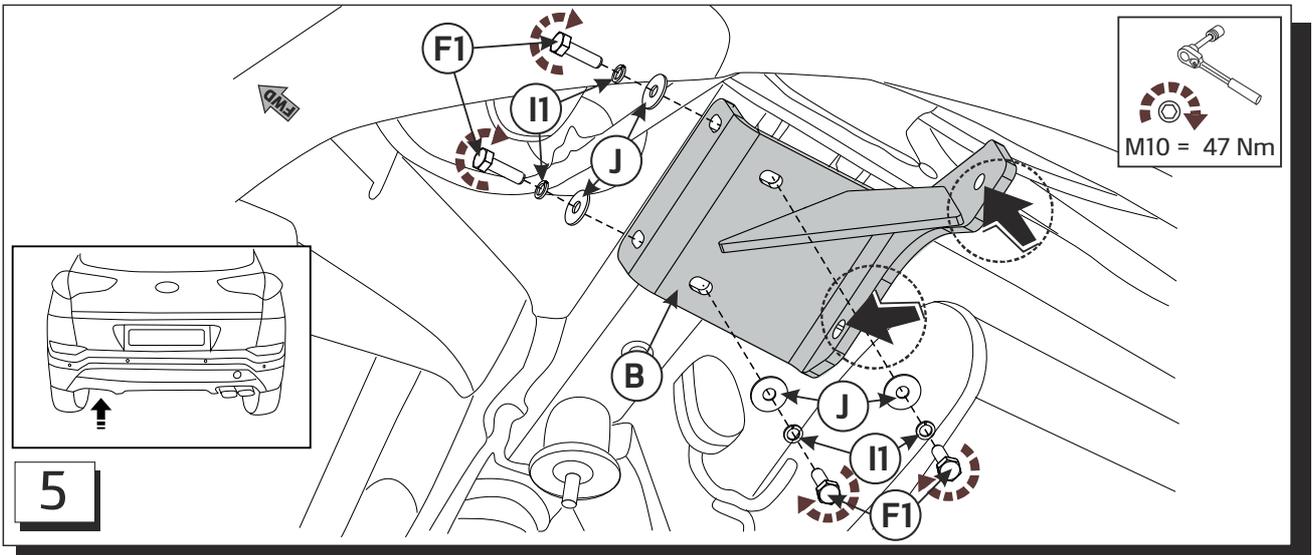

5

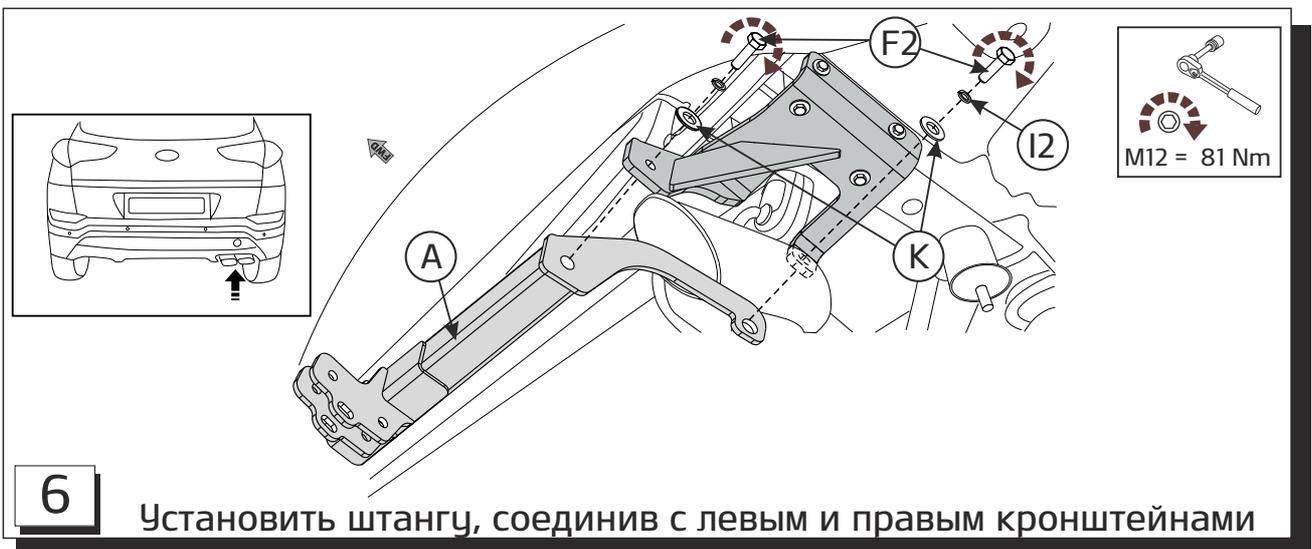

6

Установить штангу, соединив с левым и правым кронштейнами

