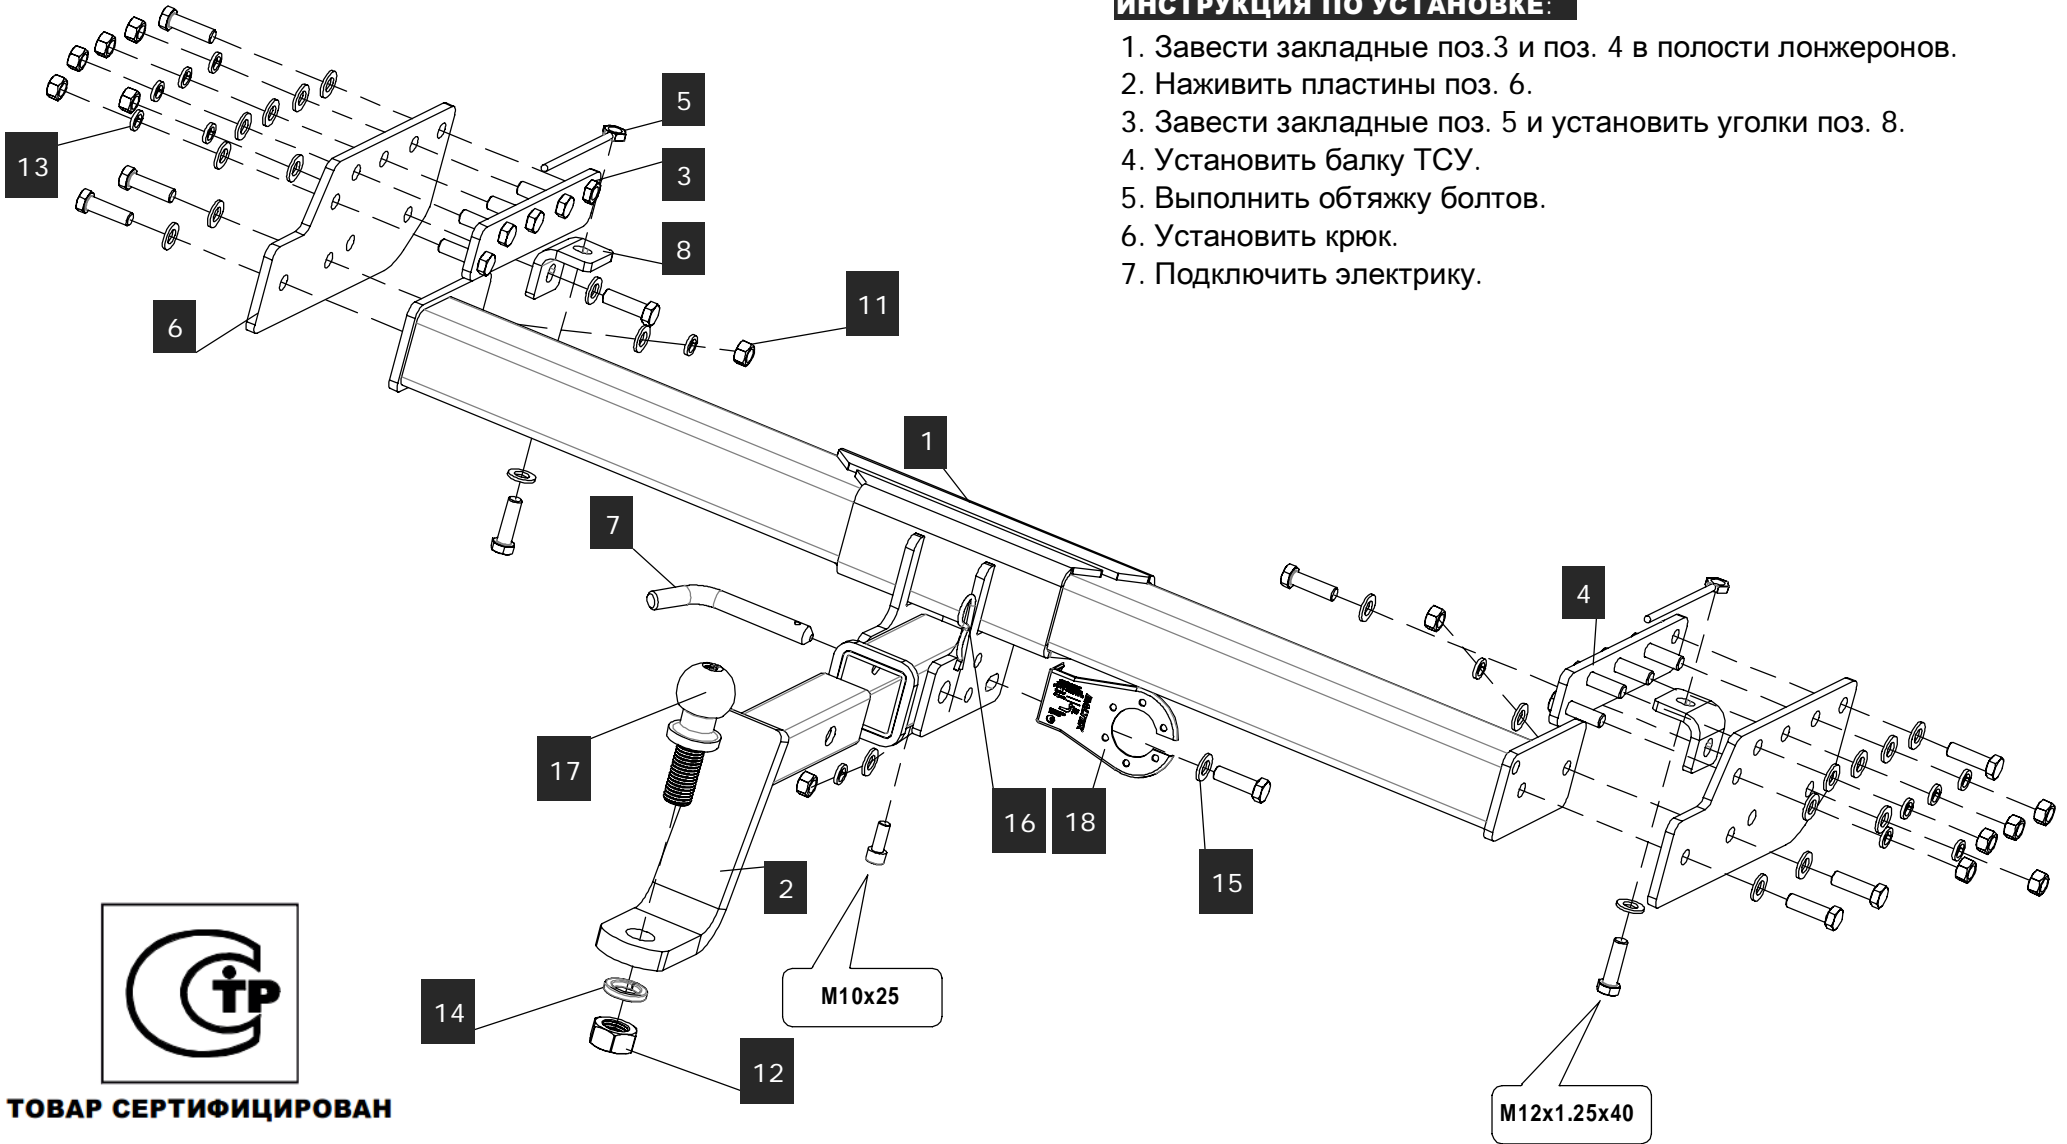


**ВНИМАНИЕ ДАННЫЙ ФАРКОП ТОЛЬКО ДЛЯ а/м Mitsubishi L200 БЕЗ БАМПЕРА!**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:**

1. Завести закладные поз.3 и поз. 4 в полости лонжеронов.
2. Наживить пластины поз. 6.
3. Завести закладные поз. 5 и установить уголки поз. 8.
4. Установить балку ТСУ.
5. Выполнить обтяжку болтов.
6. Установить крюк.
7. Подключить электрику.

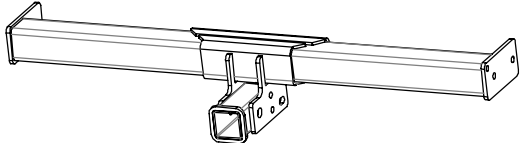
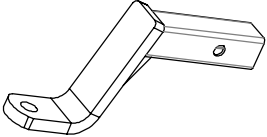
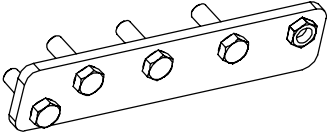
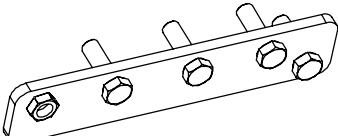
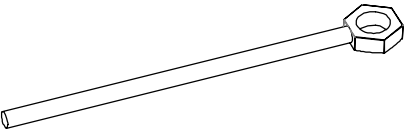
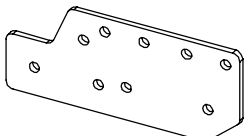
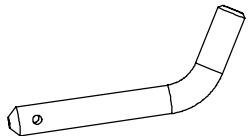
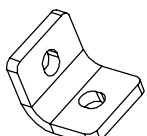


**ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН**

| Диаметр резьбы | M6x1.0 | M8x1.25 | M10x1.5 | M12x1.75 | M16x2    | Шар     |
|----------------|--------|---------|---------|----------|----------|---------|
| Момент затяжки | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм  | 157.0 Нм | 95.0 Нм |

**ВНИМАНИЕ ДАННЫЙ ФАРКОП ТОЛЬКО ДЛЯ а/м Mitsubishi L200 БЕЗ БАМПЕРА!**

**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:**

|   |   |                  |   |
|---|---|------------------|---|
| 1 | 1 | Штанга           |   |
| 2 | 1 | Держатель шара   |    |
| 3 | 1 | Закладная левая  |    |
| 4 | 1 | Закладная правая |    |
| 5 | 2 | Закладная        |   |
| 6 | 2 | Пластина         |  |
| 7 | 1 | Палец            |  |
| 8 | 2 | Уголок           |  |

|    |    |                    |  |             |
|----|----|--------------------|--|-------------|
| 9  | 11 | Болт М12х1,25х40   |   | DIN 960     |
| 10 | 1  | Винт М10х25        |   | DIN 912     |
| 11 | 13 | Гайка М12х1,25     |   | DIN 934     |
| 12 | 1  | Гайка М24          |   | DIN 934     |
| 13 | 13 | Шайба 12 Г         |   | DIN 127     |
| 14 | 1  | Шайба 24 Г         |   | DIN 127     |
| 15 | 24 | Шайба 12           |   | DIN 125 A   |
| 16 | 1  | Пружинный фиксатор |   | DIN 11024   |
| 17 | 1  | Шар                |   | Тип "Е" М24 |
| 18 | 1  | Подразетник        |  | PZ-01       |

|                |        |         |         |          |          |         |
|----------------|--------|---------|---------|----------|----------|---------|
| Диаметр резьбы | М6х1.0 | М8х1.25 | М10х1.5 | М12х1.75 | М16х2    | Шар     |
| Момент затяжки | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм  | 157.0 Нм | 95.0 Нм |

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

ООО «БАЛТЕКС» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано \_\_\_\_\_  
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Штамп организации, продавшей ТСУ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:**

ТСУ \_\_\_\_\_ установлено на автомобиль \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_ VIN \_\_\_\_\_

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_