

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденного места необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
  2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
  3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
  4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

Штамп ОТК

Дата изготовления



# **Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 3960 А для автомобилей Ford S- Max**

Год выпуска автомобиля:	2006—...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1200
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	15,5



Сертификат соответствия №  
TC RU C-RU AE56 B 00516

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (35363) 7-05-06  
(495) 799-13-46  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
([www.acps-automotive.ru](http://www.acps-automotive.ru)  
[www.acps-automotive.com](http://www.acps-automotive.com)  
[farkop@acps-automotive.com](mailto:farkop@acps-automotive.com)



*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

### ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять бампер.
- Удалить антикоррозионное покрытие в отверстиях лонжеронов в местах крепления ТСУ.
- Ослабить заднее крепление глушителя.
- Снять тепловой экран.
- Снять пластиковый наполнитель бампера.
- Удалить вставку бампера (она в дальнейшем не понадобится).
- Установить ТСУ кронштейнами в боковые лонжероны автомобиля и закрепить в точках «А» болтами M10x40, затем закрепить в точках «Б», предварительно установив планки, как показано на схеме.
- Окончательно затянуть крепеж ТСУ.
- Установить пластиковый наполнитель бампера в точках «Д».
- Установить и закрепить бампер, предварительно произведя вырез в нижней части бампера, согласно прилагаемого шаблона.
- Установить на место глушитель и тепловой экран.
- Согласно схемы произвести монтаж шара и кронштейна розетки.
- Произвести монтаж электропроводки ТСУ.
- Монтаж ТСУ производить только специалистами автосервиса.

### **Комплектность изделия**

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

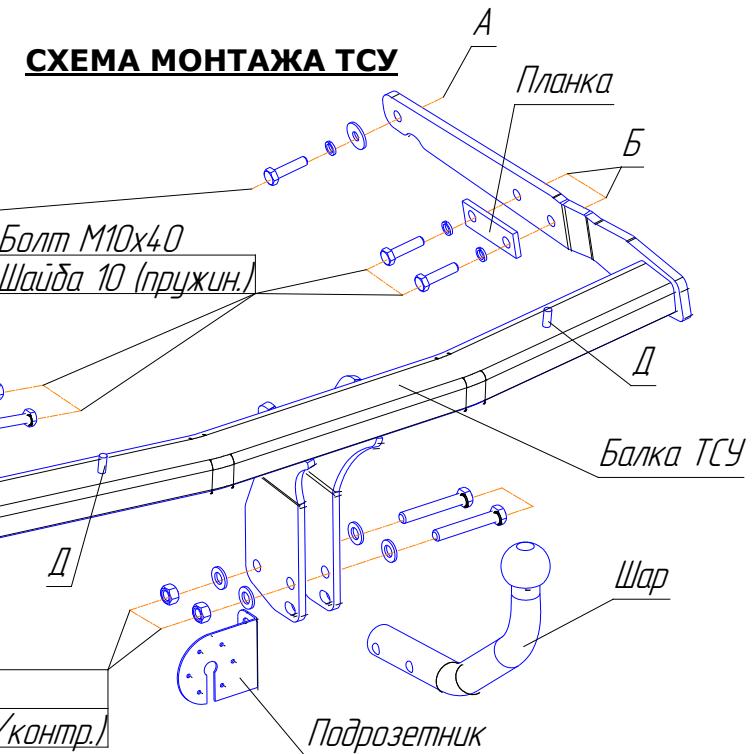

### **Коробка упаковочная**

Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M10x40	6 шт.
Гайка M12x1,25 с/стопор.	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 10 увелич.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	6 шт.
Планка	2 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Шар VH 0860	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.