

Верт/Гориз нагрузка на шар: **75/900**

Доп. Электрика : **не требуется**

Тип шара/Код : **A**

Кузов : **внедорожник, универсал**

Тип двигателя : **бензиновый**


Привод : **на передние колеса**

Объём двигателя : **1.6, 1.8**







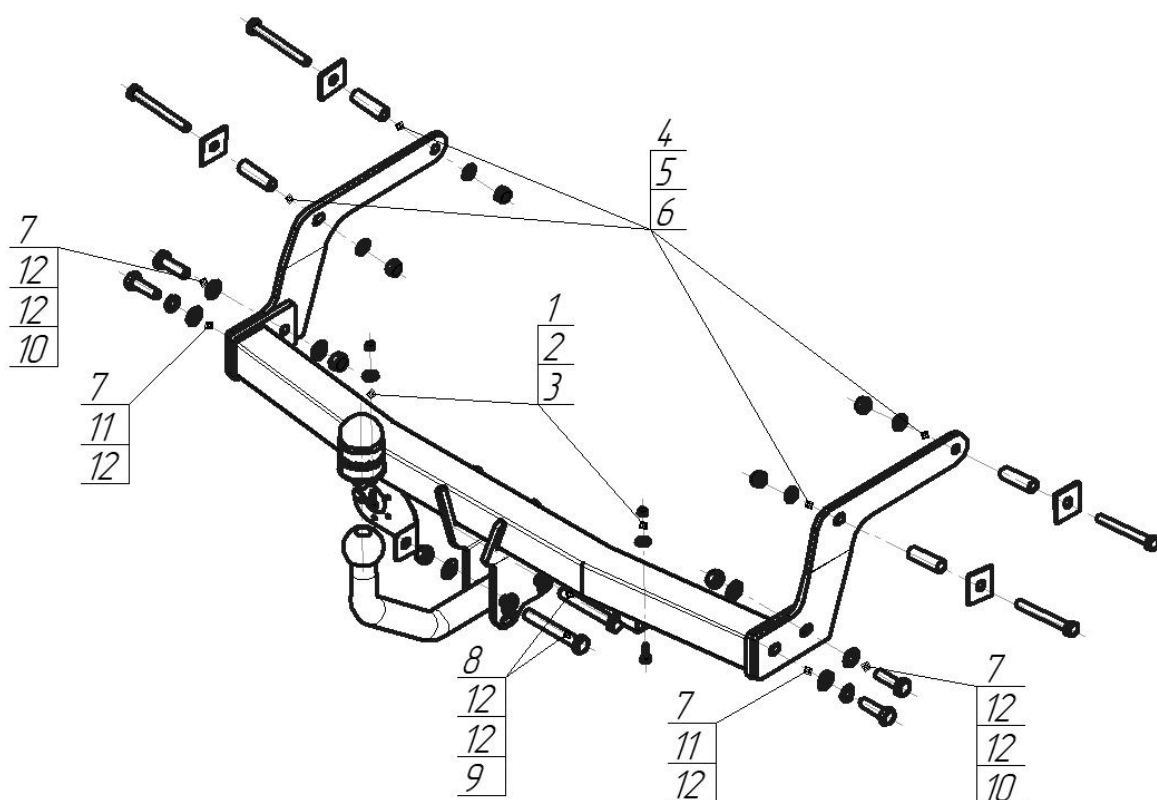

Особенности : **не требуется вырез в бампере**



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lada	X-Ray	1.6, 1.8	2016 – н.в.



### Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	4 шт
2		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт	8		Болт M12x1,25x80	2 шт
3		Гайка DIN 985 M 06 самоконтрящаяся	2 шт	9		Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	4 шт	10		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	2 шт
5		Шайба DIN 125 M10 ZN	4 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 M12	2 шт
6		Гайка DIN 985 M 10 самоконтрящаяся	4 шт	12		Шайба DIN 125 M12	10 шт


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M8	25
M10	56
M12	100

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снять задний бампер и глушитель с подушек крепления, удалить заглушки из заводских отверстий на лонжеронах;
2. Установить боковые кронштейны с внутренней стороны лонжеронов согласно схеме установки;
3. Установить поперечную балку между кронштейнами согласно схеме установки и затянуть все крепления;
4. Вернуть глушитель и бампер на место;
5. Установить шар и подрозетник;
6. Выполнить электромонтаж световой сигнализации;
7. Установку ТСУ рекомендуется проводить только специалистами.

## СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

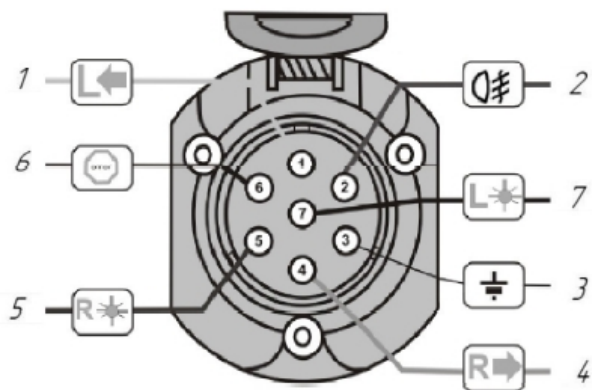

1	<i>Желтый</i>	<i>Левый поворот</i>
2	<i>Белый</i>	<i>Задний противотуманный</i>
3	<i>Черный</i>	<i>Масса</i>
4	<i>Желто-зеленый</i>	<i>Правый поворот</i>
5	<i>Коричневый</i>	<i>Освещение номера</i>
6	<i>Красный</i>	<i>Стоп-сигнал</i>
7	<i>Голубой</i>	<i>Габарит</i>

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
  2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
  3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
  4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
- Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

<b>ТСУ 92107-А</b>		Установлено на автомобиль:	
Марка.....	Модель.....	VIN.....	
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу			
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....	

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*