

### Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Штамп ОТК

Дата изготовления

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П \_\_\_\_\_ Дата установки ..... Подпись .....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*

**bosal**

**ORIS**  
ACPS

## Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 1203 А для автомобилей ВАЗ-2105, -2107

Год выпуска автомобиля	1981 -...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	600
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	9,2

**EAC**



Сертификат соответствия

№ TC RU C-RU.AE56.B.00552

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06

(495) 799-13-46

Тел./факс: (35363) 7-13-20

www.acps-automotive.ru

www.acps-automotive.com

farkop@acps-automotive.com




Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

### **ПОРЯДОК МОНТАЖА**

- Установить тягово-сцепное устройство (ТСУ) между кронштейнами крепления бампера.
- Вставить дистанционные втулки L=9мм в отверстия кронштейнов крепления бампера и закрепить ТСУ болтами М10х40.
- Прижать задний кронштейн ТСУ к днищу багажника автомобиля и через него сверлить 4 отверстия d10,5мм.
- С внутренней стороны багажника установить специальную планку и с помощью четырёх болтов М10х30 закрепить задний кронштейн ТСУ к машине.
- Шар А и кронштейн розетки крепится согласно схеме.
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации согласно таблице.
- Установку ТСУ рекомендуется производить специалистами.

### **СХЕМА МОНТАЖА ТСУ**

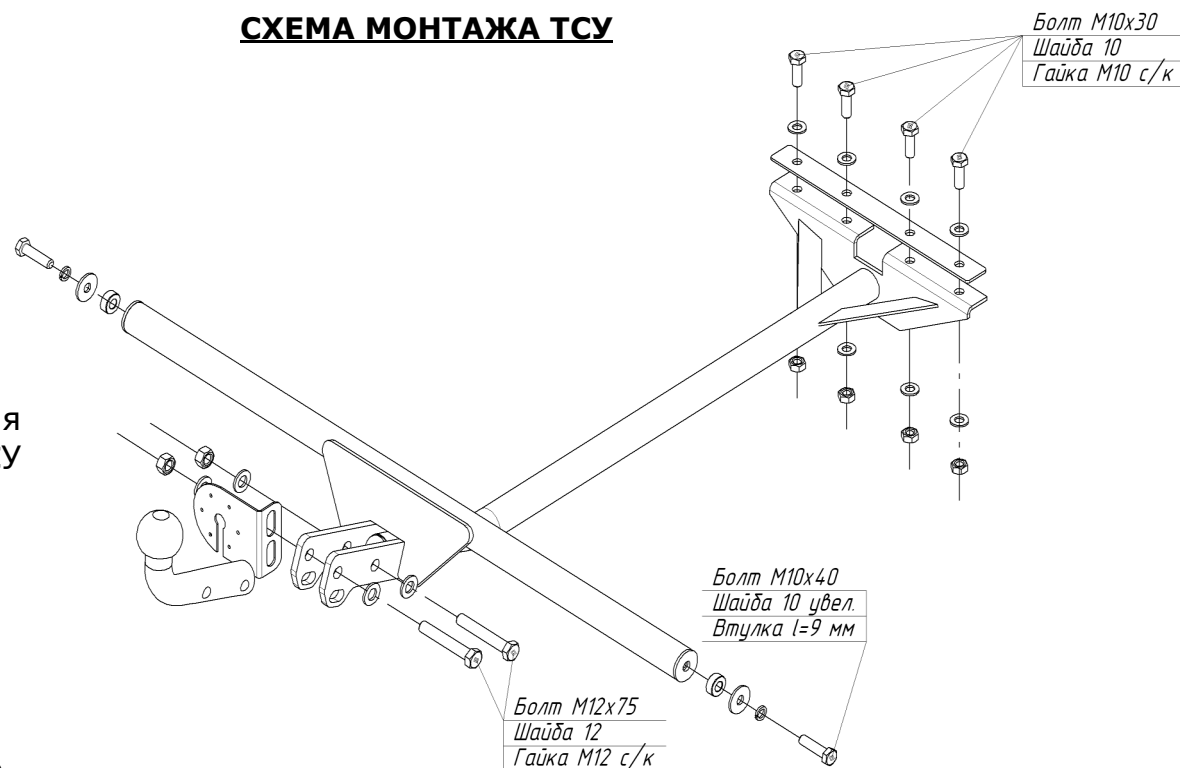

<b>Комплектность изделия</b>	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

<b>Коробка упаковочная</b>	
Болт М10х30	4 шт.
Болт М10х40	2 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Гайка М10 с/стопор.	4 шт.
Гайка М12х1,25 с/стопор.	2 шт.
Шайба 10 (увелич.)	2 шт.
Шайба 10	8 шт.
Шайба 10 пружинная	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Втулка L = 9 мм	2 шт.
Планка	1 шт.
Шар VН 0150	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Комплект электрики БАФ-181	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.