





Инструкция по установке


# RENAULT LOGAN

(2005-2015)




Арт.: F.4713.001

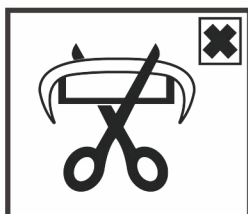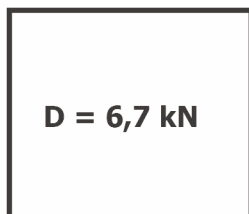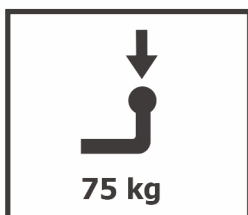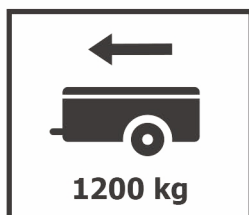

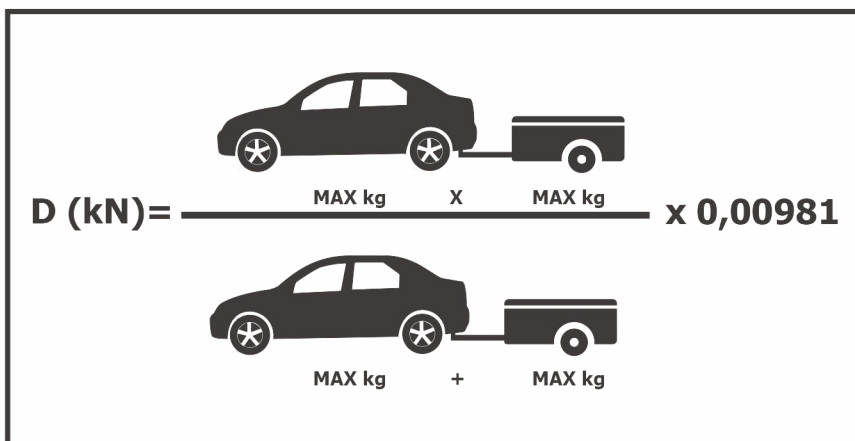
$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$




Вкрутить/выкрутить используя инструмент

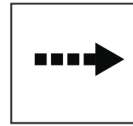


Движение

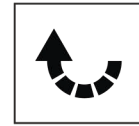

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

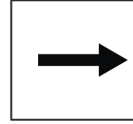














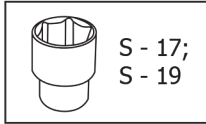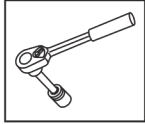




Расположение


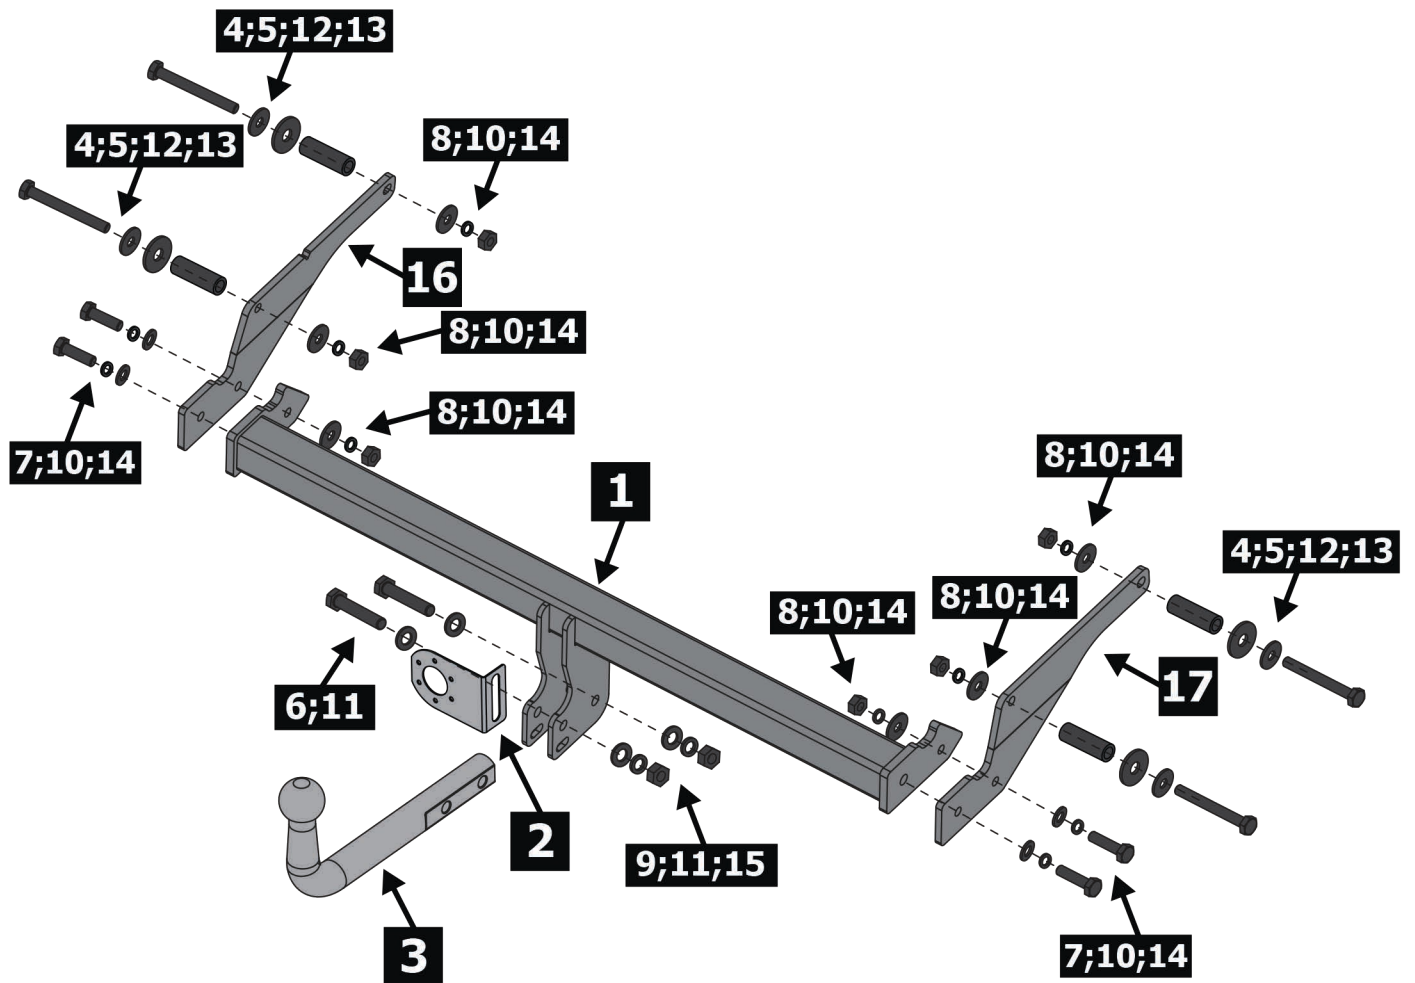
## Используемый инструмент:

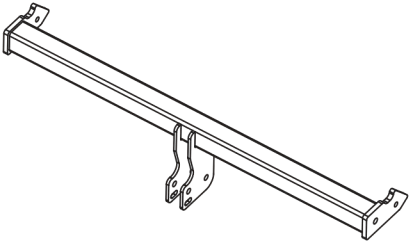



S - 17;  
S - 19





<b>1</b>	x1	Балка	
<b>2</b>	x1	Подрозетник	
<b>3</b>	x1	Крюк	
<b>4</b>	x4	Втулка	
<b>5</b>	x4	M10x90	
<b>6</b>	x2	M12x1.25x70	
<b>7</b>	x4	M10x40	
<b>8</b>	x6	M10	
<b>9</b>	x2	∅ 12	
<b>10</b>	x8	∅ 10	
<b>11</b>	x4	∅ 12	
<b>12</b>	x4	∅ 10	
<b>13</b>	x4	∅ 12	
<b>14</b>	x10	∅ 10	
<b>15</b>	x2	M12x1.25	
<b>16</b>	x1	Кронштейн левый	
<b>17</b>	x1	Кронштейн правый	

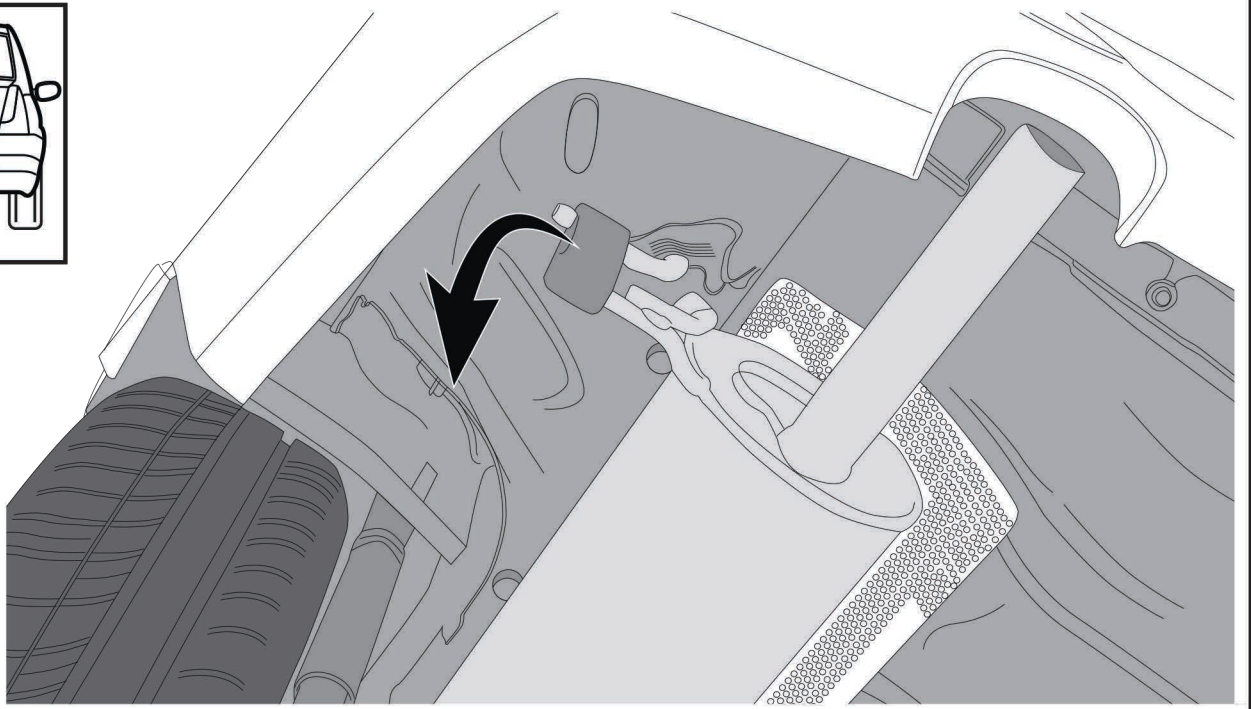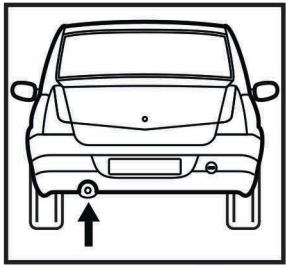




**1**


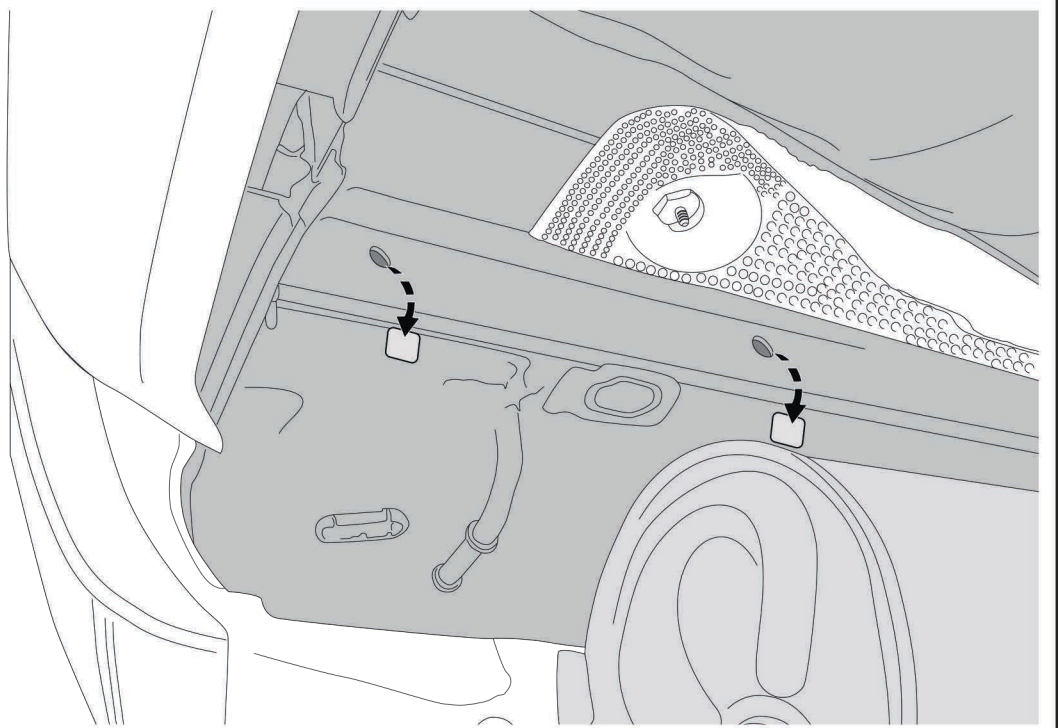
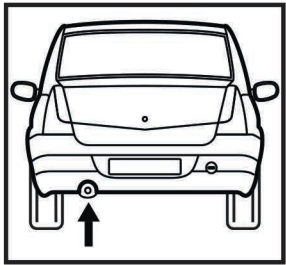


**2**

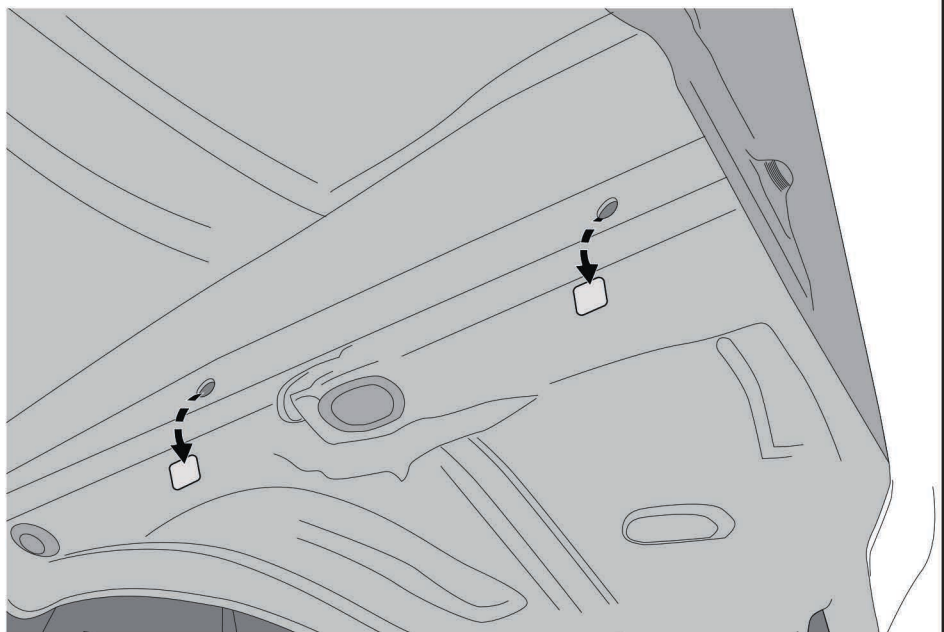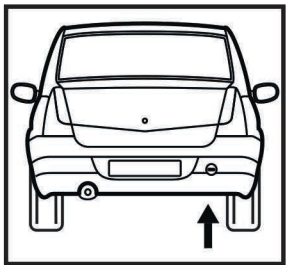

**3**

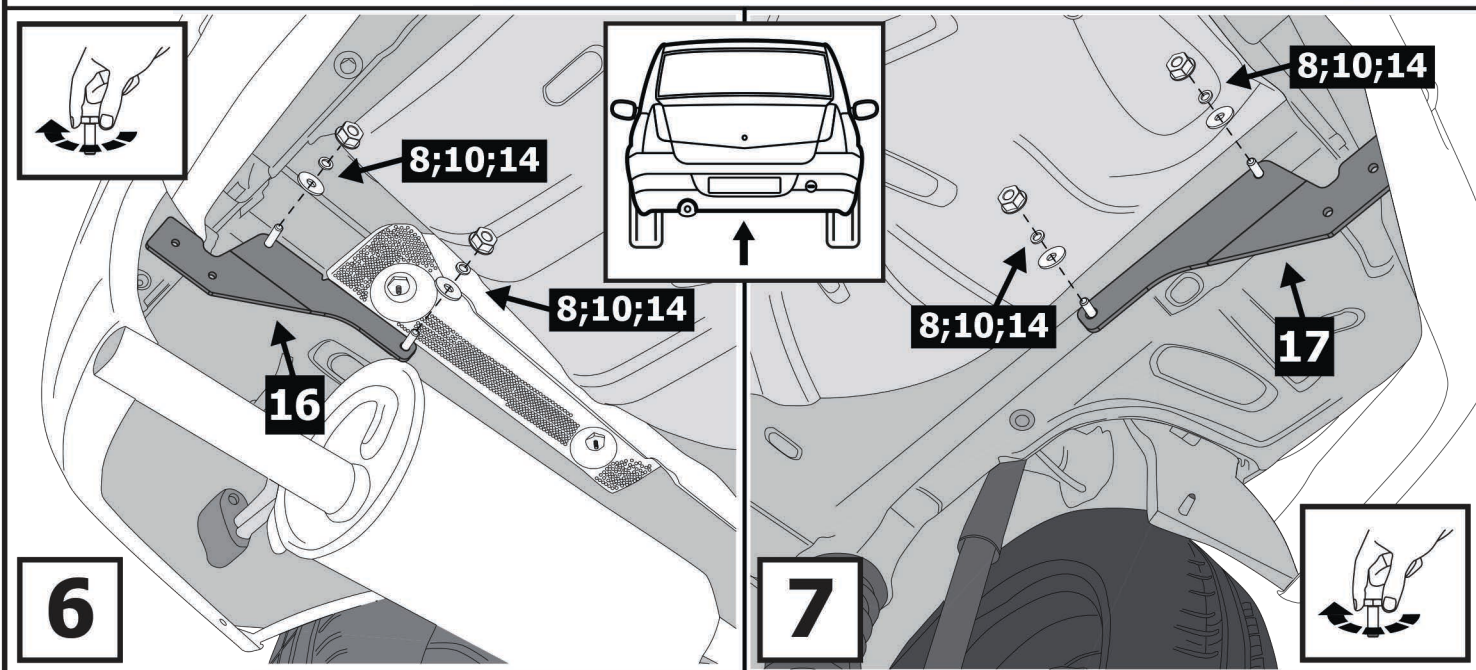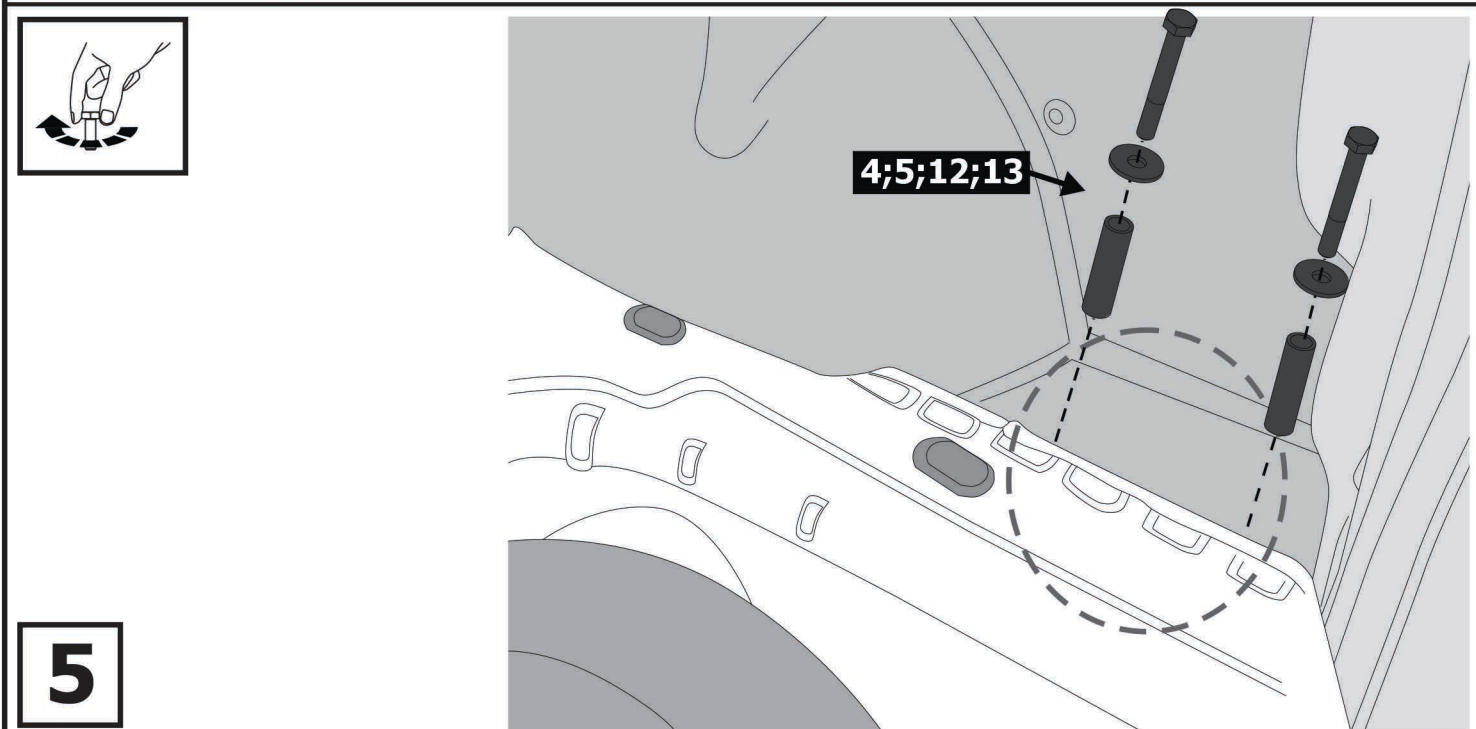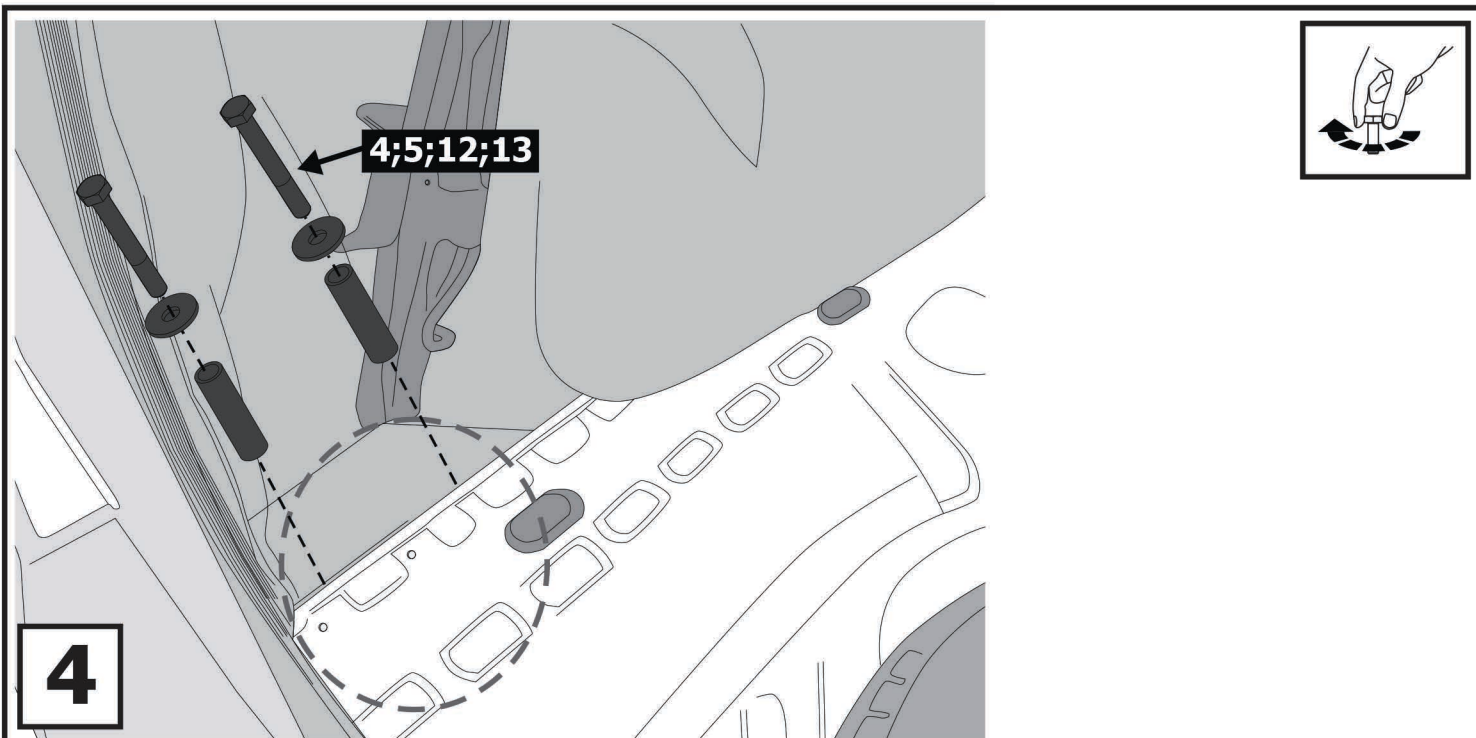

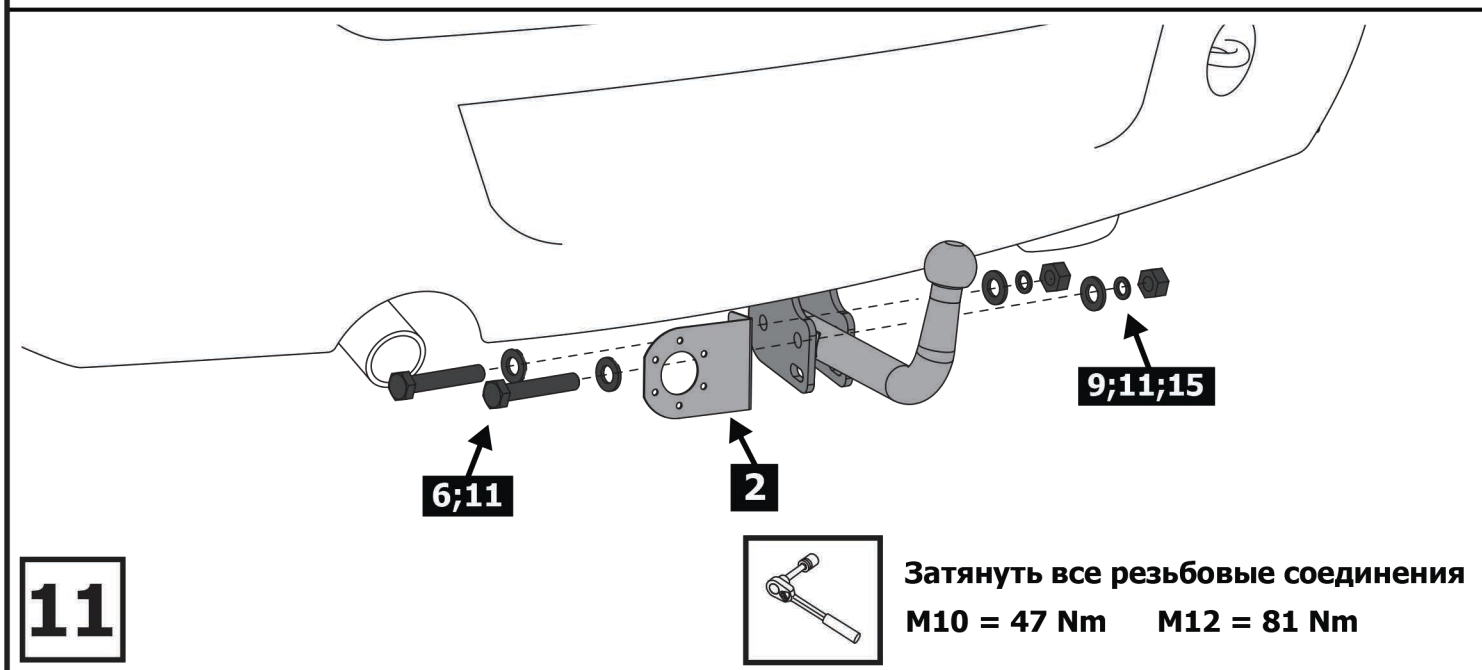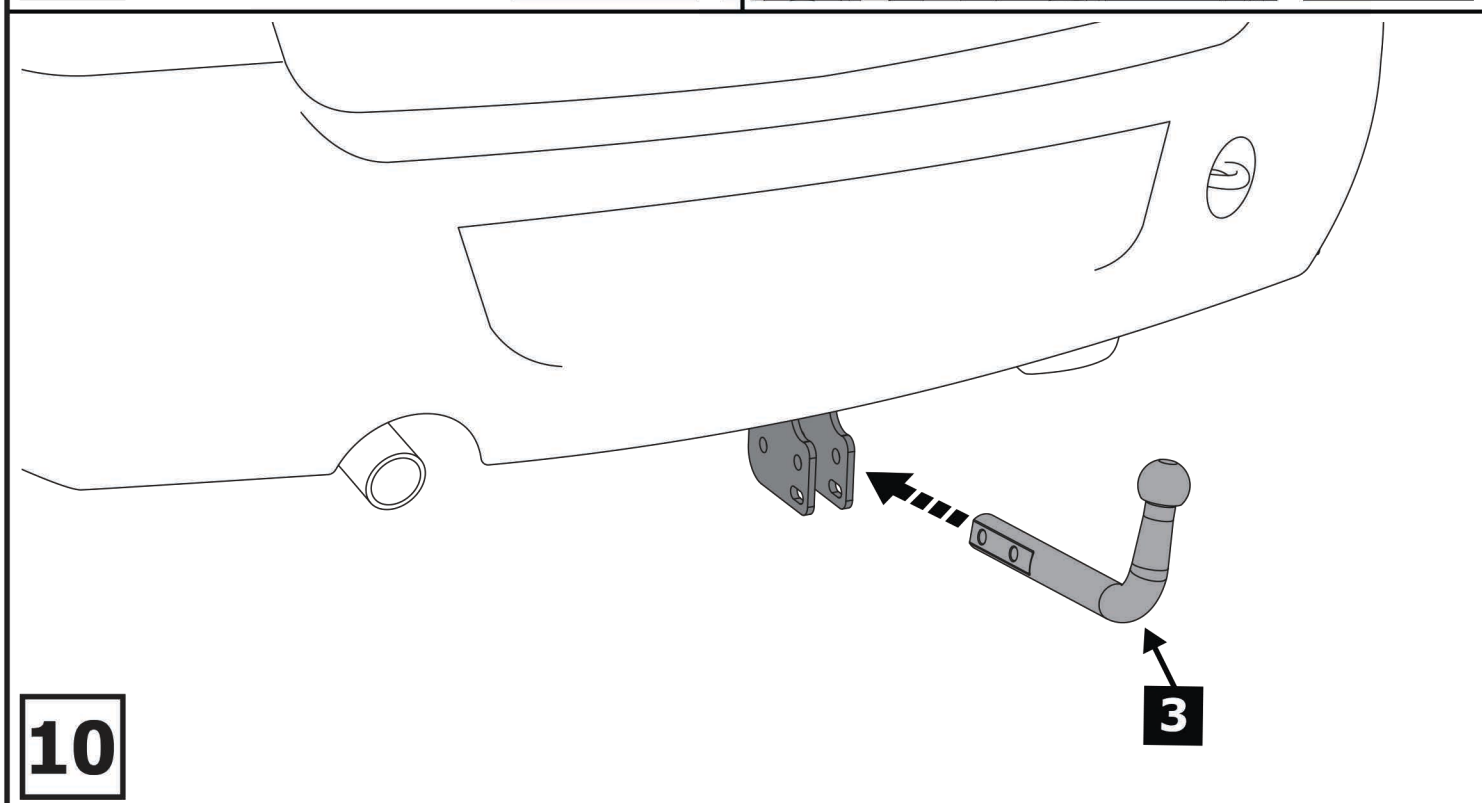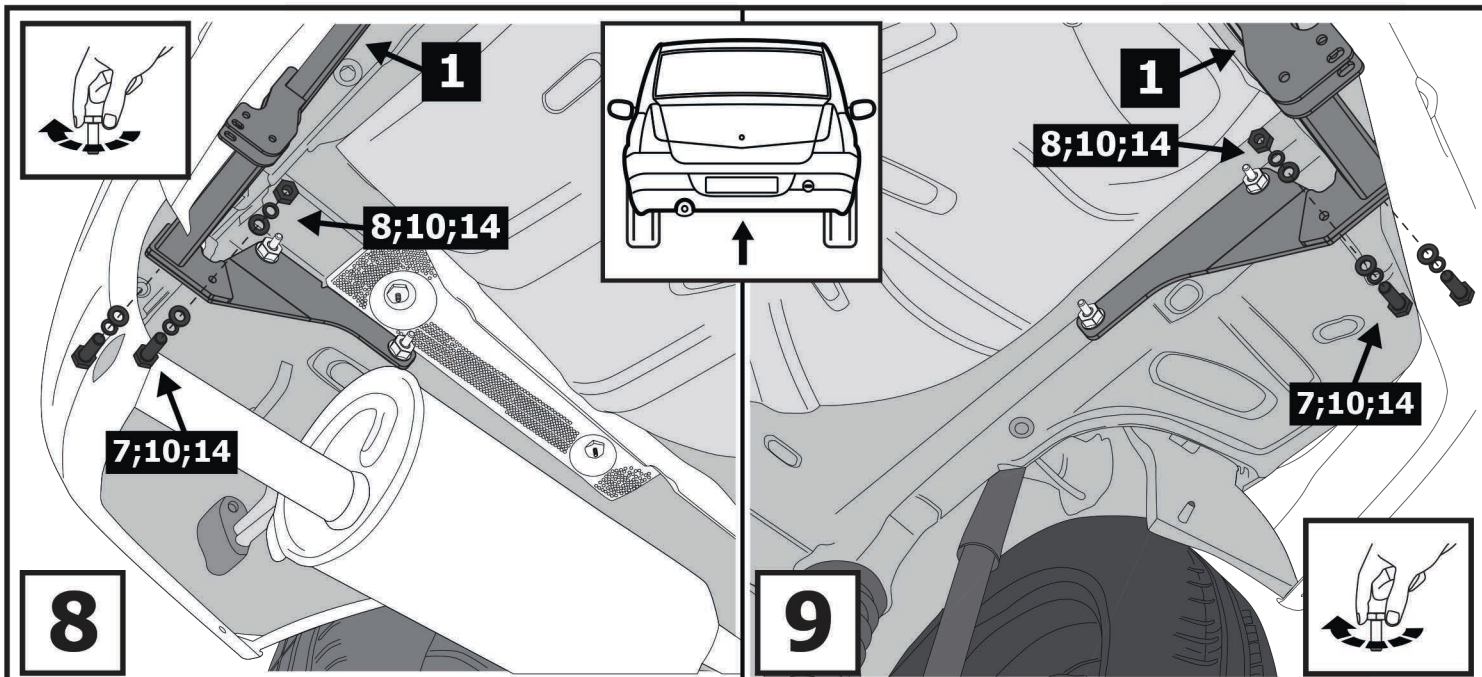

**Затянуть все резьбовые соединения**  
**M10 = 47 Nm    M12 = 81 Nm**