



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:**

1. Установить кронштейны поз. 2.
2. Установить штангу ТСУ.
3. Установить крюк.
4. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
5. Подключить электрику.

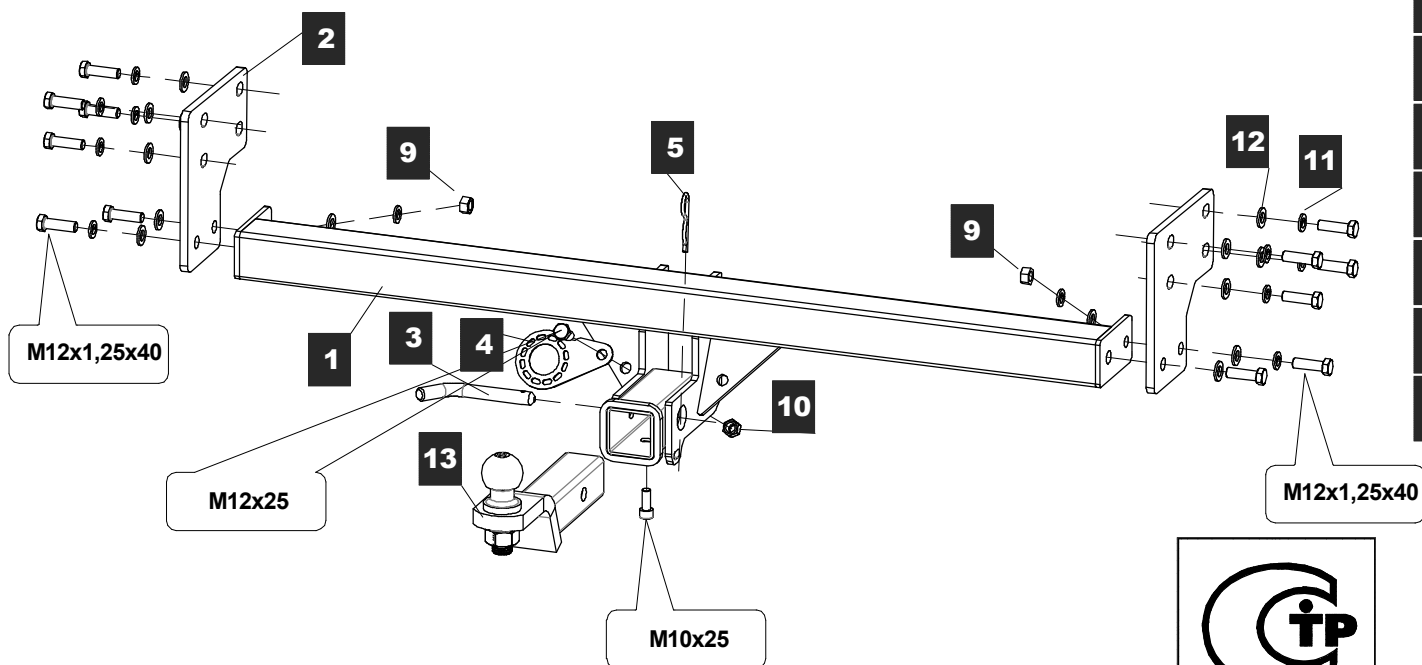

**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

1	1	Штанга		
2	2	Кронштейн		
3	1	Палец		1609/001
4	1	Подрозетник		2227.32/003
5	1	Пружинный фиксатор		DIN 11024
6	12	Болт M12x1.25x40		DIN 960
7	1	Болт M12x25		DIN 933
8	1	Винт M10x25		DIN 912
9	2	Гайка M12x1,25		DIN 934
10	1	Гайка M12 с/к		DIN 985
11	12	Шайба 12г		DIN 127
12	14	Шайба 12		DIN 125 A
13	1	Крюк		KU-01-24

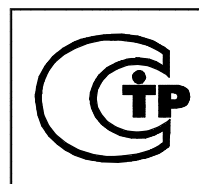

**ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН**

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.25	M12x1.25	M16x2	M24x3
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	75.0 Нм	157.0 Нм	530 Нм