

Паспорт



арт. TCU00161
TCU00161N*
TCU00182 (не оцинкованный)

TCU00161N* - обозначение комплектации фаркопа
с нержавеющей шаром

Changan CS75 2020 -

фаркоп

Схема установки


арт. TCU00161, 182

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	
Инструкция по установке	1 шт.

Спецификация (МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ)

ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Болт M12x1,25x35	4
2	Болт M10x30	5
3	Болт M10x20	1
4	Болт M8x25	4
5	Гайка M12x1,25	2
6	Гайка M10	3
7	Гайка M8	4
8	Шайба Φ 12	6
9	Шайба гровер Φ 12	4
10	Шайба Φ 10	8
11	Шайба гровер Φ 10	5
12	Шайба Φ 8	4
13	Шайба гровер Φ 8	4
14	Балка (1581СБ)	1
15	Кронштейн левый 2703СБ	1
16	Кронштейн правый 2702СБ	1
17	Пластина 2704	2
18	Закладной кронштейн (2199 СБ)	2
19	Втулка Φ 20x5мм	2
20	Подрозетник (2701)	1
21	Крык в сборе	1
22	ТСU16F - Штифт Φ 16мм шплицеванный	1
23	Колпачек на шар	1
24	Заглушка фаркопа Changan	1
25	Комплект электропроводки	1

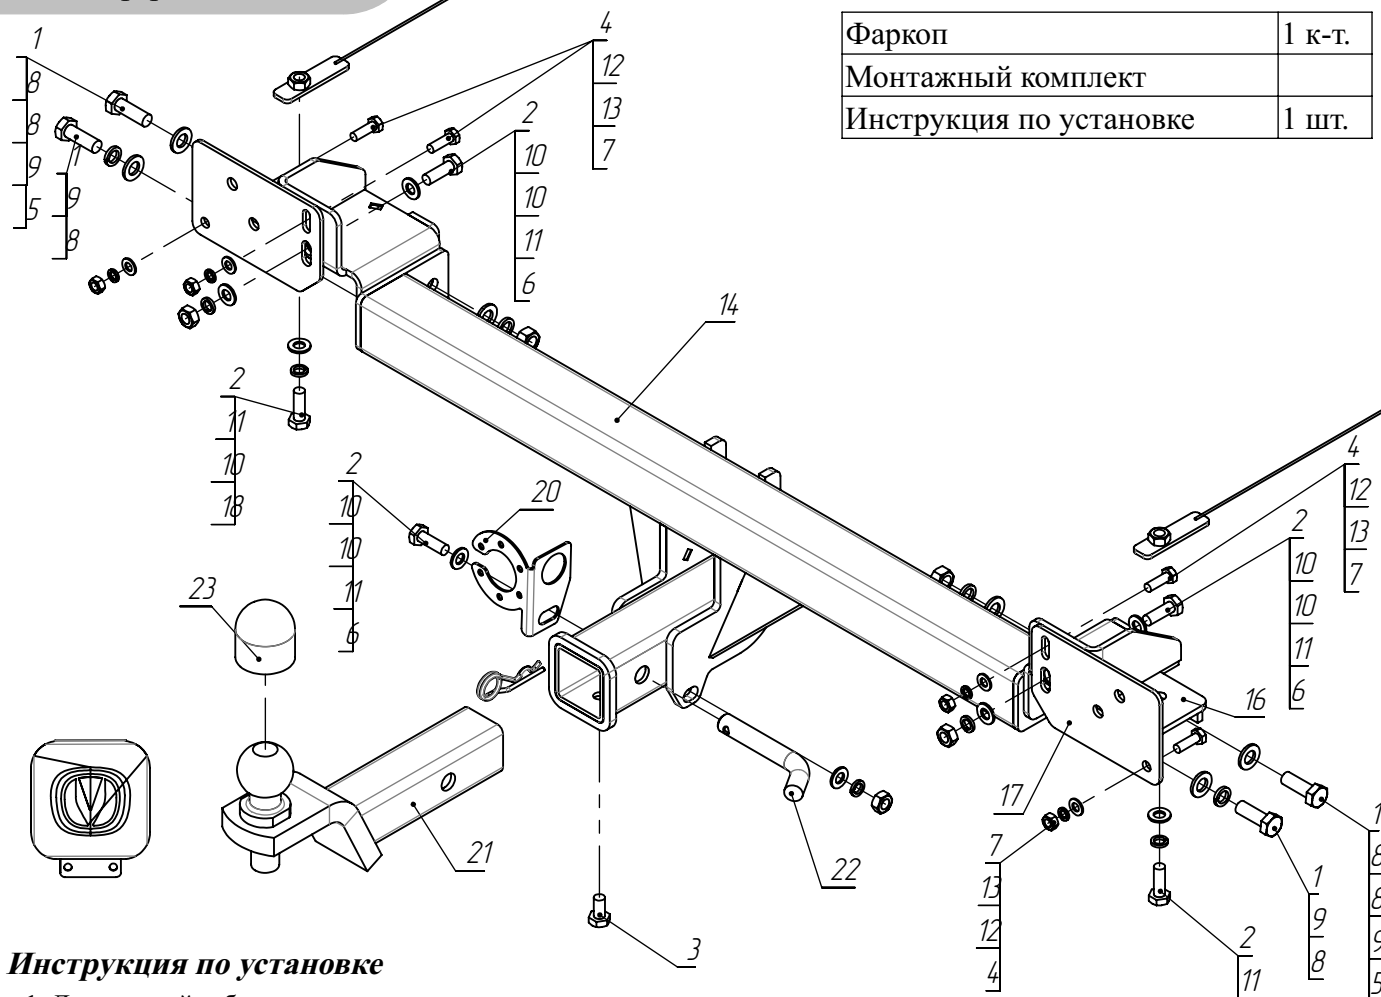

Инструкция по установке

1. Демонтируйте бампер.
2. Демонтируйте усилитель бампера.
3. Установите кронштейны (поз.15, 16) с помощью закладных (поз. 18). Установите пластины поз.(17).
4. Приложите балку к установленным кронштейнам и убедитесь в правильности их установки.
5. Установите усилитель и бампер на место.
6. Закрепите балку (поз.14) к установленным кронштейнам при помощи болтов (поз.1), при необходимости подрежьте ушко крепления бампера.
7. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
8. Подключите электрику.

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1200 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 75 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком. Для исключения люфта в комплекте с фаркопом прилагается болт М10х20.

Гарантийные обязательства:

ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.