

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. В лонжеронах со стороны багажника убрать заглушки в точках крепления кронштейнов. В этих же точках с внутренней стороны лонжеронов убрать защитную пленку.
2. Прикрепите кронштейны к лонжеронам автомобиля.
3. Закрепите балку ТСУ между кронштейнами.
4. Подтяните все элементы крепления.
5. Установите шар, подрозетник и зафиксируйте соответствующими крепежными элементами.
6. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.

### **Правила эксплуатации и технического обслуживания**

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпачок. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.



**ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»**  
**462800, Россия, Оренбургская обл.,**  
**п. Новоорск, ул. Шоссейная 18**  
**Тел.: (35363) 7-05-06 Тел./**  
**факс: (35363) 7-13-20**  
**(495) 799-13-46**  
**www.acps-automotive.ru**  
**www.acps-automotive.com**  
**farkop@acps-automotive.com**

<b>Коробка упаковочная</b>	
Болт М10х90	4 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Гайка М10	4 шт.
Гайка М12	2 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 (пруж.)	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 12	10 шт.
Шар VН0832	1 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Втулка l=55 мм	4 шт.
Шайба 40х40х3	4 шт.
Шаблон выреза	1 шт.

<b>Момент затяжки</b>	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

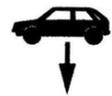
<b>Комплектность изделия</b>	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн ТСУ левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

### **СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ**

ТСУ .....	установлено на автомобиль: .....
Модель.....	VIN .....
<p>Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.</p>	
М.П	Дата установки .....
Подпись .....	

<b>Инструкция по монтажу тягово-цепного устройства шарового типа</b>	<b>4374 A</b> <b>Nissan Terrano 2014-...</b> <b>Renault Duster</b> <b>(2x4.4x4) 2015-...</b> <b>Renault Kaptur (4x4)</b> <b>2016-...</b> 	 					<b>D</b>	

