

Трио Сервис

 Верт/Гориз нагрузка на шар: **50/1200**

 Доп. Электрика: **требуется**

 Тип шара/Код: **A**

 Кузов: **Седан**


 Тип двигателя: **бензиновый, дизельный.**

 Привод: **передний.**





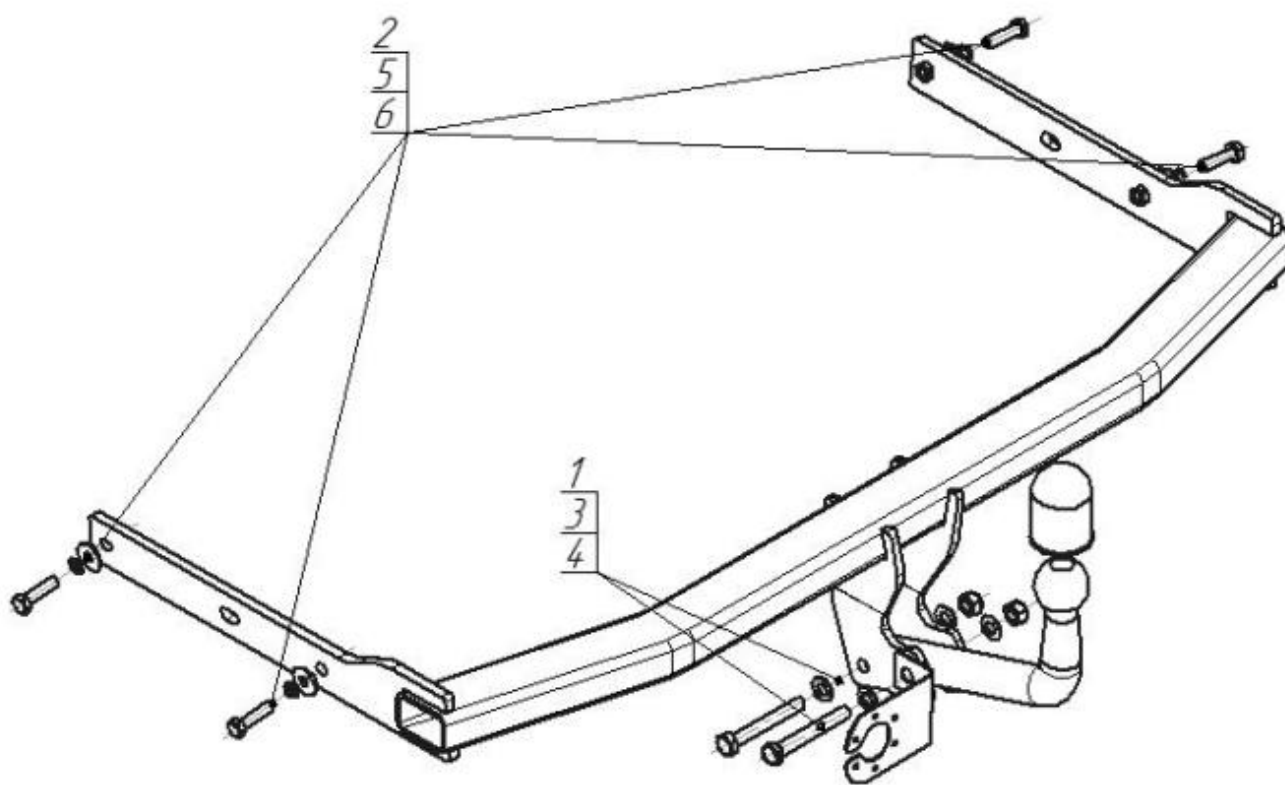

 Объем двигателя: **1,4; 1,6; 2,0; 2,5.**

 Особенности: **Требуется вырез в бампере.**


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Jetta VI	1.4; 1.6; 2.0; 2.5	2011-2015	Volkswagen	Jetta VI	1.4; 1.6; 2.0	2015-н.в.




Комплект крепежа

1		Болт M12x1,25x80	2 шт	4		Шайба DIN 125 M12	4 шт
2		Болт M10x40	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
3		Гайка DIN 985 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Демонтировать бампер
2. Приспустить глушитель
3. Удалить вставку бампера (больше не потребуется)
4. Вставить балку ТСУ боковыми кронштейнами в продольные лонжероны автомобиля и закрепить болтами М10х40 согласно рисунку
5. Установить на место бампер, предварительно сделав в нём вырез
6. Закрепить шар и подрозетник
7. Протянуть все крепёжные элементы
8. Выполнить электромонтаж сигнализации
9. Установку ТСУ рекомендуется производить специалистами в оборудованных автомастерских

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

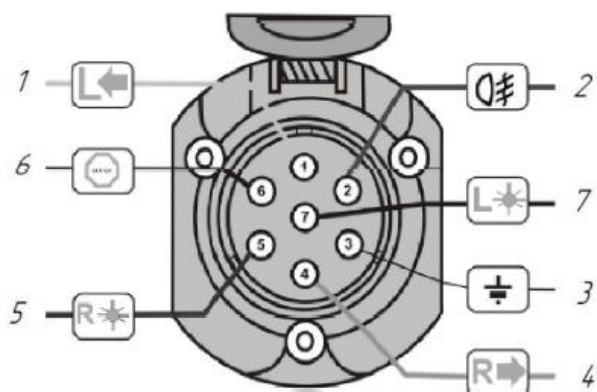

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сценной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 92703-A установлено на автомобиль:		
Марка.....	Модель.....	VIN.....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу		
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А
тел. 8 (800) 301-37-57