


КА СС 71 111 010



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой (ГОСТ 9200-76)

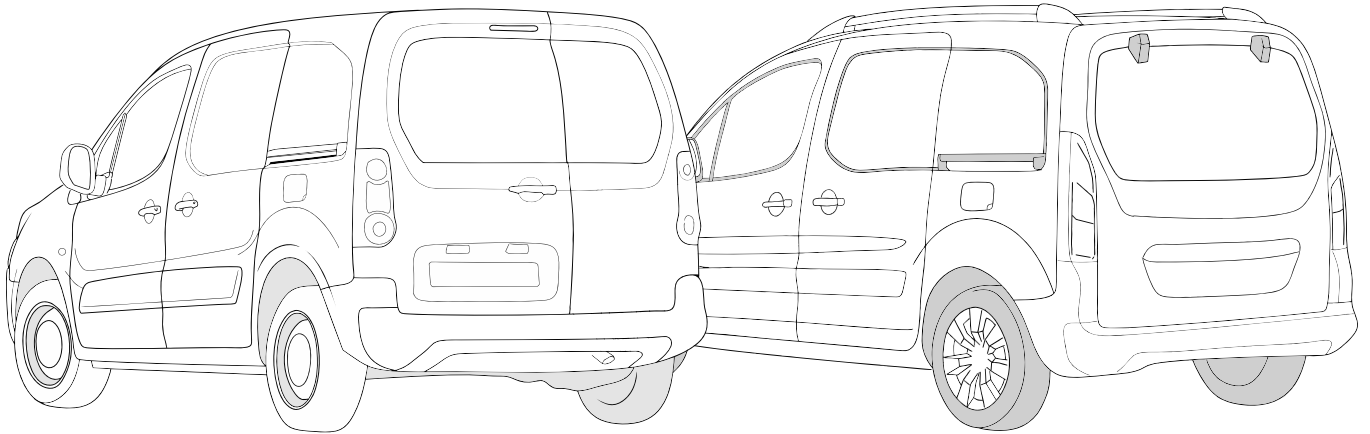





**Peugeot**  
**Partner Tepee 05/08 →**










**Citroën**  
**Berlingo Kombi 05/08 →**









- 1.
- 2.
- 3.
- 4.






!

[Empty box for identification]

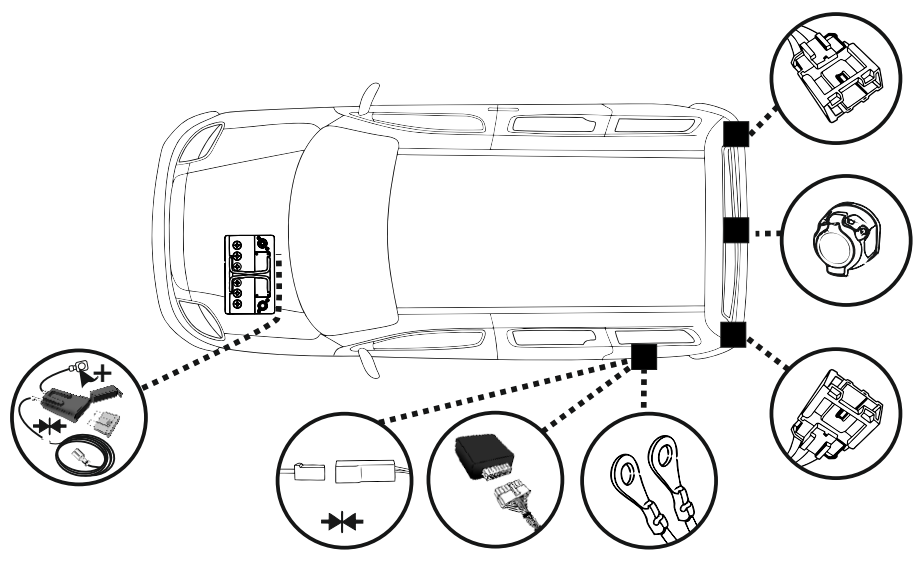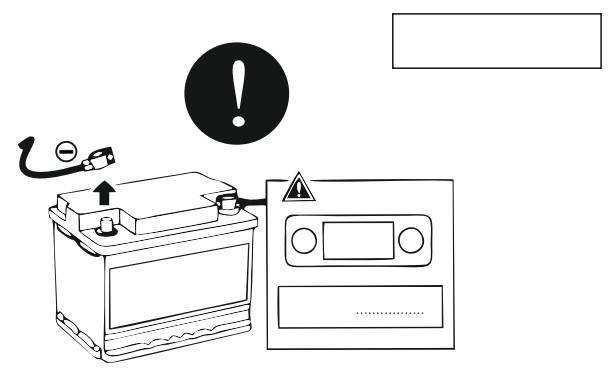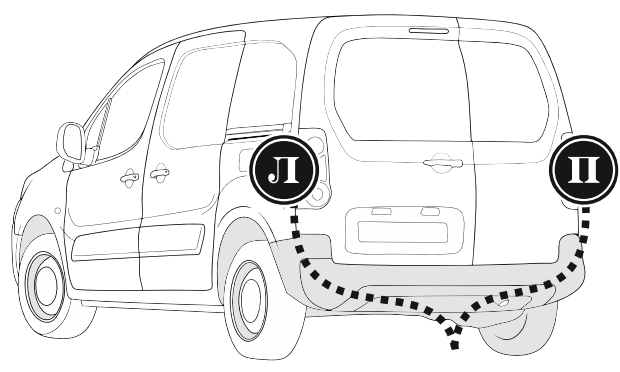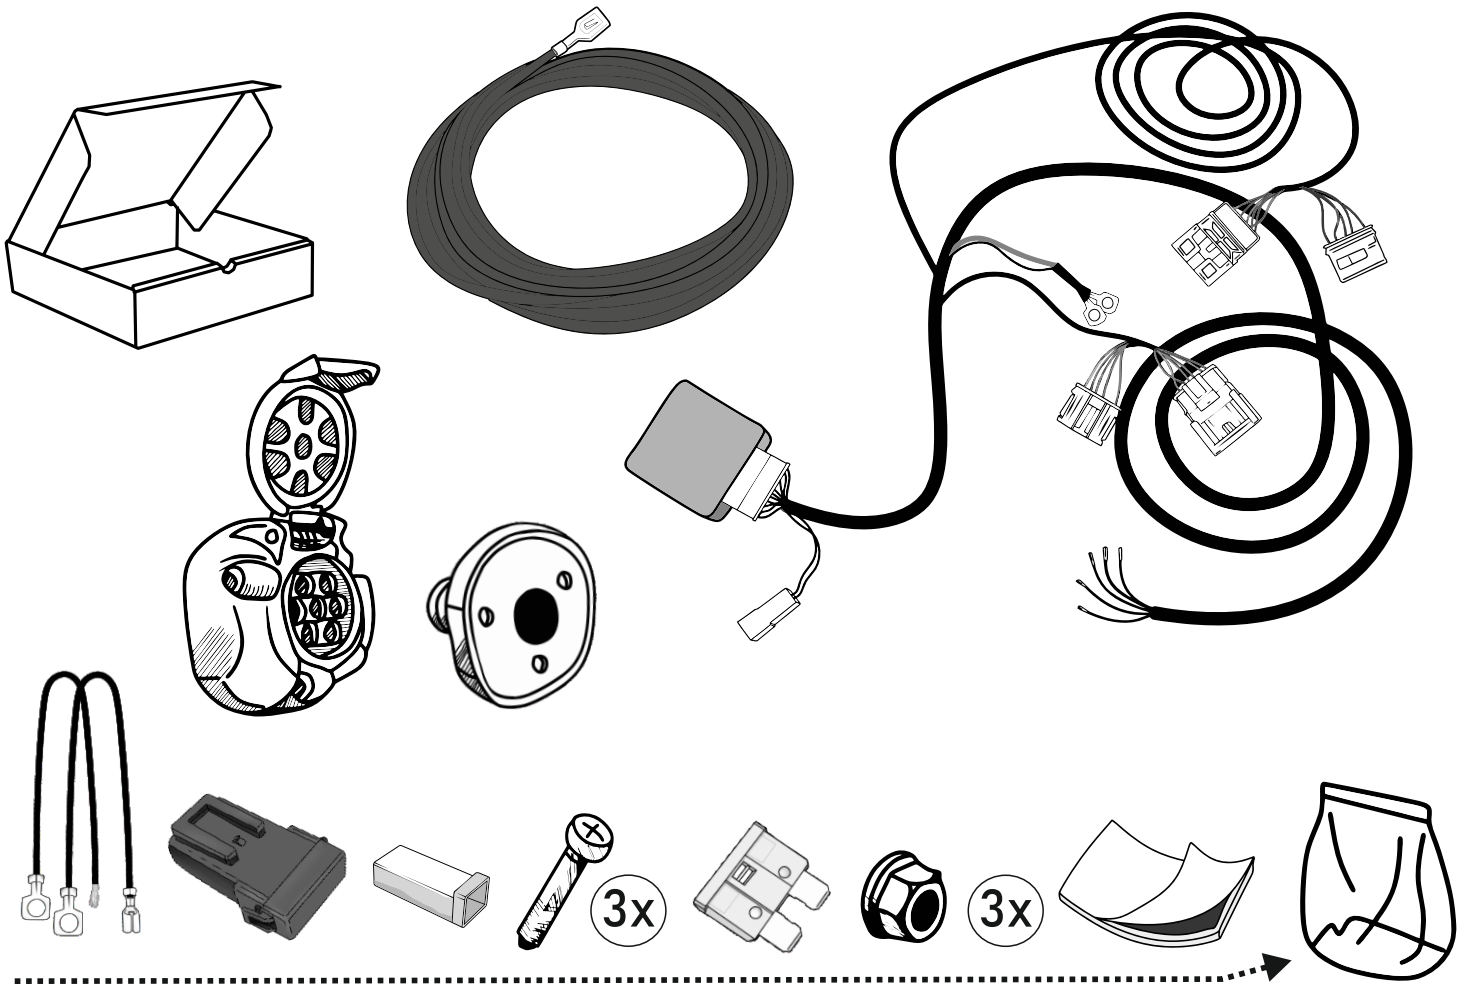

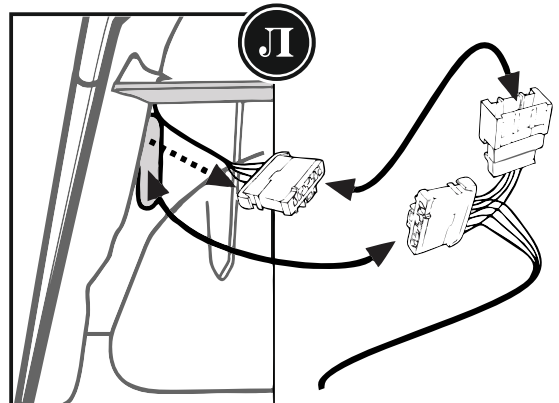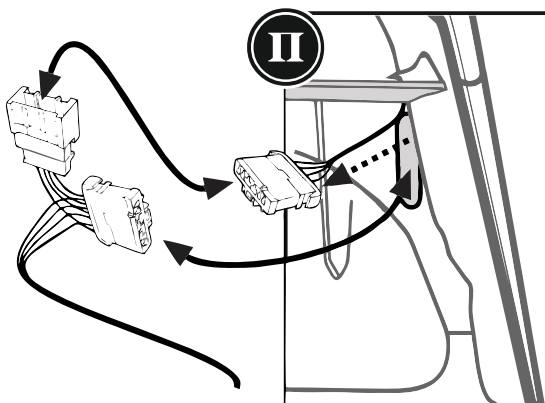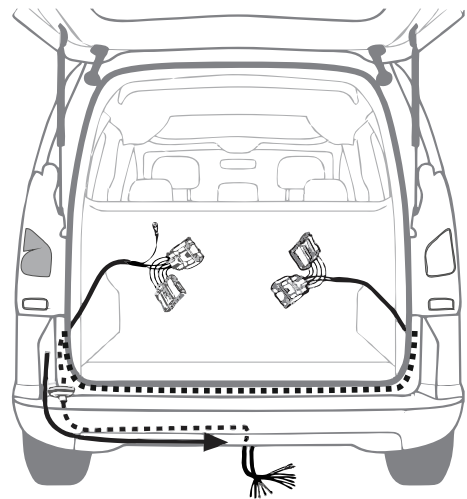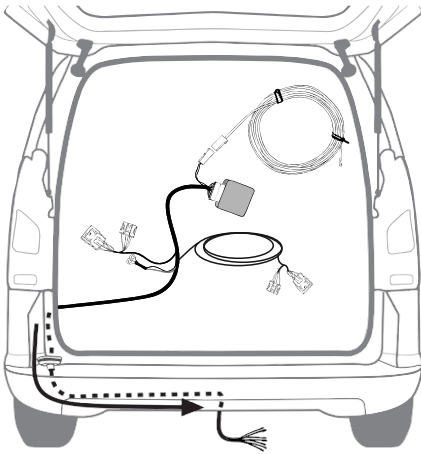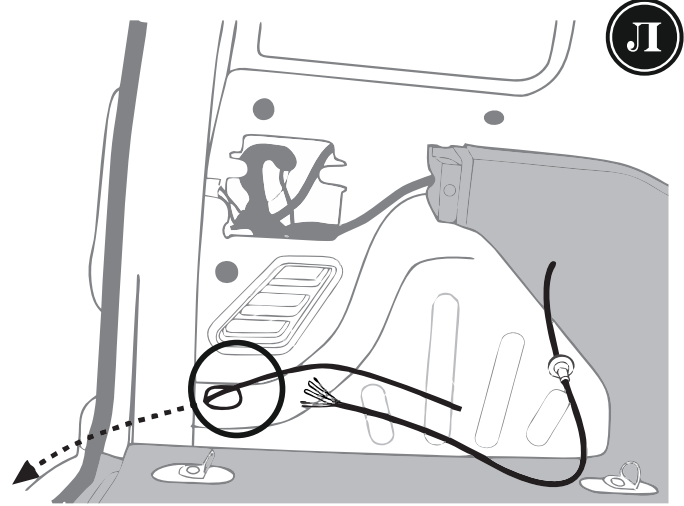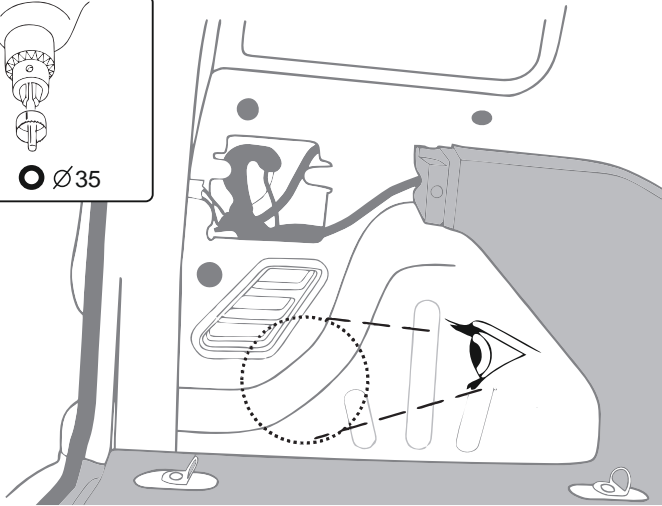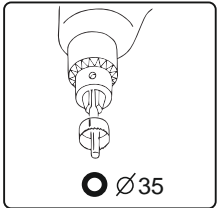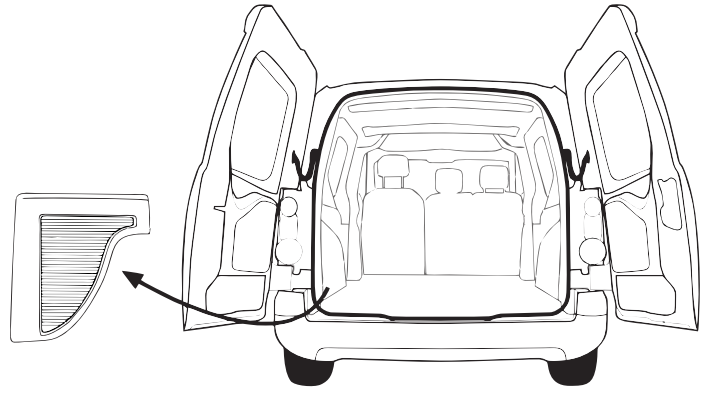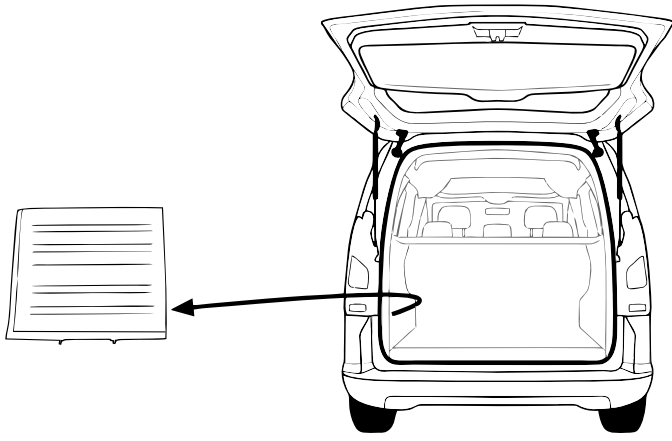

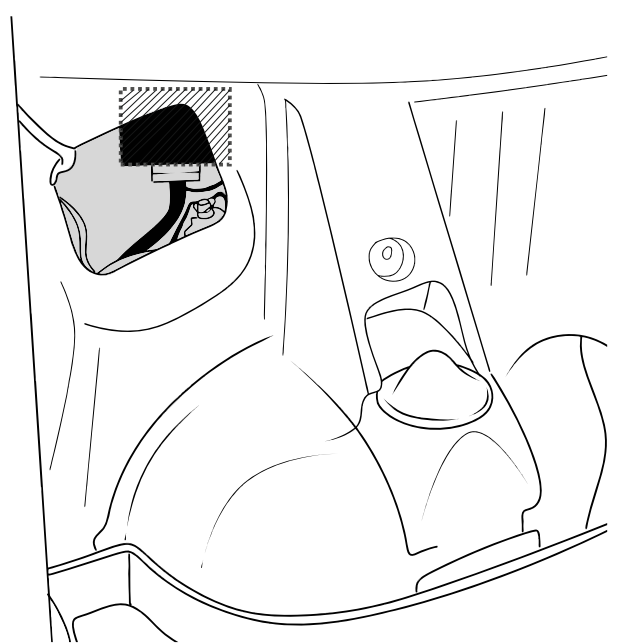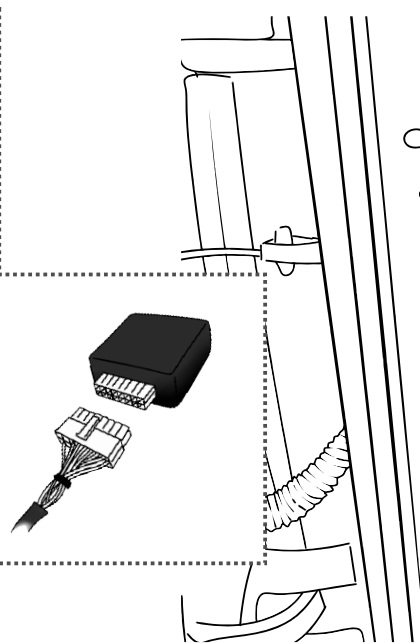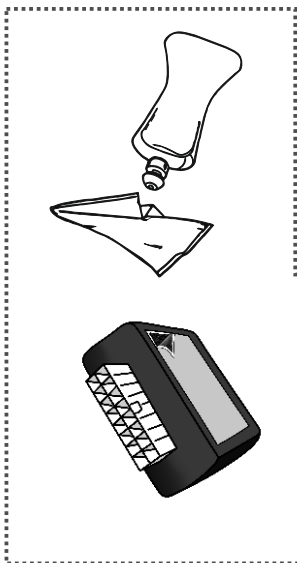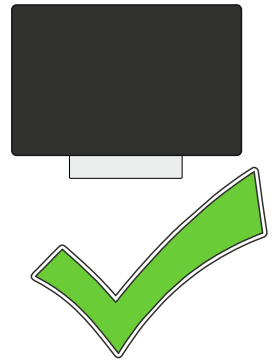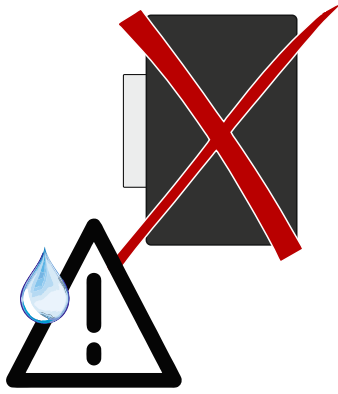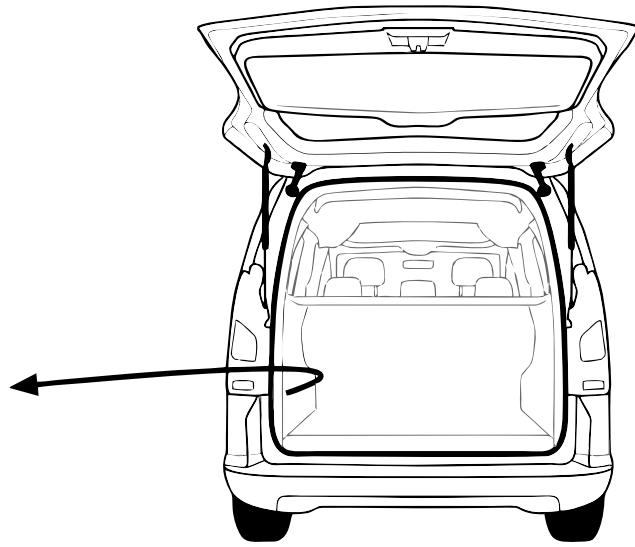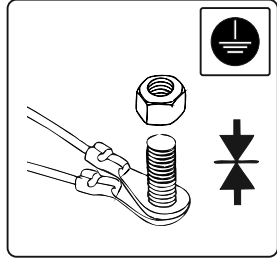
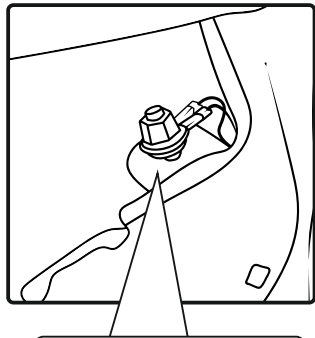


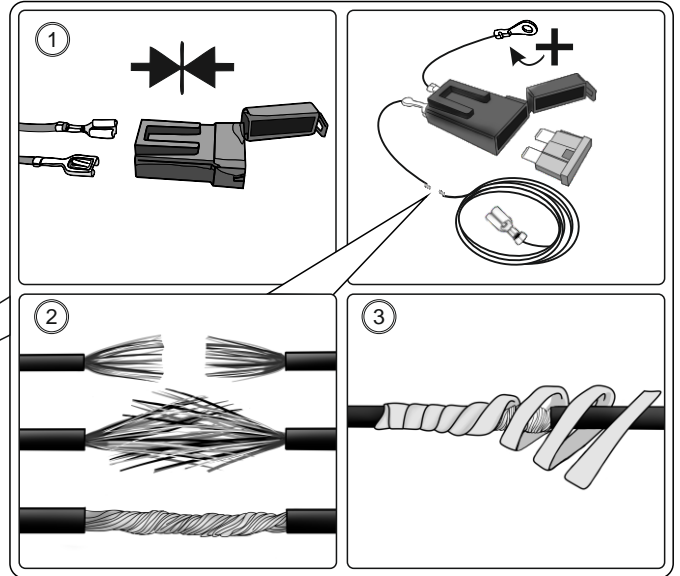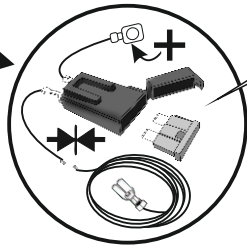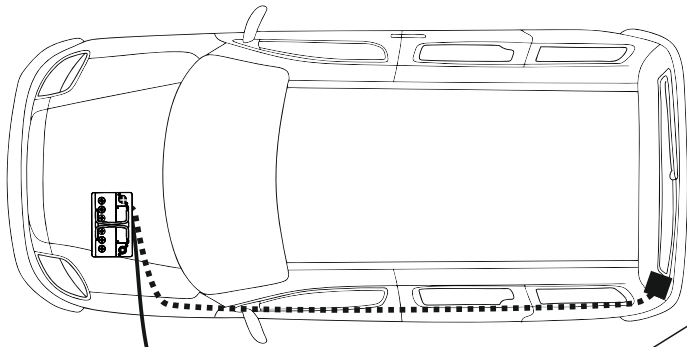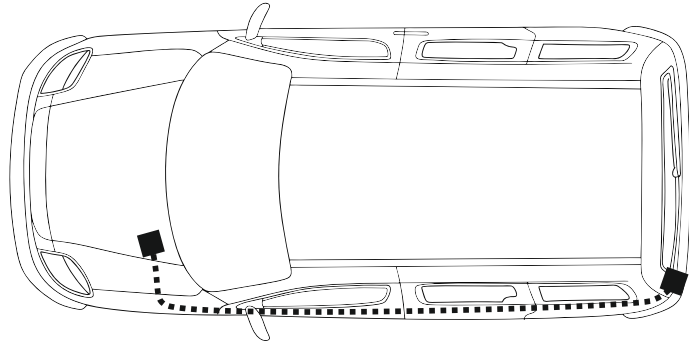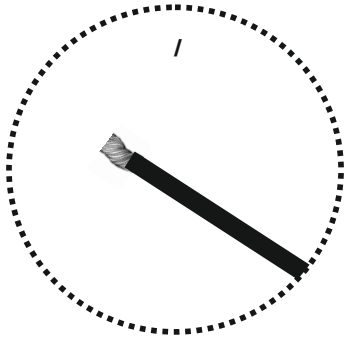

\*



9200-76							
	1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L
	21W	2x21W		21W	21W	2x21W	21W
					-		

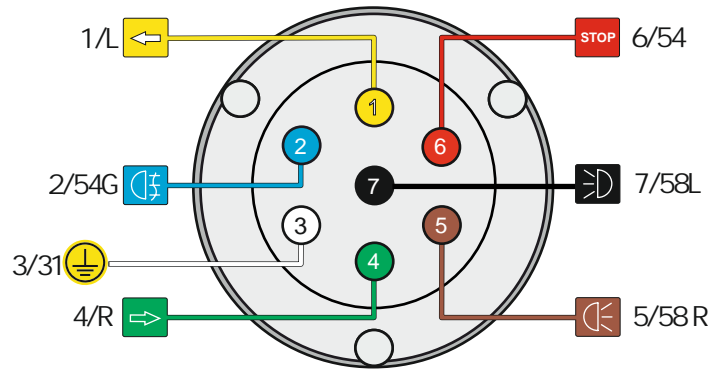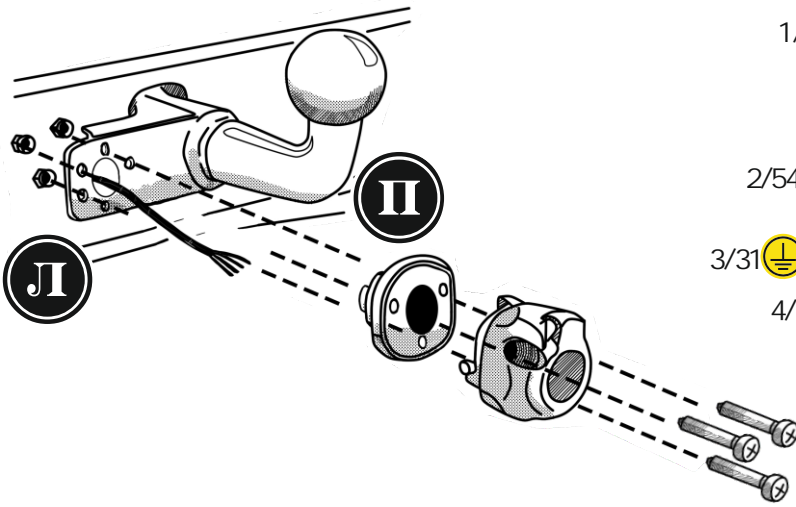

**RUS**

