




ТЕНТ 352020-С

МЗСА 8508.0034.000

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЗСА 8508.0034.000 РЭ

Совместим с прицепами
МЗСА 817718, 817736, 831134, 832134
исп. 022, 025, 131, 221

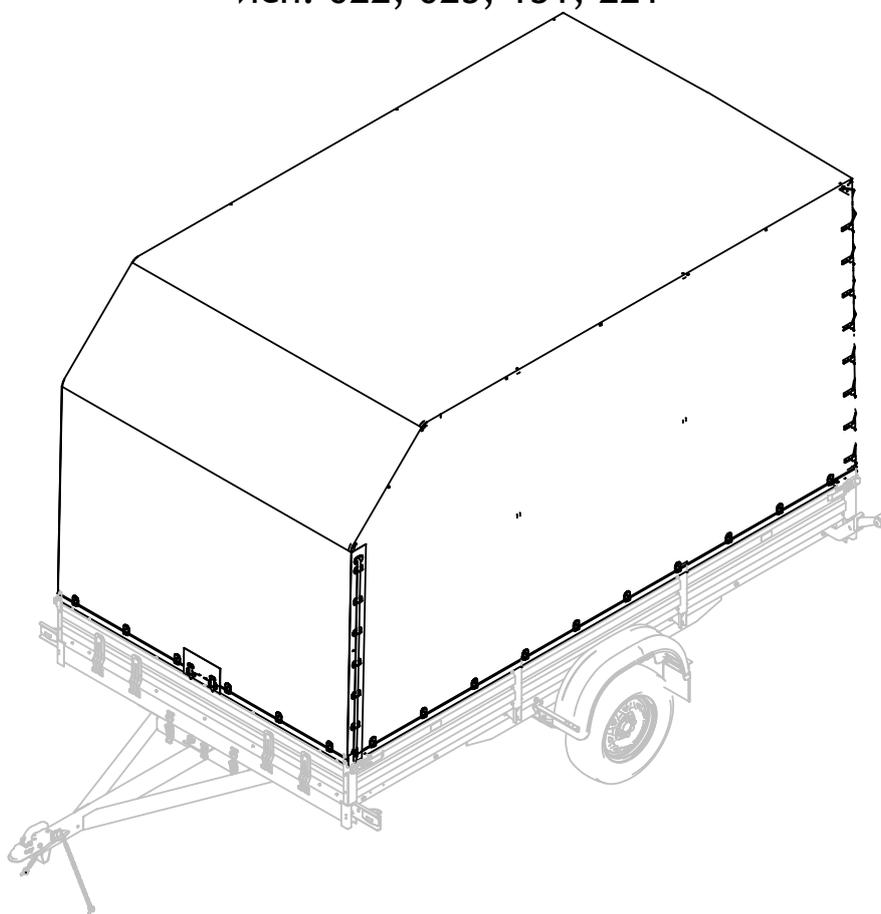

Масса брутто — ??? кг

Размеры в упакованном виде — ??см*??см*??см

Редакция от 16.05.2021

Общество с ограниченной ответственностью
«МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ»
107370, Москва, Открытое шоссе, д.12, стр.1

1. Понятия, термины и определения

В настоящем руководстве использованы понятия, установленные Федеральным законом «О техническом регулировании», термины, указанные в Техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств (ТРoБКТС), а также применены следующие термины:

«эксплуатирующая сторона» - собственник тента (далее по тексту - изделие) и/или лица, от имени собственника владеющие, пользующиеся и распоряжающиеся изделием на законных основаниях;

«продавец» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществивший продажу изделия;

«изготовитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Московский завод специализированных автомобилей» (далее по тексту - ООО «МЗСА»);

«третьи лица» - эксплуатирующая сторона, продавец изделия (кроме изготовителя);

«гарантийный ремонт» - комплекс работ (операций) по устранению дефектов, возникших в период гарантийного срока эксплуатации изделия при соблюдении эксплуатирующей стороной правил хранения и эксплуатации изделия, изложенных в настоящем руководстве, и по восстановлению работоспособности изделия, осуществляемых без взимания дополнительной платы.

2. Вниманию покупателя!

2.1. При покупке изделия необходимо проверить комплект поставки (см.п.4).






2.2. Руководство по эксплуатации необходимо сохранять в течение всего срока службы изделия.

3. Введение

Изделие предназначено для установки на прицепы МЗСА 817718 (исп. 022, 025), 817736 (исп. 022) (для установки требуется каркас тента 352020-С МЗСА 8541.0102.000), 831134 (исп. 131), 832134 (исп. 221) (для установки требуется каркас тента 352020-С МЗСА 8541.0034.000).



Изделие изготовлено в исполнении У1 по ГОСТ15150-69 и рассчитано на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С, при относительной влажности до 80 % при плюс 20 °С и скорости ветра до 15 м/с. Конструкция изделия допускает его безгаражное хранение.

4. Комплект поставки

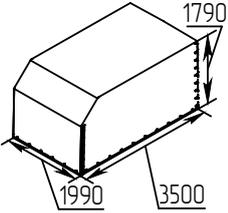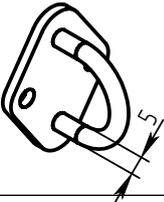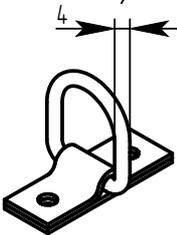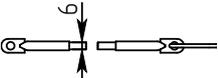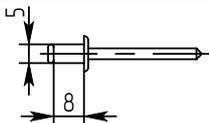Поз.	Наименование	Эскиз	Кол-во
1	Тент 352020-С		1
2	Скоба бортовая оцинкованная Vozamet артикул 10.2.20		26
3	Скоба колебательная оцинкованная Vozamet артикул 13.25		6
4	Трос (длина каждого 5515 мм)		2
5	Заклёпка 5.0x8 01210005008		64

Изготовитель постоянно ведет работу по совершенствованию продукции, поэтому некоторые изменения компонентов изделия могут быть не отражены в настоящем руководстве.


5. Инструмент необходимый для установки изделия

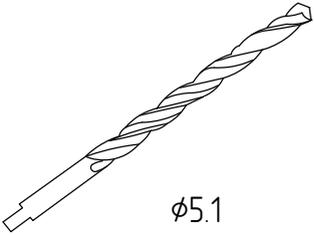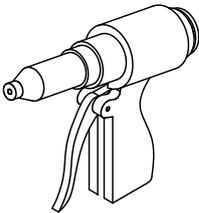	Сверло
	Заклёпочник

6. Операции по установке изделия

6.1. Установка изделия

Установите на прицеп соответствующий каркас тента.
Наденьте изделие на соответствующий каркас тента.

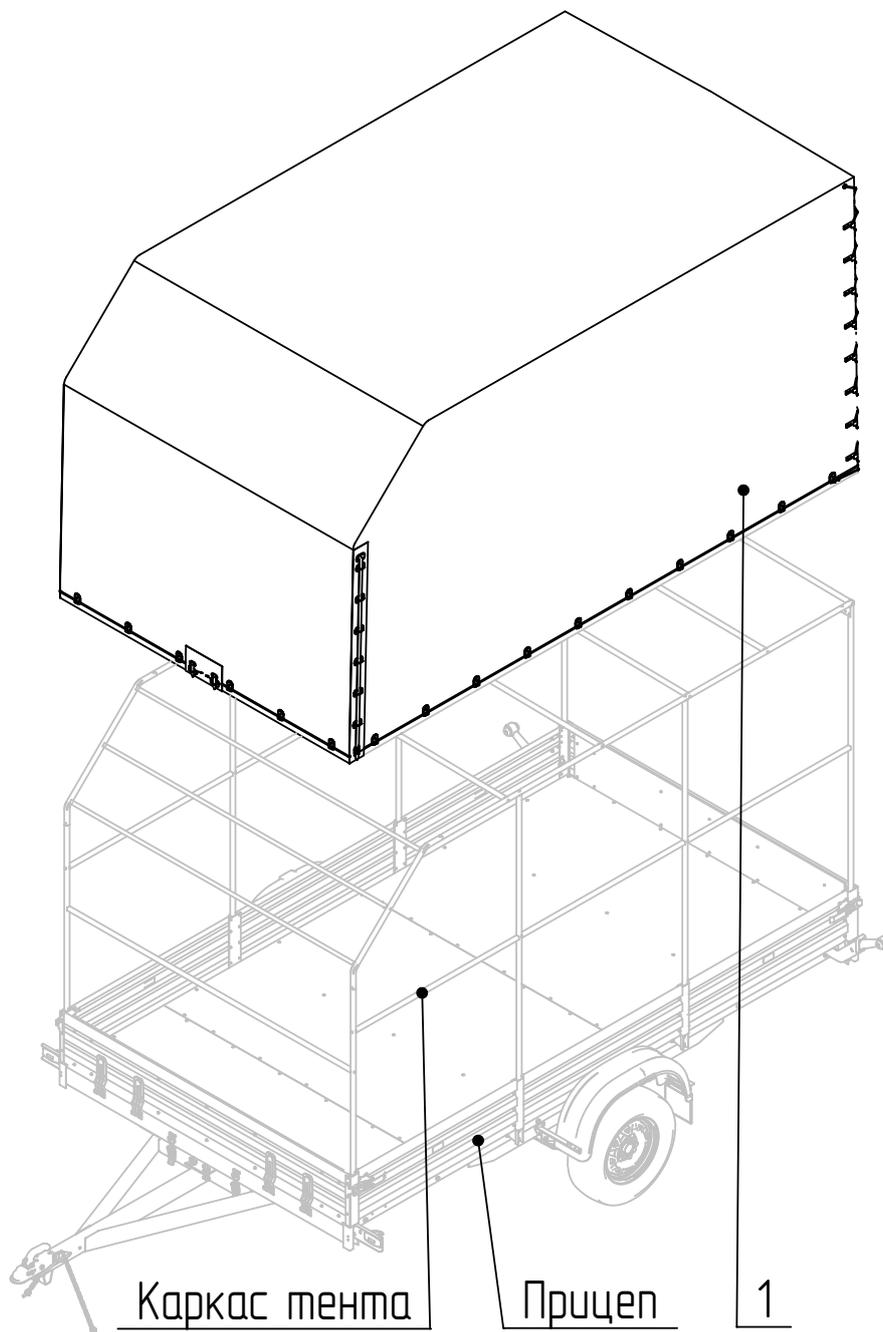

6.2. Крепление изделия

Натяните нижний край изделия путём смещения люверсов (овальных металлических пазов) таким образом, чтобы верхний край паза люверса был на 1-2 мм ниже верхней кромки борта прицепа (см. вид А и вид Б).

Разметьте положения люверсов.

Установите на борта прицепа скобы поз. 2 и поз. 3 (скобы поз. 3 устанавливаются только на задний борт прицепа) таким образом, чтобы их нижняя часть удерживала люверсы в размеченном выше положении. Для этого соосно отверстиям скоб поз. 2 и поз. 3 просверлите отверстия $\text{Ø}5.1$ мм.


Закрепите скобы на бортах при помощи заклёпок поз. 5.


Натяните изделие на соответствующие скобы.

Протяните через данные скобы с левой и правой стороны прицепа два троса поз. 4.

Соедините между собой карабинами, расположив места соединения под клапанами передним и задним изделием.



Крючки пружинные эспандера изделия закрепите на задние скобы боковых бортов прицепа.

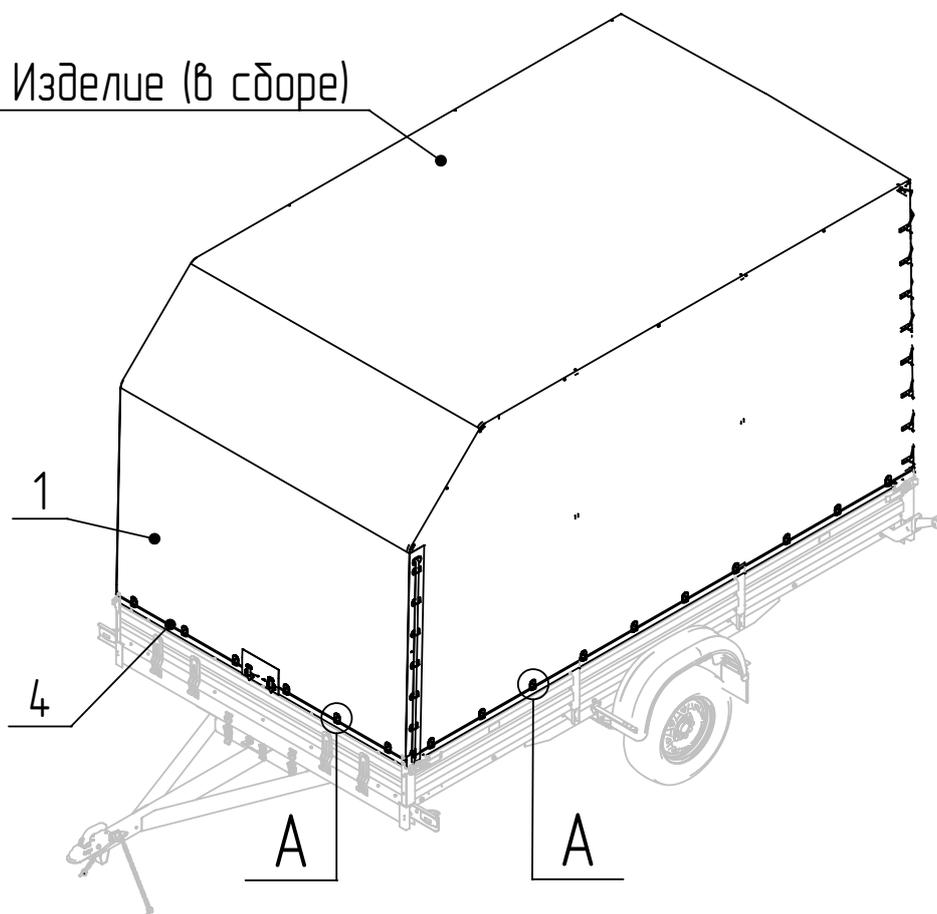

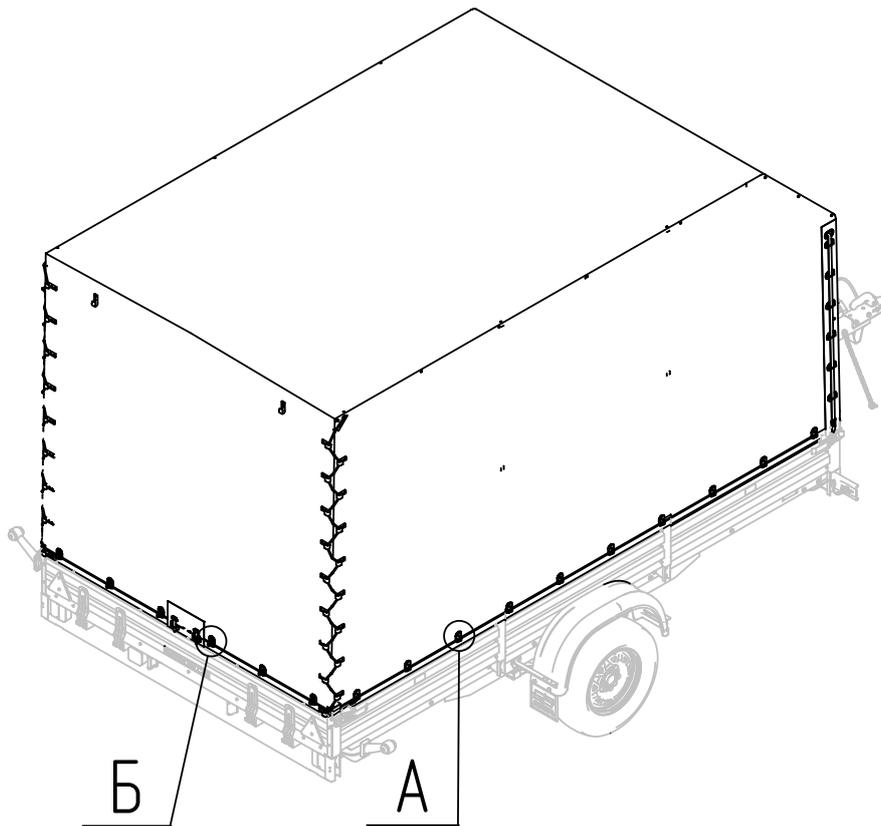


А

Б

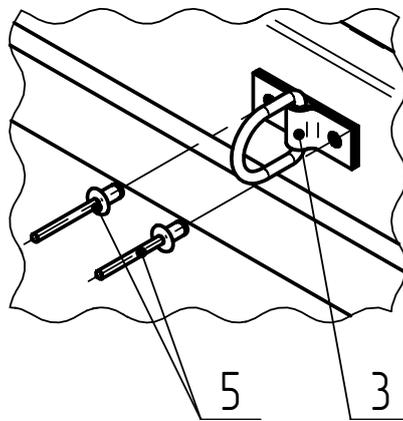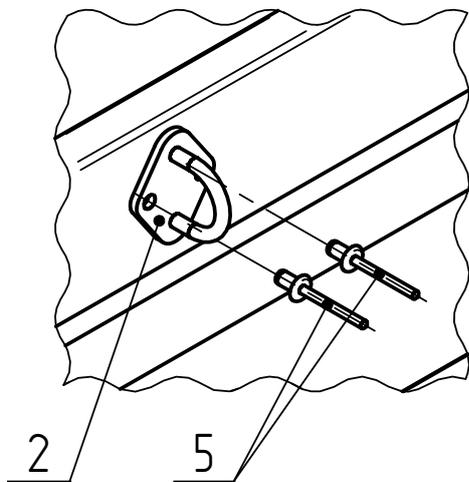


А

Б

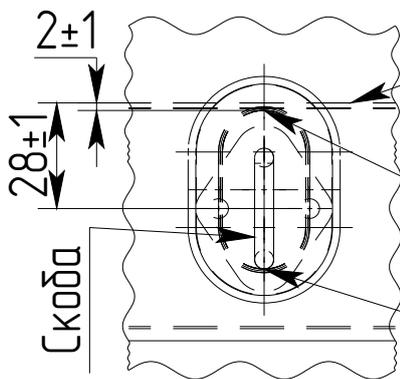

Верхняя кромка
борта прицепа
Верхний край паза
люверса изделия
Нижний край паза
люверса изделия

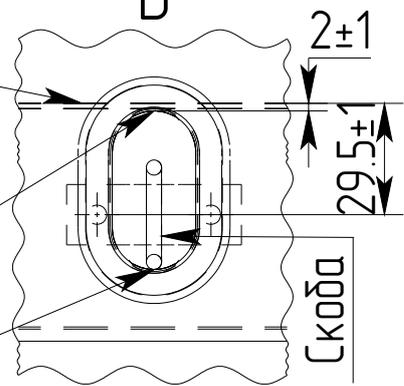

7. Эксплуатация

Внимание!

- Перед началом эксплуатации необходимо произвести внешний осмотр изделия для проверки целостности его узлов, комплектности и надёжности его крепления.
- Не эксплуатируйте изделие без надёжного крепления к прицепу.
- Не перевозите какие-либо грузы на изделии.
- Не крепите грузы к изделию, а также не облакачивайте и не упирайте грузы на изделие.
- Не превышайте скоростное ограничение, изложенное в руководстве по эксплуатации на прицеп.
- Не эксплуатируйте неисправное и/или неправильно установленное изделие. Не эксплуатируйте изделие в случае отсутствия и/или повреждения каких-либо компонентов его конструкции.

8. Рекомендации по уходу

8.1. Цинковое покрытие:

Фурнитура изделия защищена от коррозии методом цинкования. Цинковое покрытие, выполняя функцию защиты металла от коррозии, также подвержено естественному старению и износу. Кроме того, в связи с обработкой автомобильных дорог противогололедными реагентами, защитное цинковое покрытие подвергается агрессивному химическому воздействию, что приводит к появлению бело-серого налета, изменению цвета покрытия или появлению серых пятен в местах окисления цинка.

Для обеспечения длительного срока службы защитного покрытия рекомендуется:

- при эксплуатации изделия в зимний период по дорогам, обработанным противогололедными реагентами, наносить перед каждой поездкой на наружные металлические поверхности изделия защитные составы для автомобилей в соответствии с инструкциями по их применению (например, силиконовую смазку-спрей);
- после каждой поездки, до высыхания грязи, изделие вымыть струей воды небольшого напора с использованием мягкой губки и применением автомобильных шампуней.

8.2. Тентовое покрытие:

- производите очистку тентовых покрытий с помощью чистой воды и чистящей губки. При сильном загрязнении используйте нейтральные чистящие средства, специальные средства для тентовых покрытий, чистящую губку и водяной шланг;
- после работ по очистке покрытия позаботьтесь о его хорошем высыхании.

9. Техническое обслуживание

9.1. Вымыть изделие.

9.2. Осмотреть с целью выявления внешних дефектов цинкового покрытия. При обнаружении нарушений цинкового покрытия поврежденные места зачистить, обезжирить и покрыть цинкосодержащей краской.

9.3. Тентовое покрытие проверить на наличие повреждений, при наличии дефектов тент подлежит замене.

10. Правила длительного хранения и срок службы

До установки изделие следует хранить в сухих проветриваемых помещениях и беречь от атмосферных осадков.

Срок службы изделия – 5 лет с даты изготовления.

11. Сведения об утилизации

Металлические части вышедшего из эксплуатации изделия подлежат сдаче в металлолом в установленном порядке.

ПВХ, виниловые и тому подобные части вышедшего из эксплуатации изделия подлежат сдаче в соответствующий пункт приёма в установленном порядке.

12. Гарантийные обязательства

12.1. Гарантийный срок эксплуатации двенадцать месяцев со дня продажи изделия, но не более двух лет с даты изготовления изделия, указанной в Свидетельстве о приемке (см. п. 13 настоящего руководства), при условии соблюдения эксплуатирующей стороной требований, изложенных в настоящем руководстве.

12.2. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель безвозмездно производит ремонт изделия и замену деталей, вышедших из строя при соблюдении правил хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

12.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи, когда дефекты изделия возникли после передачи изделия изготовителем третьим лицам вследствие:

- нарушения третьими лицами требований, изложенных в настоящем руководстве, или его повреждения при транспортировке;
- дорожно-транспортного происшествия, ударов, царапин, попадания камней и других твердых предметов, града, действия третьих лиц;
- повреждения защитного покрытия компонентов изделия вследствие внешних воздействий, включая эрозионный износ и естественное истирание по местам контакта сопрягаемых деталей, возникшее в процессе эксплуатации;
- воздействия химически активных веществ, в том числе применяемых для предотвращения замерзания поверхности дорог, веществ растительного происхождения и продуктов жизнедеятельности животных;
- внесения третьим лицом изменений в конструкцию изделия;
- действия иных лиц или непреодолимой силы.

12.4. Для проведения гарантийного ремонта собственник изделия или лицо, от имени собственника владеющее, пользующееся и распоряжающееся изделием на законных основаниях, предъявляет изделие изготовителю по адресу: 107370, Москва, Открытое шоссе, д.12, стр.1, ООО “МЗСА”.

Указанный порядок применяется в случае, если иное прямо не предусмотрено законодательством РФ или договором, согласно которому изделие передано изготовителем либо собственнику - физическому (юридическому) лицу, либо продавцу изделия.

В случае, если имело место ДТП, лицо, предъявляющее изделие, одновременно предоставляет в распоряжение изготовителя документ, составленный при совершении ДТП согласно требованиям законодательства России.

12.5. По предварительному согласованию с изготовителем в течение гарантийного срока эксплуатации изделия его отдельные дефектные детали и узлы для их ремонта и/или замены могут быть высланы эксплуатирующей стороной в адрес изготовителя по почте. Адрес изготовителя: 107370, Москва, Открытое шоссе, д.12, стр.1, ООО “МЗСА”, Отдел технического контроля.

12.6. Заявки на запасные части следует направлять в розничный отдел продаж изготовителя.

Время работы розничного отдела продаж:

понедельник - пятница с 9-00 до 18-00 (обед с 12-00 до 13-00),

суббота с 10-00 до 16-00, воскресенье - выходной.

Телефон: (499) 168-36-23

13. Свидетельство о приёмке

Тент 352020-С МЗСА 8508.0034.000 изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

(число, месяц, год)

Представитель ОТК

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

Место штампа
ОТК