Паспорт

Комплект электропроводки для подключения розетки фаркопа **KA.CW.7.1**

Внимание:
1. данный комплект проводки не может эксплуатироваться с системными шинами, мультиплексными проводками, бортовыми компьютерами и т.п.
2. Работы по подключению электрооборудования Тягово-сцепного устройства к бортовой сети автомобиля должны производиться в сертифицированных мастерских и установочных центрах.
3. Качество установки должно быть максимально нацелено на безопасность использования и эксплуатации гарантия без заполненного паспорта изделия не осуществляется

Схема подключения: общий вид

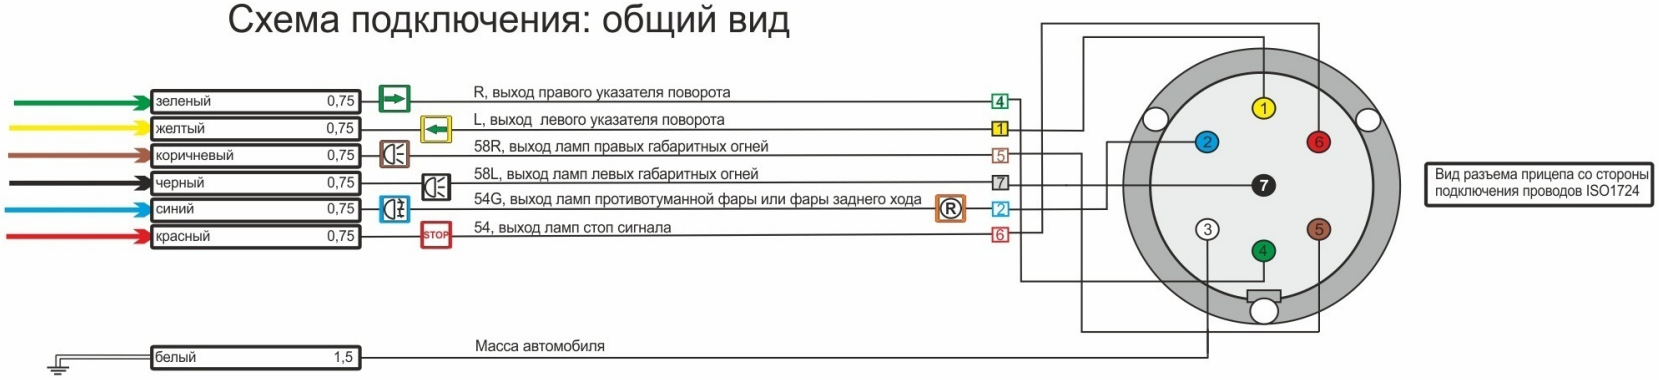

Порядок подключения:

1. Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по установке.
2. Отключить аккумуляторную батарею.
3. Убедитесь, что все электроблоки отключены от напряжения, изолированы и безопасны для начала работ по установке, при работе строго следуйте инструкции производителя автомобиля.
4.1 Подключить провода концами с наконечниками к клеммам розетки.
4.2 Смонтировать: пыльник розетки и защитный чехол на провода, герметично соединив пыльник розетки и защитный чехол.
4.3 Закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек прилагаемых в комплекте.
5. Подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой подключения.
6. Проверить с помощью тестера правильность подключения.

Гарантия от даты:

Автомобиль:

Печать организации:

Подпись установщика:_____(ФИО)