

Инструкция установки крышки на прицепы МЗСА моделей **831134.102 и 832134.202**



Паспорт 34.00 ПС

1. Общие сведения.

- 1.1. Наименование: Крышка пластиковая 352015.
1.2. Обозначение: 34.00.

2. Назначение.

Крышка пластиковая к прицепу, предназначена для защиты от непогоды, повреждений и сохранности перевозимых грузов.

3. Основные технические данные и характеристики.

Длина, мм	3550
Ширина, мм	2030
Высота, мм	1200
Вес, кг	91

4. Комплект поставки.

- 4.1. Крышка 1
4.2. Комплект для установки 1
4.3. Инструкция по установке 1

5. Свидетельство о приемке.

Крышка модели 34.00.

Дата изготовления _____

Принято представителем ОТК завода _____

М. П.

6. Свидетельство о продаже.

Крышка модели 34.00.

Продана _____
(наименование и адрес торговой организации)

Дата продажи _____
(число, месяц, год)

Продавец _____
(подпись или штамп)

Штамп (торговой организации)

7. Гарантии изготовителя и порядок предъявления рекламаций.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи изделия.

7.2. Изготовитель принимает претензии к изделию при наличии отметки о продаже, заверенной штампом торгующей организации и подписью продавца.

7.3. Для определения причины поломки необходимо в трехдневный срок с момента обнаружения неисправностей составить акт, в котором должно быть указано:

- время и место составления акта (полный почтовый адрес владельца);
- время и место приобретения;
- условия, при которых произошла поломка, что сломалось, износилось и т.д.;
- подробное описание дефектов с указанием причин, вызвавших дефекты и обстоятельств, при которых они обнаружены;
- акты, составленные с нарушением вышеуказанных условий, к рассмотрению не принимаются.

**Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляется по адресу:
Московская область, Ленинский район, дер. Горки д.1Б стр.2. 32км
Каширского шоссе М6. Схему проезда уточнить по тел. (495) 221 00 18.**

- Снять скобы крепления и отрезать кронштейны скоб переднего борта.
- Установить крышку 1 на прицеп петлями вперёд.
- Приподнять переднюю часть крышки и положить между передним бортом прицепа и передней частью рамки крышки дистанционную монтажную прокладку толщиной 5мм (рис. 1).
- Сдвинуть крышку так, чтобы центры отверстий петель оказались в 10мм от края переднего борта, как показано на рис. 1.
- Вставить в петли крышки втулки 2 и просверлить отверстия Ø8мм через втулки, в передних стойках прицепа (рис. 1).
- Установить в соответствующем порядке втулку 2, шайбы 10, болт 6 и гайки 7 и 8 как показано на рис. 1.
- Затянуть болт 6 с моментом 30 Н/м.

Дистанционная монтажная прокладка

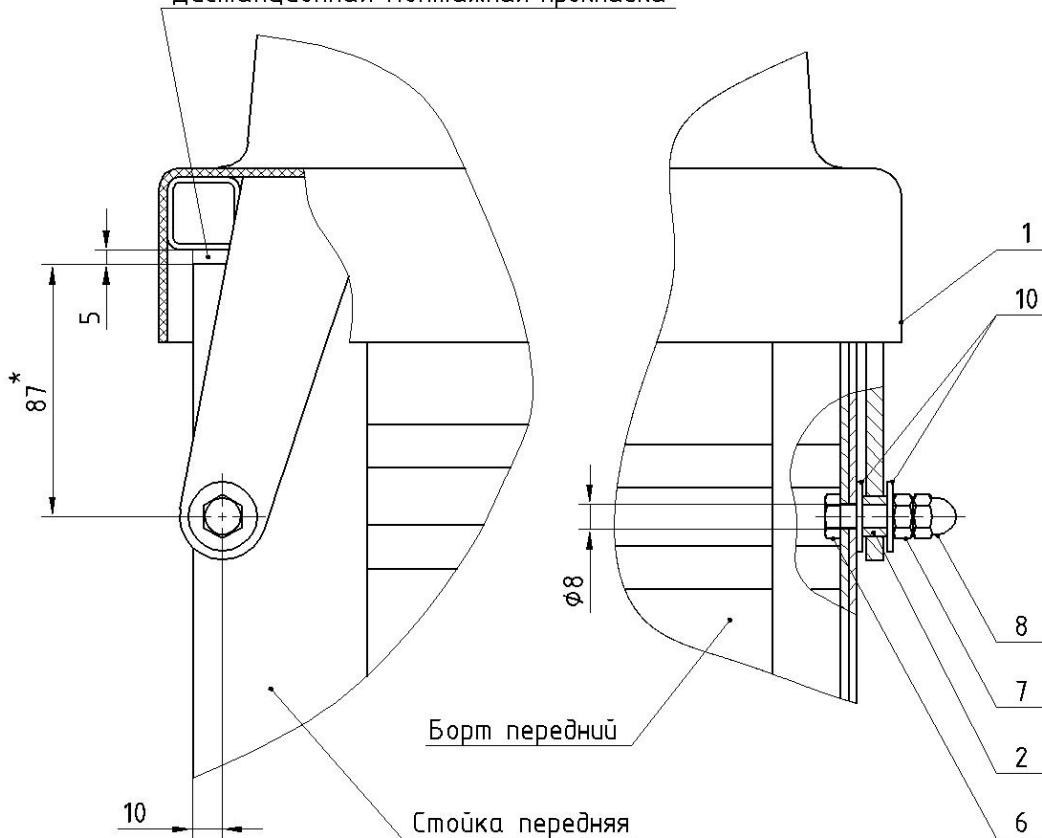


Рисунок 1.

1 - Крышка, 2 - Втулка, 6 - Болт M8x30, 7 - Гайка M8,
8 - Гайка M8 колп., 10 - Шайба A8 уб., * - Размер для справок.

Примечание: Допускается собирать узел оси вращения крышки без гайки поз. 7, при условии замены болта поз. 6 на Болт M8x25 и установки гайки поз. 8 с применением фиксатора резьбы.

8. Поднять заднюю часть крышки на высоту 1.5м.
9. Вынуть дистанционную монтажную прокладку.
10. Прочистить резьбы M8 на внутренней поверхности крышки 1 (с двух сторон на рамке).
11. Прикрутить верхние шаровые шарниры 5 через дистанционную гайку 7 (рис. 2, сечение А-А и сечение В-В).
12. Просверлить отверстие Ø9мм в левом и правом борту прицепа на расстоянии 10мм и 50мм от верхнего края борта и 10мм от заднего края стойки, как показано на рис.2.
13. Прикрутить нижние шаровые шарниры 5 (рис. 2, сечение Б-Б).
14. Затянуть гайки усилием 30 Н/м.
15. Установить стопоры газового упора 11 и 12 (рис. 2).
16. Установить газовые упоры 3 и 4 штоком вниз.

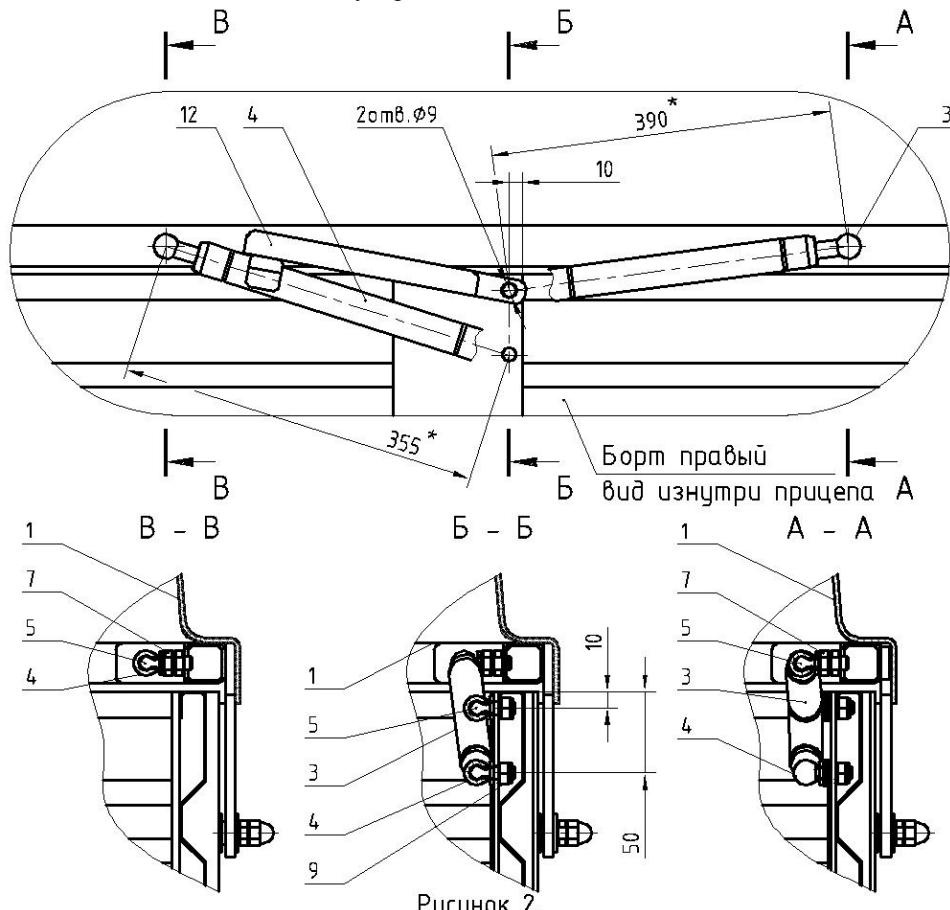


Рисунок 2.

- 1 - Крышка, 3 - Упор газовый L=678мм, F=700±30Н,
 4 - Упор газовый L=600мм, F=430±30Н, 5 - Шарнир шаровой, 7 - Гайка M8,
 9 - Гайка M8 с нейлоновым кольцом, 12 - Стопор газового упора правый,
 * - Размер для справок.

17. Просверлить отверстия Ø5.5мм под замки 13, используя подставку замка 13.2 как шаблон, на расстоянии 110мм от задней стойки и 47мм от верхнего края борта (рис. 3).

18. Затянуть болты 13.3 моментом 12 н/м.

19. Опустить крышку прицепа.

20. Просверлить отверстия Ø5.5мм в крышке, используя крючки 14.1, как шаблон, напротив замков 13 на расстоянии 15.5мм от верхнего края крышки 1.

21. Открыть крышку прицепа.


22. Установить в соответствующем порядке (рис. 3, сечение А-А) винты 14.4, крючок 14.1, проставочную пластину 14.2 и ловушку 14.3.

23. Для обеспечения зазора 0...5мм. между ловушкой 14.3 и бортом прицепа разрешается пункт 22 собирать без проставочной пластины 14.2.

25. Затянуть гайки 14.5 моментом 12 Н/м.

26. Закрыть крышку.

27. Отрегулировать замки.

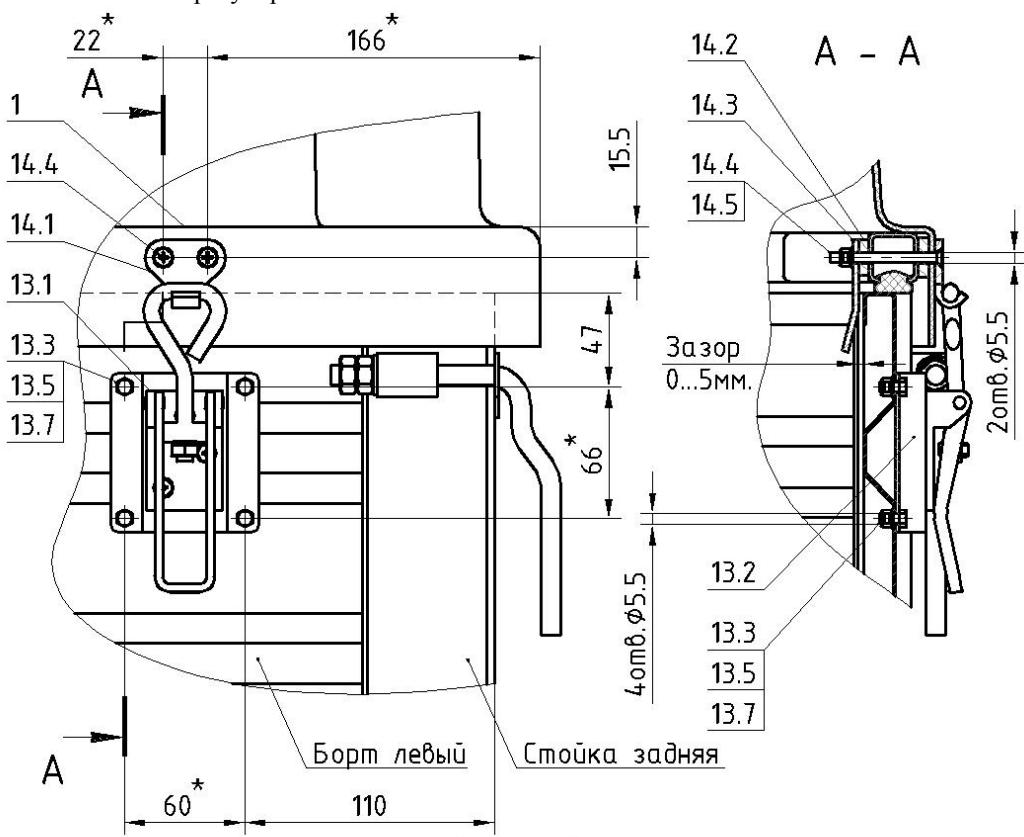

1 - Крышка, 14.1 - Замок, 13.2 - Подставка замка, 13.3 - Болт М5x10, 13.5 - Гайка М5 с нейлоновым кольцом, 13.7 - Шайба Ø ү8, 14.1 - Крючек замка, 14.2 - Пластина проставочная, 14.3 - Ловушка, 14.4 - Винт М5x55, 14.5 - Гайка М5 с нейлоновым кольцом, * - Размер для справок.

Лист комплектации крышки 352015

Наименование	Количество, шт
1. Крышка с ручкой	1
2. Втулка φ14x8 – L=7	2
3. Упор газовый L=678мм, F=700±30 Н	2
4. Упор газовый L=600мм, F=440±30 Н	2
5. Шарнир шаровой	8
6. Болт M8x30	2
7. Гайка M8	6
8. Гайка M8 колпачковая	2
9. Гайка M8 с нейлоновым кольцом	4
10. Шайба A8 ув.	4
11. Стопор газового упора в сборе левый	1
11.1. Стопор газового упора левый	1
11.2. Клипса	1
11.3. Заклепка вытяжная φ4.8x14 ал/ст	1
12. Стопор газового упора в сборе правый	1
12.1. Стопор газового упора левый	1
12.2. Клипса	1
12.3. Заклепка вытяжная φ4.8x14 ал/ст	1
13. Замок в сборе	2
13.1. Замок	2
13.2. Подставка замка	2
13.3. Болт M5x10	8
13.4. Винт M5x12	6
13.5. Гайка M5 с нейлоновым кольцом	14
13.6. Гайка M8	2
13.7. Шайба A5 ув.	8
14. Крючок замка в сборе	2
14.1. Крючок замка	2
14.2. Пластина проставочная	2
14.3. Ловушка	2
14.4. Винт M5x60	4
14.5. Гайка M5 с нейлоновым кольцом	4